

## Betjening med Beolink 1000

Da en Beolink 1000 fjernbetjening ikke har så mange taster som modtagerens originale fjernbetjening, har visse taster fået dobbelt funktioner. For at skifte til en tasts alternative funktion skal der først trykkes **PLAY**.

I tabellen til højre jævnføres specielle tastfunktioner for Beolink 1000 med den originale fjernbetjenings. For at opnå optimal betjening med en Beolink 1000 må man således være fortrolig med den originale fjernbetjenings funktioner og betjeningssekvenser, der fremgår af modtagerens brugermanual.

Modtageren tænder automatisk, når den indgang på TV'et, hvor den er tilsluttet, vælges. Indgangen, som her betegnes i, kan være VTape, DVD, SAT osv. Vi kalder denne funktion for **SOURCE**.

Der findes således ingen fysisk knap på Beolink 1000 mærket Source..

\*1


Tasterne **▲** og **▼** har to funktioner. Almindeligvis benyttes de til at flytte op ned i menuer.

Hvis der trykkes **PLAY** **▼** eller **PLAY** **▲** skiftes funktionen af pilene til programstep.

## Beolink 1000      Funktion

<b>PLAY</b>	<b>PLAY</b>	OK
<b>GOTO</b>		Guide
<b>STORE</b>		Exit
<b>PLAY</b>	<b>▲</b>	CH+ *1
<b>PLAY</b>	<b>▼</b>	CH- *1
<b>PLAY</b>	<b>◀</b>	Back
<b>PLAY</b>	<b>▶</b>	Radio
<b>PLAY</b>	<b>1</b>	Menu
<b>PLAY</b>	<b>2</b>	Info
<b>PLAY</b>	<b>3</b>	FAV
<b>PLAY</b>	<b>4</b>	Text
<b>PLAY</b>	<b>9</b>	Power
<b>SOURCE</b>		Power on
<b>SOURCE</b>	<b>STOP</b>	Power off

## Beolink 1000      Funktion

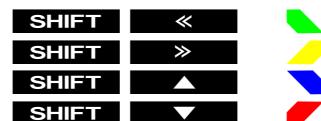

Beokompatible funktioner med Oneremote Interface Type 2382 til **Sagem ISD-4150 m.fl.**

Beo4, Beolink 1000 er fjernbetjeningsterminaler fra Bang & Olufsen . Oneremote producerer interface moduler, der gør det muligt at betjene tredjeparts apparater via et Bang & Olufsen betjeningssystem.



## Nye muligheder

Med et INT2 interface modul fra [www.oneremote.dk](http://www.oneremote.dk) installeret i din satellitmodtager og et Bang & Olufsen TV opnåes beokompatibilitet\*, og du kan nu betjene din modtager med din almindelige Bang & Olufsen fjernbetjening.

Denne vejledning forklarer hvordan!

## Klar til brug

Modtageren tilsluttes direkte til en linkbestykket ledig AV stikdåse på Bang & Olufsen TV'et med et almindeligt scartkabel. Alternativt kan Oneremotes OneWay scartkabler benyttes. De er meget tynde og findes i længer på 1, 2, 5, 10 og 20 meter og kan leveres længere. Et OneWay kabel er fuldkærmet og måler til trods herfor, blot 6.5 mm udvendig diameter.

Efter korrekt aktivering af TV'ets AV-tilslutning er modtageren klar til betjening. Se eventuelt TV'ets brugervejledning angående aktivering af AV-tilslutningen.

Har B&O TV'et ikke en ledig brugbar AV stikdåse, anbefales en udvidelse med en Oneremote AV Selector.

## Bang & Olufsen fjernbetjeninger

Korrekt tilsluttet dit Bang & Olufsen TV kan modtageren betjes via dette TV med din almindelige Beolink 1000, 5000, 7000 eller Beo4.

Med Beo4 er betjeningen dog mere overskuelig, hvorfor den også anbefales til betjening af denne modtager.

## Betjening i et Beolink videosystem

I et Bang & Olufsen Beolink videosystem, hvor linksystemets centrale satellitmodtager kan betjes via systemets Bang & Olufsen TV apparater, opnås fuld betjening fra alle linkrum.

*\*Beokompatibel betyder, at apparatet kan betjes med en Bang & Olufsen fjernbetjening via tilslutning til et Bang & Olufsen TV.*

## Betjening med Beo4

Da en Beo4 fjernbetjening ikke har så mange taster som modtagerens originale fjernbetjening, har visse Beo4 taster fået dobbelt funktioner.

For at skifte til en tasts alternative funktion skal der først trykkes  .

I tabellen til højre jævnføres tastfunktionerne for Beo4 med den originale fjernbetjening.

For at opnå optimal betjening med en Beo4 må man således være fortrolig med den originale fjernbetjenings funktioner og betjeningssekvenser, der fremgår af modtagerens brugermanual.

Modtageren tænder automatisk, når den indgang på TV'et, hvor den er tilsluttet, vælges. Indgangen, som her betegnes i, kan være VTAPE, DVD, SAT osv. Vi kalder denne funktion for **SOURCE** .

Der findes således ingen fysisk knap på Beo4 mærket Source.

*\*I Tasterne  og  har to funktioner. Almindeligvis benyttes de til at flytte op ned i menuer.*

*Hvis der trykkes   eller   skiftes funktionen af pilene til programstep.*

*Denne zapfunktion varer ved så länge der zappes eller vælges programmer med ciffertasterne.*

## Beo4

## Funktion

		OK
		CH+ *1
		CH- *1
		Back
		Radio
		Fav
		Info
		Text
		Guide
		Menu
		Power
<b>SOURCE</b>		Power on
<b>SOURCE</b>	<b>STOP</b>	Power off