

## Betjening med Beolink 1000

Da en Beolink 1000 fjernbetjening ikke har så mange taster som den originale fjernbetjening til modtageren, har visse Beolink 1000 taster fået dobbelt funktioner. For at skifte til en tasts alternative funktion skal der først trykkes **PLAY**.

I tabellen til højre jævnføres tastfunktionerne for Beolink 1000 med den originale fjernbetjening.

For at opnå optimal betjening med en Beolink 1000 må man således være fortrolig med den originale fjernbetjeningsskemaer, der fremgår af modtagerens brugermanual.

Modtageren tændes automatisk, når den indgang vælges, hvor den er tilsluttet. Hvis modtageren er slukket, går der lidt tid inden der kommer billede på, da modtageren skal opstarte.





Ønskes det at slukke modtageren skal tasterne **PLAY** **9** benyttes.


\*1  
Tasterne **▲** og **▼** har to funktioner. Almindeligvis benyttes de til at flytte op ned i menuer.

Hvis der trykkes **PLAY** **▼** eller **PLAY** **▲** skiftes funktionen af pilene til programstep. Denne zapfunktion varer ved så længe der zappes eller vælges programmer med cifertasterne.

## Beolink 1000

## Funktion

<b>GOTO</b>			OK
<b>STOP</b>			Menu / exit
<b>PLAY</b>	<b>▲</b>		P+ *
<b>PLAY</b>	<b>▼</b>		P- *
<b>PLAY</b>	<b>◀</b>		Guide
<b>PLAY</b>	<b>▶</b>		TV/ Radio
<b>PLAY</b>	<b>0</b>		? - info
<b>PLAY</b>	<b>2</b>		Sprogvalg
<b>STOP</b>	<b>9</b>		Power
<b>SHIFT</b>	<b>◀</b>		Undertekster
<b>SHIFT</b>	<b>▶</b>		Lydvalg
<b>SHIFT</b>	<b>▲</b>		Favoritkanaler
<b>SHIFT</b>	<b>▼</b>		List

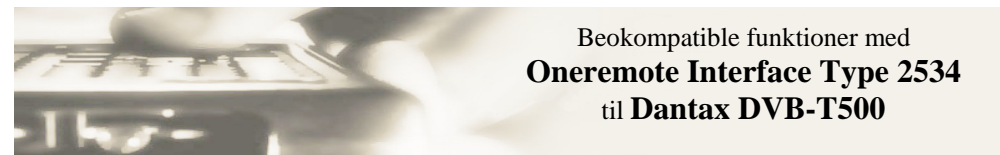

Beokompatible funktioner med  
**Oneremote Interface Type 2534**  
til Dantax DVB-T500



Beo4, Beolink 1000 er fjernbetjeningsterminaler fra Bang & Olufsen. Oneremote producerer interface moduler, der gør det muligt at betjene tredjeparts apparater via et Bang & Olufsen betjeningssystem.

## Nye muligheder

Med et modul fra [www.oneremote.dk](http://www.oneremote.dk) installeret i din Dantax modtager og et Bang & Olufsen TV opnåes beokompatibilitet\*.

Du kan derfor betjene din modtager med din helt almindelige Bang & Olufsen fjernbetjening.

Denne vejledning forklarer hvordan!

## Klar til brug

Modtageren tilsluttes direkte til en linkbestykket ledig AV stikdåse på Bang & Olufsen TV'et.

Efter korrekt aktivering af TV'ets AV-tilslutning er modtageren klar til betjening. Se eventuelt TV'ets brugervejledning angående aktivering af AV-tilslutningen.

Har B&O TV'et ikke en ledig brugbar AV stikdåse, anbefales en udvidelse med en Oneremote AV Selector.

## Bang & Olufsen fjernbetjening

Korrekt tilsluttet dit Bang & Olufsen TV kan modtageren betjenes via dette TV med din almindelige Beolink 1000, 5000, 7000 eller Beo4.


Med Beo4 er betjeningen dog mere overskuelig, hvorfor den også anbefales til betjening af denne modtager.

## Betjening i et Beolink videosystem

I et Bang & Olufsen Beolink videosystem, hvor kan modtageren betjenes via systemets Bang & Olufsen TV apparater. Der opnås fuld betjening fra alle linkrum.

*\*Beokompatibel betyder, at apparatet kan betjenes med en Bang & Olufsen fjernbetjening via tilslutning til et Bang & Olufsen TV.*



## Betjening med Beo4

Da en Beo4 fjernbetjening ikke har så mange taster som den originale fjernbetjening til modtageren, har visse Beo4 taster fået dobbelt funktioner. For at skifte til en tasts alternative funktion skal der først trykkes .



I tabellen til højre jævnføres tastfunktionerne for Beo4 med den originale Dantax fjernbetjening.

For at opnå optimal betjening med en Beo4 fjernbetjening, må man således være fortrolig med den originale fjernbetjenings funktioner og betjeningssekvenser, der fremgår af modtagerens brugermanual.



















Modtageren tændes automatisk, når den indgang vælges, hvor den er tilsluttet. Hvis modtageren er slukket, går der lidt tid inden der kommer billede på, da modtageren skal opstarte.

Ønskes det at slukke modtageren skal tasterne   benyttes.

*\*1*

*Tasterne  og  har to funktioner. Almindeligvis benyttes de til at flytte op ned i menuer.*

*Hvis der trykkes   eller   skiftes funktionen af pilene til programstep. Denne zapfunktion varer ved så længe der zappes eller vælges programmer med cifertasterne.*

Beo4	Funktion
 	OK
 	P+ *
 	P- *
 	Guide
 	TV/ Radio
	Menu/ exit
	? – info
 	Sprogvalg
	Undertekster
	Lydvalg
	Favoritkanaler
	List