

Daglig brug.

 	OK Exit
	
 *2	EPG
 *2	Back
 *1, *2	P+
 *1, *2	P-
 	TV
 	Radio
 	Power (Tænd/ sluk)

Optagelse og afspilning.

	Afspil <i>tryk 1 sekund</i>
	Stop


Specielle funktioner

 	Text
 	SRC
 	i
 	Menu
 	*
 	#

*1 Gul og blå pil har samme funktion som pil op og ned, grundet kompatibilitet med andre controllere.

*2 Da de farvede taster er tildelt nye direkte funktioner, skal der foranstilles et  for at sende funktionen for farven.

  svarer således til den grønne tast på den originale fjernbetjening.

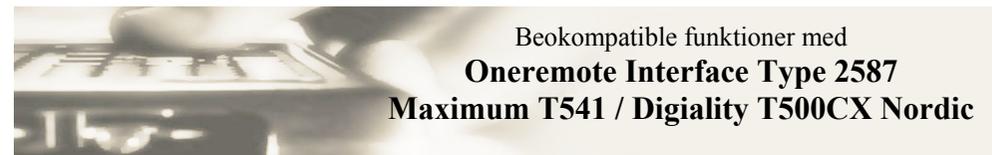

Beo4, Beolink 1000 er fjernbetjeningsterminaler fra Bang & Olufsen. Oneremote producerer interface moduler, der gør det muligt at betjene tredjeparts apparater via et Bang & Olufsen betjeningsystem.



Nye muligheder

Med INT interface modulet fra www.one-remote.dk monteret i din DVB-T modtager og et Bang & Olufsen TV opnås beo-kompatibilitet*, og du kan nu betjene din DVB-T modtager med din Bang & Olufsen Beo4 fjernbetjening.

Denne vejledning forklarer hvordan!

Klar til brug

DVB-T modtageren tilsluttes direkte til en ledig linkbestykt AV stikdåse på Bang & Olufsen TV'et med et helt almindeligt scartkabel.

Efter korrekt aktivering af TV'ets AV-tilslutning er DVB-T modtageren klar til betjening. Se eventuelt TV'ets brugervejledning angående aktivering af AV-tilslutningen.

Har TV'et en HDMI indgang kan der med fordel tilsluttes et HDMI kabel for digital billedkvalitet. OneRemote kablet overfører data, lyd og analogt billede og er derfor også nødvendigt.

Bang & Olufsen fjernbetjening

Korrekt tilsluttet dit Bang & Olufsen TV kan DVB-T modtageren betjenes via dette TV med din almindelige Beo4 eller Beo5 fjernbetjening.

Betjening i et Beolink videosystem

I et Bang & Olufsen Beolink videosystem, hvor linksystemets centrale video- og/eller DVD-apparat kan betjenes via systemets Bang & Olufsen TV apparater, opnås fuld betjening fra alle linkrum. Også fra en beolinkkompatibel DVB-T modtager.

**Beokompatibel betyder, at apparatet tilsluttes som et Bang & Olufsen produkt og kan betjenes med en Bang & Olufsen fjernbetjening via tilslutning til et Bang & Olufsen TV.*

Installation – options.

Med forskellige options kan INT controlleren indstilles til forskellige funktioner. Det gøres typisk under installation og ikke ved daglig brug.

En option programmeres ved at taste 5 taster efter hinanden.

Tilgængelige options:

Menu tast option.

Menu tasten kan direkte benyttes som menu, men i forbindelse med nogle B&O TV, giver det konflikt. Denne option kan deaktivere den direkte menu tast.

EXIT	GO	RECORD	8	0	Deaktiver Menu
EXIT	GO	RECORD	8	1	Aktiver Menu

Sluk option.

Modtageren kan slukke sammen med TV'et, hvilke ikke er hensigtsmæssigt i alle situationer. Eks ved linkrum.

EXIT	GO	RECORD	7	0	Deaktiver sluk
EXIT	GO	RECORD	7	1	Aktiver sluk

Betjening med Beo4 eller Beo5

Da en B&O fjernbetjening ikke har så mange taster som modtagerens originale fjernbetjening, har visse taster fået dobbelt funktioner.

For at skifte til en tasts alternative funktion skal der først trykkes **GO** eller **RECORD**.

GO hurtigt efterfulgt af **9** svarer således til Power på den originale fjernbetjening.

I tabellen på side 4 jævnføres tastfunktionerne med den originale fjernbetjenings.

For at opnå optimal betjening med en Beo4 må man således være fortløbig med den originale fjernbetjenings funktioner og betjeningssekvenser, der fremgår af modtagerens brugermanual.

Modtageren tænder automatisk, når den indgang på TV'et, hvor den er tilsluttet, vælges.