
















**BeoLink kompatibel**  
**OneRemote DAB/ DAB+/ FM/**  
**Internet Tuner & Medieplayer**  
*OneRemote Type300126131*

Beo4 and BeoLink 1000 are remote control terminals from Bang & Olufsen. OneRemote supplies interface modules that allow third party equipment to be operated via a Bang & Olufsen remote control system.



## Betjening med Beo4 og Beo5

---


















Skift mellem DAB/ FM/ Internet	 <b>STOP</b>
Vælg markeret	 
Manøvrering	 /   / 
Info	 
Hovedmenu	 *1
Play/ pause	 *1
Forrige	 *1
Næste	 *1

\*1  
Farvede taster er ikke aktive på alle B&O apparater, benyt direkte betjening eller alternative funktioner.

\*2  
Ciffertaster er ikke aktive på alle B&O apparater, benyt eventuelt direkte betjening.





























## Betjening med Beolink 1000

---

Skift mellem DAB/ FM/ Internet	 <b>STOP</b>
Vælg markeret	 
Manøvrering	 /   / 
Info	 
Hovedmenu	 
Play/ pause	 
Forrige	 
Næste	 

## Specielle og alternative funktioner.

---

Gem som ny favorit 1 *2	 
Gem som ny favorit 2 *2	 
Gem som ny favorit 3 *2	 
Gem som ny favorit 4 *2	 
Gem som ny favorit 5 *2	 
Gem som ny favorit 6 *2	 
Gem som ny favorit 7 *2	 
Gem som ny favorit 8 *2	 
Gem som ny favorit 9 *2	 
Gem som ny favorit 10 *2	 
Hovedmenu	 
Play/ pause	 
Forrige	 
Næste	 

## Indholdsfortegnelse

Installation og ibrugtagning .....	side	4
Direkte eller kablet tilslutning.....	side	4
Eksempler på opstillinger med B&O apparater.....	side	5
Setup Wizard.....	side	6
Adgang til trådløst netværk.....	side	8
Lokale Internet Radio kanaler.....	side	8
Vælg en Internet Kanal.....	side	9
Nye Internet kanaler.....	side	9
Tilslutning til kablet netværk .....	side	10
Skift til trådløst netværk.....	side	10
Internetradio.....	side	11
Vælg en Podcast kanal.....	side	11
Adgangskode.....	side	12
Tilføj kanal til 'My favourites'.....	side	13
Tilføj kanal til 'My added stations'.....	side	14
Skift kanalinformation .....	side	15
Musikafspiller .....	side	16
Opsætning af delt medie i Windows Media Player .....	side	16
Afspil musik fra PC på OneRemote Tuneren .....	side	18
Afspil musik fra TDC play.....	side	19
Afspil musik fra din computer via delt medie .....	side	20
DAB kanalvalg, søgning, lagring m.v. ....	side	21
FM betjening, søgning, lagring m.v. ....	side	23
Grundlæggende funktioner.....	side	24
Systemindstillinger.....	side	25
Opsætning af netværk .....	side	25
Opsætning af ur.....	side	25
Vælg sprog.....	side	26
Software opdatering .....	side	26
Setup wizard.....	side	27
Softwareversion og apparat-ID .....	side	27
Opsætning af delt medie på MAC OS.....	side	28
Fejlfinding.....	side	29
Tilslutning af OneRemote Tuneren til et B&O apparat.....	side	30
Option programmering af OneRemote Tuneren.....	side	32
Tilslutningsmuligheder på B&O produkter, kildevalg .....	side	34

## Installation og ibrugtagning

---

Med denne DAB/ FM/Internet tuner, der er modificeret med en controller fra [www.oneremote.dk](http://www.oneremote.dk) og et Bang & Olufsen radio- eller TV apparat opnås beokompatibilitet. Du kan derfor betjene din tuner med din Bang & Olufsen fjernbetjening.

Tuneren er fabriksindstillet til at blive betjent direkte med en B&O fjernbetjening. Tuneren er fabriksindstillet til at tænde som kilde:

- *Beo4 og Beo5* *NMUSIC, A.MEM2 eller ATAPE2*
- *Beolink 1000* *SHIFT ATAPE*

Hvis tuneren ikke kan eller ønskes tilsluttet til B&O systemet som denne kilde, skal tuneren programmeres med en option, så den passer. Se side 32 vedrørende programmering af optioner.

Når indgangen, hvor DAB/FM/Internet tuneren er tilsluttet, vælges med B&O fjernbetjeningen, tænder tuneren automatisk.

### Direkte betjening eller via tunerens tilslutningskabel.


---

Tuneren kan tilsluttes og betjenes på to forskellige måder:

1. **Via tunerens indbyggede IR-modtager.**  
Denne tilslutning benyttes, når tuneren tilsluttes en indgang på et B&O apparat, der ikke kan sende styredata til tuneren via tunerens tilslutningskabel.
2. **Betjent via tunerens fastmonterede tilslutningskabel.**  
Denne tilslutning benyttes, når tuneren tilsluttes en indgang på et B&O apparat, der kan sende styredata til tuneren via tilslutningskablet.

Se side 32 vedrørende programmering af optioner.

## Eksempler på opstillinger med B&O apparater.

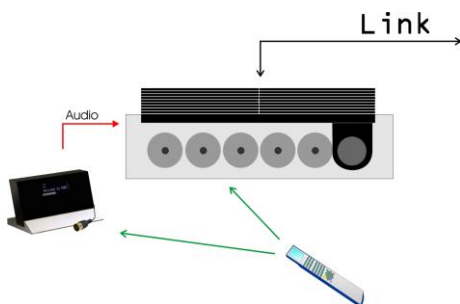


### Eksempel på tilslutning.

B&O apparatet og DAB/ FM/Internet tunerens betjenes begge direkte med en B&O fjernbetjening. Således kan tunerens benyttes i enhver opstilling med alle generationer af B&O apparater.

Når kilden, hvor tuner er tilsluttet, vælges med B&O fjernbetjeningen, åbner B&O apparatet for den ønskede indgang. Samtidigt tænder tuner og begynder at spille.

I linkrum kan der også høres lyd fra den tilsluttede tuner, men den kan ikke betjenes derfra.

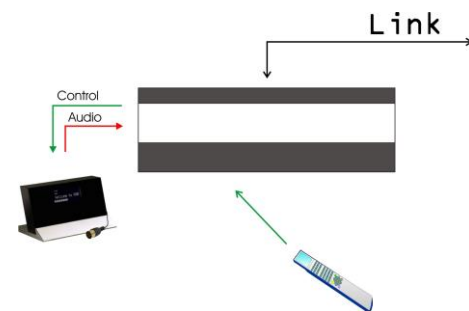


### Eksempel på tilslutning.

B&O apparatet betjenes med en B&O fjernbetjening, der sender styredata via tilslutningskablet til DAB/FM/Internet tunerens.

Når kilden, hvor tuner er tilsluttet, vælges med B&O fjernbetjeningen, åbner B&O apparatet for den ønskede indgang.

Nogle indgange på B&O apparater er i stand til at videregende betjeningskommandoer fra B&O fjernbetjeningen til den tilsluttede tuner via tilslutningskablet.


Når tuner tilsluttes med betjening via kabel, kan den også betjenes fra et linkrum.

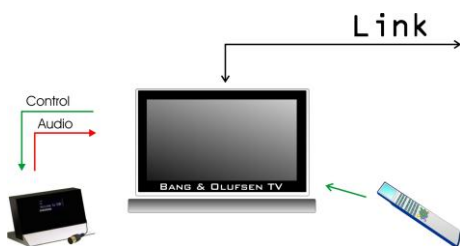

### Eksempel på tilslutning.

Tuner er her tilsluttet som en AV kilde til en scart indgang på et B&O TV.

TV'et videregænder styredata fra B&O fjernbetjeningen til tunerens via kablet. Tilsluttede linkrum kan derfor også betjene tunerens.

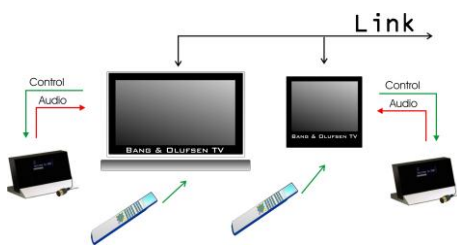


### Eksempel på tilslutning.

Her er der tilsluttet en separat tuner til hvert TV. Med en tuner i hvert rum kan der lyttes til forskellige programmer.

## Setup wizard

---

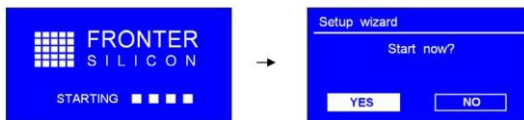

Når tuneren tændes første gang, vises displayet 'Setup Wizard'.



Setup Wizard er nogle hjælpefunktioner, der guider dig igennem grundindstillingen af tuneren.


Inden tuneren kan tændes, skal den være tilsluttet et B&O apparat og være programmeret til at åbne med det kildevalg, der passer til det indgangsstkik, hvor den er tilsluttet.



*Fra fabrikken er tuneren optionsprogrammeret til at tænde, når der tages NMUSIC, AMEM2, ATAPE2 eller SHIFT-ATAPE på en B&O fjernbetjening.*

Benyt piletasterne til at vælge 'YES' og start med  .


---



Vælg nu, om du ønsker uret som et 12 eller 24 timers format og tast






Vælg nu, om uret automatisk skal indstille sig efter DAB radio eller via Internet forbindelsen og tast  .

Vælg nu din lokale tidszone og tast



Vælg nu, om du ønsker, at uret automatisk skal skifte til sommertid (Daylight saving) og tast  .

Fortæl nu tuneren, hvor i verden den er placeret og tast  .

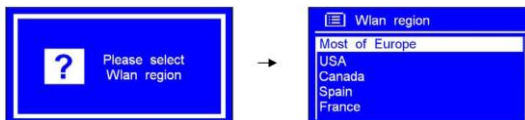

Vælg SSID type og tryk **GO** **GO** .

Hvis tunereren finder mere end et netværk, vælg da det ønskede og tast

**GO** **GO** .

Hvis dit netværk ikke er konfigureret til at bede om et password (WEP/WPA), vil tunereren oprette en forbindelse til Internettet og vise:



Hvis dit netværk er konfigureret til at bede om et password, vises i stedet et tastatur der bruges til at indtaste WEP/WPA nøglen.

Flyt til et tegn eller kommando med piletasterne og indsæt det i feltet ved at taste **GO** **GO** .

*Bemærk, at en WEP/WPA nøgle kan bestå af såvel store som små bogstaver.*

Tunereren vil automatisk gemme en kopi af nøglen, og du vil ikke blive bedt om at indtaste den igen.

Efter indtastning af en korrekt nøgle er indstilling af Internet forbindelsen klar. Tast nu **GO** **GO** . for at afsluttet Wizard.

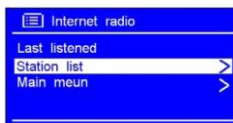

**BKSP** sletter det foranstående tegn, kommandoen **OK** benyttes når hele nøglen, og er klar til at blive gemt.

**CANCEL** bruges til at springe tilbage i tabellen.



## Adgang til trådløst netværk

---

Efter afslutning af Setup Wizard som beskrevet på foregående side, vises dette i displayet:


Vælg <Station list> og tast  .



Herefter er der adgang til de forskellige kilder på Internettet.



Hvis dette billede vises i displayet, når du forsøger at tilslutte til netværket, kan du prøve følgende:

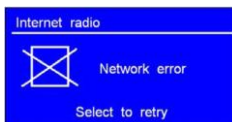



- Kontrollere din router.
- Forsøge at finde en bedre placering af tuneren, hvor der er et stærkere signal.
- Kontrollere at det indtastede password er korrekt.



## Lokale Internet radio kanaler

---

For at have adgang til lokale kanaler, skal tuneren have forbindelse til dit netværk.

Vælg <Local land> med  .

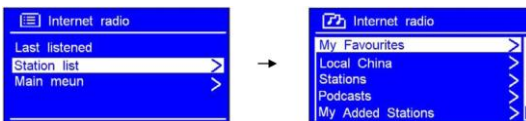

Afhængigt af, hvilket land tuneren er placeret i, vises lokale stationer. I Danmark vises således lokale danske stationer.









## Vælg en Internet kanal

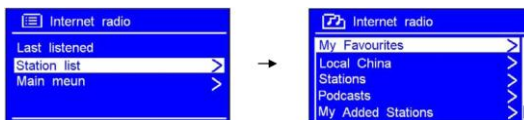

---

Vælg <Station list> med  .






Vælg <Stations> med  .



Vælg nu det land, hvor den Internet radio station, som du ønsker at høre, sender fra, med  .



Vælg nu ønsket type indhold med  .



*Bemærk at nogle kanaler ikke sender døgnet rundt og derfor ikke altid er tilgængelige.*

*Nogle kanaler giver mulighed for at vælge programmer, der er sendt tidligere.*

## Nye Internet kanaler

---



Ind imellem kommer der nye kanaler. Tuneren giver besked, når listen opdateres. Tuneren opdaterer automatisk og periodisk for at sikre, at du altid har de nyeste kanaler på listen.


## Tilslutning til kablet netværk

---



Åben hovedmenuen med   .


Vælg:
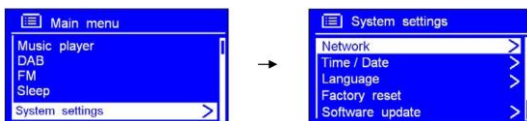
<System settings> <Network>  
med   .




Vælg:

<Internet Wizard><Manual settings>  
med   .




Vælg:

<Wired><DHCP enable>  
med   .

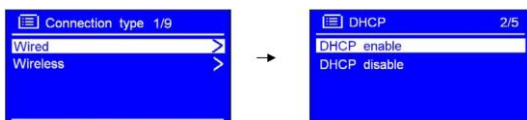



Tuneren er nu forbundet til dit kablede netværk.






## Skift til trådløst netværk


---

Se afsnittet 'Tilslutning til kablet netværk' for at vælge:
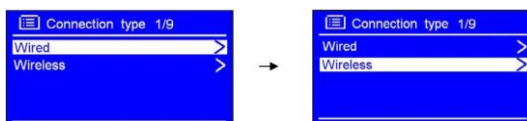
<Wireless> med   .



Vælg nu <DHCP enable> med   , og indtast din routers navn.



Trådløst netværk er herefter tilsluttet.

## Internetradio

---

Tryk gentagne gange på **STOP** indtil <Internet radio> vises i displayet.

Denne undermenu kan også vælges fra hovedmenuen.

Displayet vil nu vise dette billede, hvis netværket er korrekt tilsluttet.




eller



Er der fejl på netværket vises dette billede, og du skal:



- Kontrollere din router.
- Kontrollere netværkskabel.
- Kontrollere at kablet sidder i den korrekte indgang.



## Vælg en Podcast kanal

---

Når tunereren er tilsluttet et netværk, kan der lyttes til Podcasts.

Fra <Internet><radio> menuen vælges <Podcasts> med  .



→



Vælg nu sortering af Podcasts efter

- genre
- sprog
- tekst søgning



Vælg og tast  .


## Adgangskode

---

Når tunereren er tilsluttet et netværk, er det muligt at finde hjælp <FAQ>.

Vælg <Internet Radio> <Help>

Vælg <Access code> og tast, for at få vist tunerens 'personnummer'.

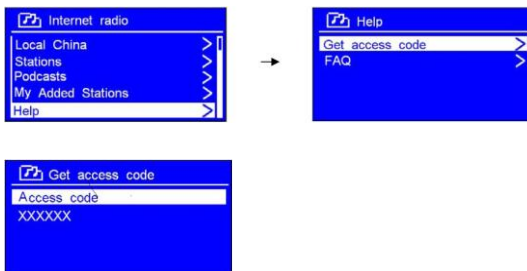

## Tilføj kanal til 'My favourites'

---

Besøg Internetsiden: [www.wifiradio-frontier.com](http://www.wifiradio-frontier.com)

Her kan du indlægge nye kanaler på tunerens og får samtidigt adgang til en række spændende funktioner og services som Frontier Internet Radio Portal tilbyder.

Det er gratis at oprette et medlemskab og at benytte systemet.



Første gang du ankommer til [www.wifiradio-frontier.com](http://www.wifiradio-frontier.com), skal du oprette et login. Det sker ved at klikke på 'Register here.' Du får nu brug for tunerens adgangskode, se afsnittet 'Adgangskode'.



Du kan her søge kanaler på nettet og tilføje dem til tunerens favoritliste.

De kanaler, du vælger her, er straks tilgængelige i tunerens favorit kanalliste <My favourites>. Her vil de altid være tilgængelige, selv efter en geninstallering af tunerens.

## Tilføj kanal til 'My added stations'

---

Besøg Internetsiden: [www.wifiradio-frontier.com](http://www.wifiradio-frontier.com) og login som medlem. Se hvordan du registrerer dig på forrige side.





Du kan nu søge kanaler på nettet og tilføje dem til tunerens kanalliste. Det kan dreje sig om en lokal radio der ikke er oprettet i Frontiers hovedliste.

De kanaler du vælger her, er straks tilgængelige i tunerens kanalliste <My added stations>. Her vil de altid være tilgængelige, selv efter en geninstallering af tunerens.



## Skift kanalinformation

---

Når der lyttes til en Internet kanal, vises der information om programmet i displayet. For at se yderligere information skal tastet gentagne gange   .

### Beskrivelse af kanalen

Denne information kører henover displayet. Det kan f.eks. være information om titel eller detaljer om programmet, som sendes i øjeblikket.

### Programtype

Dette er en beskrivelse af den type af program, som udsendes enten via kanalen eller serviceudbyderen

### Signalstyrke

Dette viser hvor godt det aktuelle signal er for den kanal, du lytter til i øjeblikket.

### Signalinformation


Dette viser den digitale bitrate og signaltilstand.

### Playback buffer

Dette viser playback-bufferens indhold.

### Dato

Viser datoen udsendt af serviceudbyderen.

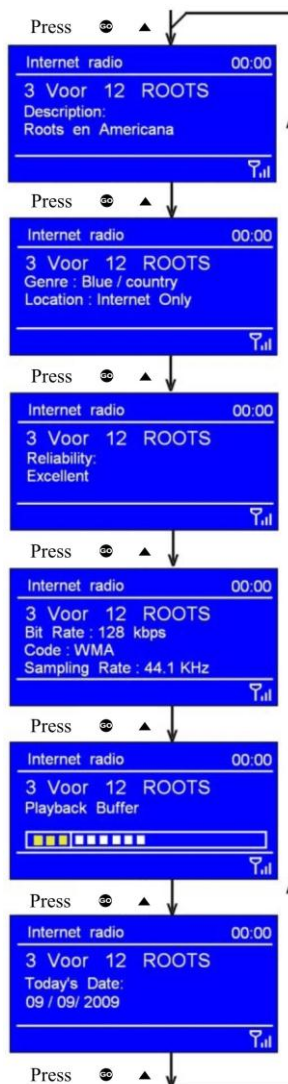

# Musikafspiller

---

**Bemærk:** Læs de følgende sider grundigt igennem, inden du begynder at afspille musik.

**Bemærk:** Din Firewall skal tillade Windows Media Player Network sharing device.

1. Vælg Control Panel > Security center>Windows Firewall
2. Vælg fanebladet "Exception"
3. Marker "Windows Media Player Network sharing service"

## Musikafspiller Trin1.

### Opsætning af delt medie I Windows Media Player 11


---

Når du har downloadet og installeret Windows Media Player 11 til Windows, og du tilslutter din tuner til netværket, kan du oprette deling af musik. Du kan nu lytte til den musik, du har liggende på din computer, via tuneren.

Således opsættes til deling af musik:


Åbn Windows Media Player og klik på den lille pil nede under fanebladet **Library**.

Klik herefter på **Media Sharing**.

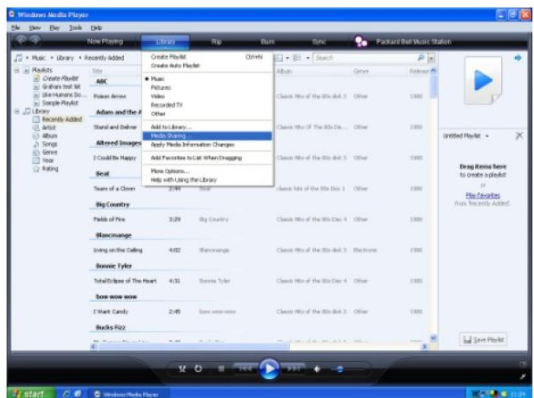



I dialogboksen **Media Sharing** skal du markere **Share my Media**.

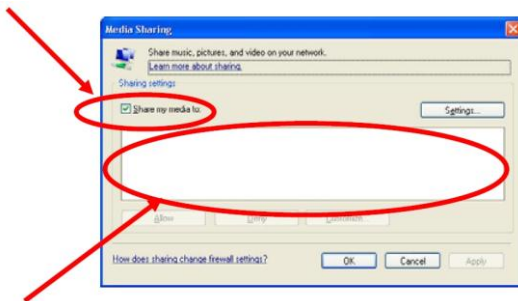


Marker "Share my media to". På listen skal du markere din **Tuner** \*1. Klik på allow. Ved siden af den valgte enhed vil der nu blive vist en grøn "tick". Klik nu på OK.

Hvis din enhed ikke er vist på listen, kan du prøve følgende:

- Fra "Media Player" menuen i din Tuner, skal du vælge "UPNP Servers". En liste med tilgængelige computere vil blive vist.
- Vælg den ønskede computer.

Din tuner skulle nu optræde på listen. Hvis du vil sikre dig at det er din Tuner, kan du højreklikke på enheden og vælge "Properties": MAC-adressen på din Tuner vil blive vist.

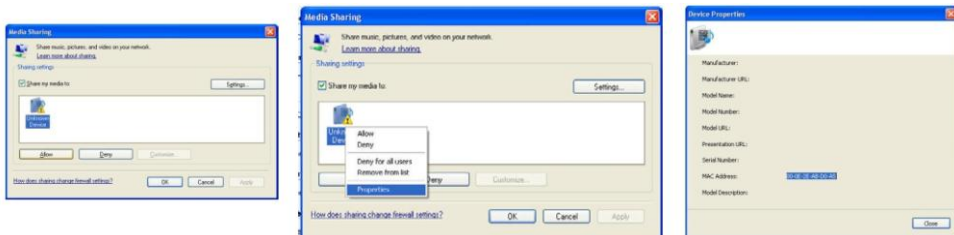

\*1 Din Tuner optræder som "Jupiter 6.2 i din Media Player.

## Musikafspiller Trin2.

### Afspil musik fra din PC på din OneRemote Tuner

---



Efter installation og konfiguration af din tuner og Windows Media Player, er du klar til at spille musik via en trådløs forbindelse.

Følgende trin beskriver hvordan du afspiller musik via din tuner.

1. Vælg **Shared media** i tunerens **Media Player menu**.
2. Vælg den computer du ønsker at spille musikfiler fra.
3. Vælg nu hvilken kategori du ønsker at få listet musikfilerne på computeren, ud fra følgende kriterier:

All music, Genre, All Artists, Contributing Artists, Album artists, Composers, Albums, Playlists, Folders eller Star Ratings.

Tryk   for at vælge.

4. Vælg nu de numre, du ønsker at lytte til og tryk   .

## Afspilning af musik fra TDC play

---

Din tuner kan afspille musikfiler som er hentet fra TDC PLAY web-side. TDC PLAY benytter Microsoft Digital Rights Management (DRM) system til beskyttelse af sine musiknumre.

Følg **Musikafspiller Trin 1** og **Musikafspiller Trin 2** for at konfigurere din Windows Media Player og vælg den computer, som dine TDC PLAY-musikfiler er placeret på. Du kan nu afspille musik fra TDC PLAY via din tuner.

TDC PLAY tillader afspilning af musik i 30 dage uden fornyelse af computerens DRM certifikat. Det betyder, at du med jævne mellemrum skal enten logge på TDC PLAY via din browser, eller aktivere et musik nummer via Windows Media Player, for at forny dit DRM certifikat fra TDC PLAY Såfremt du ikke gør dette, vil du kunne opleve, at du ved afspilning af musik fra TDC PLAY får følgende fejlmeddelelse "Not Certified".

Tre gode råd i tilfælde af problemer med installationen.


- Problem med den trådløse opsætning. Prøv at tilslutte tuneren til internettet direkte via kabel. Såfremt forbindelse opnås via kabel, ligger problemet mellem tuneren og det trådløse adgangspunkt. Hvis det er tilfældet kan du evt. prøve at fjerne sikkerhedsindstillingerne fra adgangspunktet og derefter tilføje disse igen en efter en.
- Tuneren tillader kun streaming af musik fra computere, som sidder på det samme netværk som rtuneren selv. Såfremt du har flere trådløse netværk, skal disse konfigureres som et domain (expertviden).
- Hvis du prøver at afspille musik filer fra en computer og får følgende meddelelse: "Reconnecting", kan det skyldes at din Firewall ikke tillader Windows Media Player at levere indhold til tuneren. Se opsætning af Firewall I afsnittet "Opsætning af delt medie i WMP 11".
- Tuneren indeholder en kompleks mikroprocessor, som i sjældne tilfælde kan fryse/låse. Såfremt du oplever dette, vil det kunne afhjælpes ved at slukke for strømmen til tuneren og tænde igen.



## Afspilning af musik fra din computer via delt medie

---

### Afspil musik.

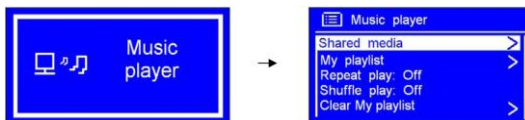

Tryk gentagne gange på **STOP** indtil <Music player> vises i displayet, eller få adgang via hovedmenuen.



Marker **Shared media** og vælg med  . Følg herefter anvisningerne i displayet, for at vælge din musik.

### Gentagen afspilning.


I menuen <Music player> kan det sættes at den valgte musik skal gentages i en uendelighed.



Marker 'Repeat play' og vælg med   om denne funktion skal være aktiv.



### Afspilning i tilfældig rækkefølge.

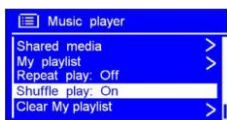I menuen <Music player> kan det sættes at musik skal afspilles i tilfældig rækkefølge. (Shuffle)




Marker 'Shuffle play' og vælg med   om denne funktion skal være aktiv.

# DAB


## DAB Afspilning af kanal.

Tryk gentagne gange på **STOP** indtil ”DAB Radio” vises i displayet, eller få adgang via hovedmenuen.





*Første gang Tuneren tændes, vil den foretage en fuld søgning efter DAB kanaler og gemme listen i hukommelsen. Efter søgning vil kanalerne blive listet i alfabetisk orden. (Alfanumerisk).*

Efter søgning er fuldført, kan et program markeres og vælges med

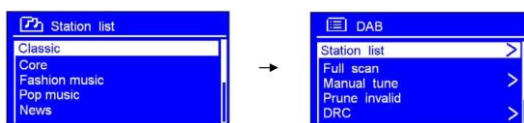


## DAB Manuel søgning af kanal.

Marker <Manual tune> i DAB menuen og vælg med





Marker den frekvens, du ønsker at søge på.

Start søgning med



## DAB Fjernelse af gamle kanaler.

Marker <Prune invalid> i DAB menuen og vælg med

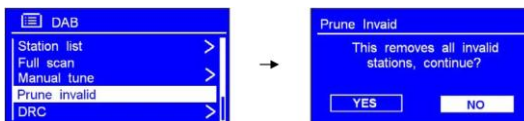


Herefter fjernes fra listen de DAB kanaler, som ikke længere er tilgængelige.



## DAB - DRC (Dynamisk Range Control)


DRC tilføjer eller fjerner komprimering for at kompensere for forskelle i det dynamiske område mellem radiostationer.

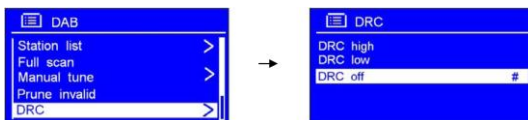Marker <DRC> i DAB menuen og vælg niveau med   .



## DAB Kanalrækkefølge

Marker <Station order> i DAB menuen og vælg i hvilken rækkefølge kanalerne skal listes med   .




RÆKKEFØLGE	BESKRIVELSE
Alphanumeric	Viser kanalerne først i alfabetisk og herefter i numerisk rækkefølge.
Ensemble	Viser de aktive kanaler øverst og de inaktive kanaler nederst på listen.
Valid	Fjerner de inaktive kanaler fra listen.

## FM

---

### FM - Betjening.


Tryk gentagne gange på **STOP** indtil ”**FM Radio**” vises i displayet, eller få adgang via hovedmenuen.

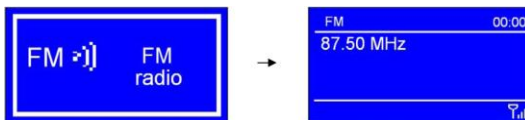

Første gang du starter op i FM, vil tunereren foretage en søgning fra starten af FM-båndet. Ellers vil der blive stillet ind på den kanal, der blev lyttet til, da tunereren blev slukket.


### FM - søgning af kanaler.

Marker <Scan setting> i FM menuen og start søgning med **GO** **GO** .

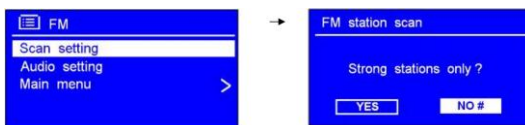

### FM - lydindstillinger.





Marker <Audio setting> i FM menuen og vælg stereo eller mono modtagelse med **GO** **GO** .



## Grundlæggende funktioner



---

### Hovedmenu

Tast  , marker **<Main menu>** og vælg med  .

### Gem kanaler

Der kan gemmes op til 10 Internetkanaler, 10 FM-kanaler og 10 DAB-kanaler i Tunerens hukommelse.



For at gemme den kanal, du lytter på, tastes cifferet 0-9 for den ønskede preset, foranstillet et . Lytter du til en DAB-kanal og ønsker at gemme den på programplads 4, taster du således  **4**.



### Vælg en gemt kanal.

For at vælge en gemt kanal skal der først vælges mellem DAB, FM, Internet Radio med gentagne tryk på **STOP**.

Tryk herefter på cifferet for den pågældende preset.


### Indstil tid og dato.

I **<Main menu>** **<System settings>** vælges **<Time/ Date>** med  .

Sæt enkelte data og tryk   for at bekræfte de enkelte data.

### Sleep funktionen

Denne funktion kan slukke tunereren efter en vis tid, hvilket ikke giver mening i forbindelse med tilslutning til B&O apparater.

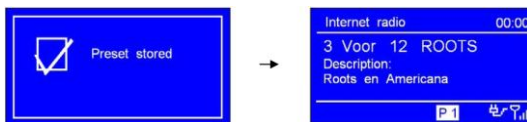

Når displayet viser 'Preset stored' er kanalen gemt som et fast preset, og kan vælges direkte ved at taste cifferet for den pågældende preset.

*Bemærk at ikke alle B&O apparater videregiver Cifertaster på alle indgange. Se tabellerne sidst i denne vejledning. Benyt eventuelt direkte betjening, der giver fuld betjening med alle taster.*





# Systemindstillinger


---

## Opsætning af netværk.

---

I dette afsnit vil du blive gjort bekendt med følgende:

- Hvis du ønsker at flytte din Tuner til en anden bygning.
- Søge efter routere eller manuelt at konfigurere netværksparametrene.
- Se MAC-adresse og WLAN region ---- Se indstillinger.
- Skifte mellem trådløst og kablet netværk, etc.

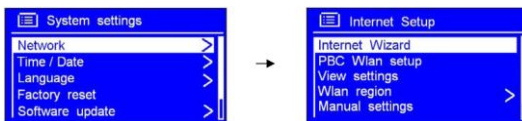


Marker <Main menu> <Systems settings> <Network> og vælg med



## UR - Manuel sætning af tid og dato.

---


Marker <Main menu> System settings> Time/ Date> og vælg <Set Time/ Date> med



## UR - Automatisk tid og dato.

---


Marker <Time/ Date> <Auto update> og vælg med



## UR - Sæt format.

---


Marker <Time/ Date> <Set format> og vælg med

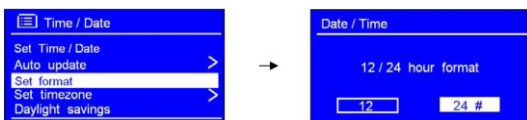



## UR - Sæt tidszone.

---

Marker <Time/ Date> <Set timezone> og vælg med







## UR - Sæt sommertid.

Marker <Time/ Date> <Daylight savings> og vælg med  .






## Vælg sprog.



Marker <System settings> <Language> og vælg med  .




## Gendan fabriksindstillinger

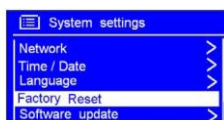

Marker <System settings> <Factory Reset> og vælg med  .





Herefter skal der bekræftes ved at markere 'YES' og vælg med  .




## Software opdatering

Marker <System settings> <Software update> og vælg med  . Herefter kan vælges at indstille til periodisk automatisk opdatering af Tuneren, og du kan vælge at tjekke om der skulle være en ny software tilgængelig.

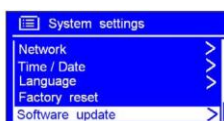

Efter opdatering kvitteres med ”Software up to date” i displayet, hvilket indikerer at tuneren har den nyeste software.




## Start Setup Wizard.

---

Marker <System settings> <Setup wizard> og vælg med **GO** **GO** .

Herefter startes en ny installation af Tuneren, vælg YES hvis du ønsker det med **GO** **GO** .

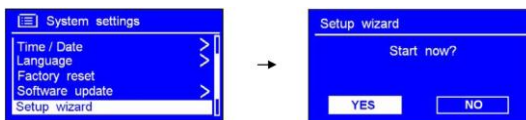

## Software-version og apparat-ID

---

Marker <System settings> <Info> og vælg med **GO** **GO** .

Herefter vises tunerens softwareversion og apparat-ID i displayet.

Denne information kan være nødvendig, hvis tunerens skal serviceres, og du henvender dig til din forhandler.



## Opsætning af delt medie på MAC OS

---

Hvis du anvender tuneren sammen med en MAC, kræver det Windows File Sharing-software. MAC OS 9 og tidligere versioner skal have installeret ekstra software for at kunne bruge Windows File Sharing, men MAC OS X 10.2 og senere versioner har Windows File Sharing som standard.

### Opsætning af Windows File Sharing på MAC

- Fra 'Dock' skal du klikke på 'System Preferences'. Fra 'System Preferences'-vinduet under 'Internet & Network'-sektionen, skal du klikke på 'Sharing'.  
Fra 'Sharing'-vinduet, skal du gøre følgende:
  - Under 'Services'-sektionen skal du slå 'Personal File Sharing' og 'Windows Sharing' til. For at gøre dette, skal du markere boksene ved siden af teksten og eller klikke på 'Start' for hver af disse services.
  - Under 'Firewall'-sektionen skal du slå firewallen fra.
  - Under 'Internet'-sektionen skal du slå 'Internet Sharing' fra.

### Opsætning af brugerkonto

- Fra 'System Preferences'-vinduet i 'System'-sektionen, skal du klikke på 'Accounts'. Vælg en konto og husk dens 'Short Name' og password. Denne vil nu blive brug af tuneren til at oprette forbindelse til din MAC.

### Opsætning af mapper

- Fra 'Dock' skal du klikke på 'Finder'. Fra 'Finder' skal du klikke på 'Applications' og herefter 'Utilities'. Klik på 'More Info' for 'Directory Access' og kontroller at 'Read/Write' er slået til. Dobbeltklik på 'Directory Access' og slå følgende til:
  - AppleTalk
  - LDAPv3
  - SLP
  - SMB/CIFS
- For 'SMB/CIFS' skal du klikke på 'Configure' og vælge en "workgroup".
- Kopier og indsæt mp3-filerne i 'Documents' i 'Finder'-vinduet.
- Slå 'AirPort' til (trådløs deling).
- Vent et par minutter.

I 'Media Player' > 'Windows Shares'-menuen skal du indtaste "short name" og password for MAC'ens brugerkonto. Tuneren er nu i stand til at oprette forbindelse til din MAC.

## Fejlfinding

---

Hvis du oplever problemer med din trådløse internettuner, kan du altid tjekke hjælpefunktionen på: [www.wifiRadio-frontier.com](http://www.wifiRadio-frontier.com)

Hvis du har problemer med at slutte tuneren til dit trådløse netværk, kan følgende måske hjælpe dig med at løse problemet:

1. Kontroller at en computer med WiFi kan få adgang til det pågældende netværk.
2. Kontroller at DHCP-serveren er tilgængelig, eller at du har konfigureret en statisk IP-adresse på tuneren. Du kan konfigurere en statisk IP-adresse på tuneren via menuen 'System setting -> Network -> Manual settings-> Wireless' og herefter vælge 'DHCP disable'.
3. Kontroller at dit adgangspunkt ikke begrænser forbindelser til bestemte MAC-adresser. Du kan se tunerens MAC-adresse via menuen 'System setting -> Network -> View settings-> MAC address'.
4. Hvis dit netværk er krypteret, skal du kontrollere, at du har indtastet den rigtige nøgle eller password i radioen. Husk, at der skelnes mellem små og store bogstaver. Hvis din tuner viser 'Wireless error' efterfulgt af et 5-cifret nummer, når du forsøger at oprette forbindelse til et krypteret netværk, skal du kontrollere, at du har indtastet den rigtige adgangskode til netværket. Hvis problemet stadig eksisterer, kan det være nødvendigt at se på opsætningen af dit netværk.
5. Hvis din tuner kan oprette forbindelse til netværket, men har problemer med at afspille bestemte kanaler, kan det skyldes en af følgende årsager:
  - a. Kanalen sender ikke på dette tidspunkt af dagen (den kan have sit udspring i et land med en anden tidszone).
  - b. Kanalen har nået det maksimale antal brugere, som kan være tilsluttet på samme tid.
  - c. Kanalen eksisterer ikke længere.
  - d. Linket til kanalen er ændret og derfor forkert i tuneren.
  - e. Internetforbindelsen mellem serveren (ofte placeret i et andet land) og din computer er langsom.
6. Prøv at anvende en computer til afspilning via streaming fra serviceudbyderes hjemmeside. Hvis du kan spille musik via computeren, kan du via følgende link: [www.wifiRadio-frontier.com](http://www.wifiRadio-frontier.com) give besked, så de data, der anvendes af tuneren om kanalen, kan ændres..

## Tilslutning af tunereren til et B&O apparat

Denne tuner kan tilsluttes **ethvert** B&O radio- eller TV-apparat og betjenes med en B&O fjernbetjening. Tuneren kan ligeledes tilsluttes et ikke B&O apparat og betjenes med en B&O fjernbetjening.

Gennem tiden har B&O tilføjet og fjernet indgange på deres Radio – og TV-apparater. Indgange har gennem tiden fået tildelt nye navne. En nyere B&O fjernbetjening har eksempelvis en tast benævnt N.MUSIC, der er helt identisk funktionen SHIFT ATAPE eller ATAPE2 på ældre B&O fjernbetjeninge. Kært barn har som bekendt flere navne.

På de efterfølgende sider kan det ses, hvilke indgange der er tilgængelige på forskellige B&O apparater og deres betegnelse. Ligeledes kan det ses, hvilken tast der skal tages for at åbne for en kilde.

Når du har fundet dit apparat og den indgang, du ønsker at tilslutte tunereren til, kan du aflæse hvilken option, tunereren skal programmeres med. Nogle indgange kan sende betjeningsdata til tunereren, via tunerens fastmonterede tilslutningskabel. Andre indgange kræver at tunereren programmeres til at blive direkte betjent.

### Betjent direkte Option:


Tunereren betjenes direkte med B&O fjernbetjeningen.

I eventuelle linkrum kan der høres musik fra tunereren, men den kan ikke betjenes derfra.


### Betjent via ledning Option:

Tunereren betjenes via tunerens fastmonterede tilslutningskabel. Betjeningsdata fra B&O fjernbetjeningen videregives til tunereren gennem B&O apparatet.

Det er muligt at betjene tunereren fra eventuelle linkrum.

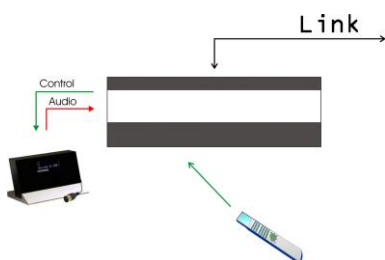

*Når tunereren er tilsluttet med ledning Option kan lyden fra tunereren høres i eventuelle linkrum, og tunereren kan fuldt betjenes fra linkrummet.*

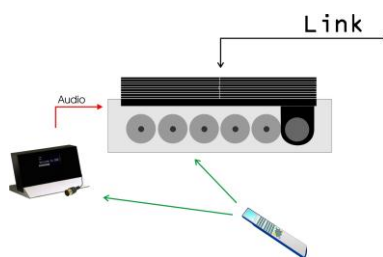

*Når tunereren er tilsluttet med direkte IR betjening kan lyden fra tunereren høres i eventuelle linkrum, men tunereren kan ikke betjenes fra linkrummet.*

*Direkte IR betjening virker i enhver B&O opstilling, men tunerens interne IR-modtager er ikke plasma safe.*

## **Tilslutning til antenne.**

---

Tunerens antenneindgang skal tilsluttes et antennesignal, der både indeholder DAB og FM frekvenserne, hvis der både ønskes at modtage DAB og FM programmer.

Hvis FM signalet ikke er af tilstrækkelig styrke, vil der høres støj på den modtage kanal.

Hvis DAB signalet ikke er af tilstrækkelig kvalitet, vil der høres udfald på den modtagne kanal, svingende fra svag 'pludren' til helt manglende lyd.

## **Option programmering af OneRemote tunerens.**

---

Programmering af en option foretages normalt kun ved installation. Programmeringen foregår ved at taste 5 taster i en speciel rækkefølge inden for 4 sekunder efter, at tunerens er blevet tilsluttet strøm.

Når tunerens tilsluttes strøm, lyser kontrollampen rødt i 4 sekunder. Indtastning skal ske inden lampen slukker. Slukker kontrollampen inden programmering er udført, må der startes forfra.

Der benyttes STOP til at starte programmering af en option, og RECORD til at afslutte programmeringen.

Eksempelvis indtastes option 106 ved at taste:

**LIGHT – 1 – 0 – 6 – STANDBY \*1**

*\*1*

*Versioner tidligere end 7, blev option programmeret med STOP-1-0-6-RECORD.*



## B&O Kildevalg

---

Disse tabeller viser tilgængelige indgange på forskellige Bang & Olufsen audio og videoprodukter.

OneRemote Tuneren skal programmeres med den rigtige option for at tænde og slukke korrekt. Se side 21 og 22.

	<b>Tilsluttet Indgang</b>	<b>Tændes med</b>	<b>Direkte option</b>	<b>Datalink option</b>	<b>Bemærkning</b>
<b>BeoCenter 2</b>	AUX-IN	A.AUX SHIFT RADIO	100	-	*2

	<b>Tilsluttet Indgang</b>	<b>Tændes med</b>	<b>Direkte option</b>	<b>Datalink option</b>	<b>Bemærkning</b>
<b>BeoSound 4</b>	AUX	A.AUX SHIFT RADIO	100	-	*2

	<b>Tilsluttet Indgang</b>	<b>Tændes med</b>	<b>Direkte option</b>	<b>Datalink option</b>	<b>Bemærkning</b>
<b>BeoSound 1</b>	AUX	A.AUX SHIFT RADIO	100	-	*3
	AUX	A.MEM, ATAPE	102	-	*3

	<b>Tilsluttet Indgang</b>	<b>Tændes med</b>	<b>Direkte option</b>	<b>Datalink option</b>	<b>Bemærkning</b>
<b>BeoSound Century</b>	AUX	N.MUSIC A.MEM2 SHIFT ATAPE	103	-	*3
	AUX	N RADIO PHONO	106	-	*3
	AUX	A.AUX SHIFT RADIO	100	-	*3

\*1 Denne indgang har betjeningsdata via ledning.

\*2 RCA in/ out

\*3 DIN in/ out

\*4 Ingen ciffertaster via ledning. Direkte option kan anbefales som alternativ.

	Tilsluttet Indgang	Tændes med	Direkte option	Datalink option	Bemærkning
<b>BeoSound 9000</b>	AUX	A.AUX SHIFT RADIO	100	-	*3
	AUX	A.MEM ATAPE	102	-	*3

	Tilsluttet Indgang	Tændes med	Direkte option	Datalink option	Bemærkning
<b>BeoSound 3000</b> <b>BeoSound 3200</b>	AUX	A.AUX SHIFT RADIO	100	-	*3
	AUX	A.MEM ATAPE	102	-	*3
	AUX	N MUSIC A.MEM2 SHIFT ATAPE	103	-	*3
	AUX	N RADIO PHONO	106	-	*3

	Tilsluttet Indgang	Tændes med	Direkte option	Datalink option	Bemærkning
<b>BeoSound Overture</b>	AUX	N MUSIC A.MEM2 SHIFT ATAPE	103	302	*1 *4
	AUX	N RADIO PHONO	106	206	*1 *4
	AUX	A.AUX SHIFT RADIO	100	-	*1 *4

	Tilsluttet Indgang	Tændes med	Direkte option	Datalink option	Bemærkning
<b>BeoSystem 2500</b>	AUX	A.AUX SHIFT RADIO	100	-	*1 *4
	AUX	N MUSIC A.MEM2 SHIFT ATAPE	103	302	*1 *4
	AUX	N RADIO PHONO	106	206	*1 *4

\*1 Denne indgang har betjeningsdata via ledning.

\*2 RCA in/ out

\*3 DIN in/ out

\*4 Ingen cifertaster via ledning. Direkte option kan anbefales som alternativ.

	Tilsluttet Indgang	Tændes med	Direkte option	Datalink option	Bemærkning
<b>BeoCenter 2300</b>	AUX	A.AUX SHIFT RADIO	100	-	*1 *4
	AUX	A.MEM ATAPE	102	302	*1 *4
	AUX	N MUSIC A.MEM2 SHIFT ATAPE	103	302	*1 *4
	AUX	N RADIO PHONO	106	206	*1 *4
	AUX	VTAPE VMEM	110	-	*5
	AUX	DTV – SAT	116	-	*5
	AUX	DVD	114	-	*5

	Tilsluttet Indgang	Tændes med	Direkte option	Datalink option	Bemærkning
<b>BeoMaster 3500</b> <b>BeoMaster 4500</b> <b>BeoMaster 6500</b> <b>BeoMaster 7000</b>	TP1	A.MEM ATAPE	102	302	*1
	CD	CD	104	204	*1
	TP2	N MUSIC A.MEM2 SHIFT ATAPE	103	302	*1
	PHONO	N RADIO PHONO	106	206	*1
	AUX	AAUX	100	-	

	Tilsluttet Indgang	Tændes med	Direkte option	Datalink option	Bemærkning
<b>BeoMaster 3300</b> <b>BeoMaster 5500</b>	TP	A.MEM ATAPE	102	302	*1 *4
	CD	CD	104	204	*1 *4

\*1 Denne indgang har betjeningsdata via ledning.

\*2 RCA in/ out

\*3 DIN in/ out

\*4 Ingen ciffertaster via ledning. Direkte option kan anbefales som alternativ.

\*5 Audiomaster i option2

	<b>Tilsluttet Indgang</b>	<b>Tændes med</b>	<b>Direkte option</b>	<b>Datalink option</b>	<b>Bemærkning</b>
<b>BeoCenter 8000</b>	TAPE2	N MUSIC A.MEM2 SHIFT ATAPE	103	302	*1 *4

	<b>Tilsluttet Indgang</b>	<b>Tændes med</b>	<b>Direkte option</b>	<b>Datalink option</b>	<b>Bemærkning</b>
<b>BeoCenter 8500</b> <b>BeoCenter 9000</b> <b>BeoCenter 9500</b>	TAPE2	N MUSIC A.MEM2 SHIFT ATAPE	103	302	*1 *4
	AUX	AAUX	100	-	

	<b>Tilsluttet Indgang</b>	<b>Tændes med</b>	<b>Direkte option</b>	<b>Datalink option</b>	<b>Bemærkning</b>
<b>BeoCenter 9300</b>	PHONO	N.Radio PHONO	106	206	*1 *4
	TAPE2	N.Music A.MEM2 SHIFT ATAPE	103	302	*1 *4
	AUX	AAUX	100	-	

\*1 Denne indgang har betjeningsdata via ledning.

\*2 RCA in/ out

\*3 DIN in/ out

\*4 Ingen cifertaster via ledning. Direkte option kan anbefales som alternativ.

	Tilsluttet Indgang	Tændes med	Direkte option	Datalink option	Bemærkning
<b>LX 2502</b>	Scart	VMEM	110	410	*9
<b>LX 2802</b>	AV1	Vtape			
<b>LX 4500</b>	AV2	VMEM2	110	410	*9
<b>LX 5500</b>	....	VTAPE2			
<b>LS 4500</b>		Shift Vtape			
<b>LS 4500</b>		DTV	116	416	*9
<b>LX 5000</b>		SAT			
<b>LX 6000</b>		VAUX	112	412	*9
<b>LE 5000</b>		DVD	114	414	*9
<b>LS 6000</b>					
<b>MX 3000</b>					
<b>MX 4500</b>					
<b>MX 3500</b>					
<b>MX 5500</b>					
<b>MX 4000</b>					
<b>MX 4002</b>					
<b>MX 6000</b>					
<b>MX 7000</b>					
<b>ME 6000</b>					
<b>MS 6000</b>					
<b>MX 4200</b>					
<b>MX 8000</b>					
<b>AVANT all models</b>					
<b>Alle efterfølgende TV kan ligeledes betjenes via Scart....</b>					

\*9 tilslutning til en scartindgang på TV'et ved hjælp af en OneRemote adaptor type 39207496.

Se i TV'ets brugervejledning vedrørende opsætning af TV'et.







one>remote

2613u4