

# OneRemote DabFmBlue3

Modtager til B&O installationer for modtagelse af


**DAB/DAB+ – FM - Bluetooth**










## Brugervejledning

**Betjening med B&O fjernbetjening**













## DAGLIG BETJENING MED B&O FJERNBETJENING

Se afsnittet 'Ældre B&O fjernbetjening' hvis der ikke er en  tast tilgængelig på B&O fjernbetjeningen.

 	Dobbeltklik for at vælge.
	Skift til DAB-modtagelse. *1
	Skift til Bluetooth modtagelse. *1
	Skift til FM modtagelse. *1 *2
	Info og signalkvalitet.
<b>EXIT</b>	Skift mellem DAB/ FM/ Bluetooth.
<b>0</b> – <b>9</b>	Vælg en forudindstillet station.
	Slukker modtageren og B&O systemet.
<b>MENU</b>	Hovedmenu
 	Manøvrering i menuer

## Anden betjening med Bang & Olufsen fjernbetjening

 <b>1</b>	Gem stationen, der lyttes til, som forudindstillet 1
 <b>2</b>	Gem stationen, der lyttes til, som forudindstillet 2
 <b>3</b>	Gem stationen, der lyttes til, som forudindstillet 3
 <b>4</b>	Gem stationen, der lyttes til, som forudindstillet 4
 <b>5</b>	Gem stationen, der lyttes til, som forudindstillet 5
 <b>6</b>	Gem stationen, der lyttes til, som forudindstillet 6
 <b>7</b>	Gem stationen, der lyttes til, som forudindstillet 7
 <b>8</b>	Gem stationen, der lyttes til, som forudindstillet 8
 <b>9</b>	Gem stationen, der lyttes til, som forudindstillet 9
 <b>0</b>	Gem stationen, der lyttes til, som forudindstillet 10

\*1 Når strømmen til modtageren har været taget fra, kan det være nødvendigt at bruge **EXIT** eller **STORE** til at få kildeskift i sync.

\*2 Skift til FM er slået fra ved levering. Se tilslutningsvejledning.

## Indhold

Daglig betjening med B&O Fjernbetjening .....	2
Anden betjening med Bang & Olufsen fjernbetjening.....	2
<b>KOM GODT I GANG.....</b>	<b>4</b>
Favoritstationer .....	5
<b>VÆLG MUSIKKILDE .....</b>	<b>5</b>
DAB modtagelse .....	5
FM modtagelse .....	6
Bluetooth modtagelse .....	6
<b>ÆLDRE B&amp;O FJERNBETJENINGER .....</b>	<b>7</b>
Daglig betjening med ældre B&O fjernbetjeninger .....	8
Anden betjening med ældre B&O fjernbetjeninger .....	8

## KOM GODT I GANG

Denne modtager har fået indbygget speciel OneRemote elektronik og kan derfor indgå i et fjernbetjent Bang & Olufsen anlæg. Fuld betjening kan opnås med en Bang & Olufsen fjernbetjening. Modelbetegnelsen på den ombyggede modtager er OneRemote DabFmBlue1.

- DabFmBlue3 er således en bekompatibel modtager.
- DabFmBlue3 kan betjenes med enhver Bang & Olufsen systemfjernbetjening, fra 1988 eller senere.


DabFmBlue3 kan tilsluttes til alle B&O systemer og betjenes med B&O fjernbetjening.

Når DabFmBlue3 tændes med B&O fjernbetjeningen, tænder B&O systemet samtidigt og åbner for den indgang, hvor DabFmBlue3 er tilsluttet.

DabFmBlue3 skal blot tilsluttes til den indgang på B&O systemet, der åbner, når der trykkes **AMEM** eller **ATAPE** på B&O fjernbetjeningen.

Er der ingen indgang på B&O systemet, der åbner ved tryk på AMEM eller ATAPE, skal DabFmBlue3 tilsluttes til en anden indgang på B&O systemet. DabFmBlue3 skal derfor indstilles til det nye valg. Se installationsvejledningen

- *Har B&O systemet ikke en ledig indgang, der åbnes, når der trykkes på AMEM eller ATAPE, skal DabFmBlue3 programmeres til at vælge en tilgængelig indgang. Se installationsvejledningen.*
- *Nogle B&O systemer gør det muligt for i linkrum at lytte til musik og betjene apparater i et hovedrum. Eksempelvis kan man via en køkkenhøjttaler afspille musik fra anlægget i hovedrummet. Det gælder også for DabFmBlue1. Se installationsvejledningen.*

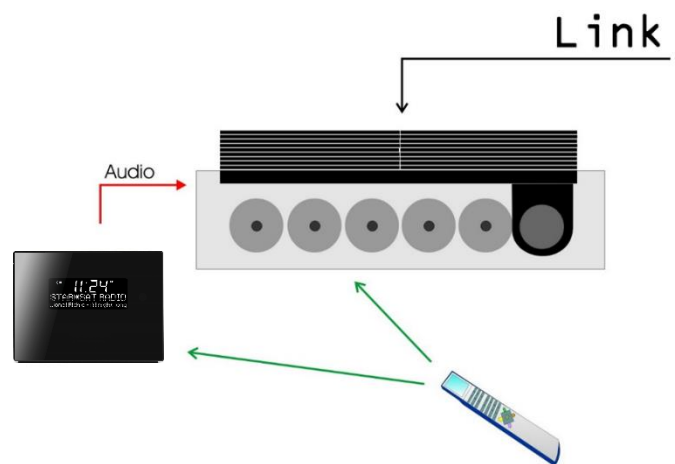

## FAVORITSTATIONER


Læg favoritstationer ind, så de hurtigt kan vælges ved tryk på et enkelt ciffer på B&O fjernbetjeningen.

Der kan lægges 10 FM og 10 DAB+ radiostationer ind som faste favoritter. De kan løbende udskiftes, blot med et enkelt tryk på B&O fjernbetjeningen.





## VÆLG MUSIKKILDE

### DAB MODTAGELSE

Tænd DabFmBlue3 med den knap på B&O fjernbetjeningen, som bruges i netop dette B&O system.



Tryk  for skifte til modtagelse af **DAB Radio**. \*1

Alternativt kan der trykkes   . \*1

Vælg en af de forudindstillede stationer ved at trykke et ciffer  –  , eller tryk  eller  for at frembringe en liste med alle de tilgængelige DAB stationer.


Andre tilgængelige betjeninger under DAB modtagelse:

	Info	  – 	Gem som forudindstillet
 	Info	 	DRC
 	Scan for nye programmer		





\*1 Hvis der ikke skiftes til DAB modtagelse, men en anden kilde, er kildeskift ude af sync. Benyt da  eller  til at genskabe sync.

## FM MODTAGELSE

Tænd DabFmBlue3 med den knap på B&O fjernbetjeningen, som bruges i netop dette B&O system.



Tryk  for skifte til modtagelse af **FM Radio**. \*1 \*2

Alternativt kan der trykkes   . \*1 \*2

Vælg en af de forudindstillede stationer ved at trykke et ciffer  –  , eller tryk  eller  for at vælge frekvens.

Andre tilgængelige betjeneringer under FM modtagelse:

	Info	  – 	Gem som forudindstillet
 	Info	 	DRC
 	Scan for nye programmer		

\*1 Hvis der ikke skiftes til FM modtagelse, men en anden kilde, er kildeskift ude af sync. Benyt da  eller  til at genskabe sync.

\*2 Hvis Optionen FM disable er aktiv, er det ikke muligt at vælge FM modtagelse. Se installationsvejledning.

## BLUETOOTH MODTAGELSE



Tænd DabFmBlue3 med den knap på B&O fjernbetjeningen, som bruges i netop dette B&O system.

Tryk  for skifte til modtagelse af lyd via **Bluetooth**. \*1

Alternativt kan der trykkes   . \*1

Når Bluetooth er valgt, kan der modtages lyd trådløst fra en smartphone, tablet, PC eller anden kilde, der kan sende i dette format.

DabFmBlue3 listes på kilden som DigitRadio 100.

\*1 Hvis der ikke skiftes til DAB modtagelse, men en anden kilde, er kildeskift ude af sync. Benyt da  eller  til at genskabe sync.


## HOVEDMENU

**MENU** eller **STORE** giver adgang til hovedmenuen. Indstillinger i Hovedmenuen foretages under installation, og benyttes ikke ved almindelig brug.

## ÆLDRE B&O FJERNBETJENINGER

Alle B&O systemfjernbetjeneringer kan bruges til at betjene en DabFmBlue3.

Gennem tiden har B&O leveret forskellige modeller, hvor der er tilføjet og fjernet nogle knapper. Andre knapper har fået nye navne.

Eksempelvis er knappen, der på de tidlige fjernbetjeneringer hed **PLAY** , senere udskiftet med knappen  .

Hvis fjernbetjeneringen **ikke** har en  knap, betjenes DabFmBlue3 ifølge tabellen på næste side.

## DAGLIG BETJENING MED ÆLDRE B&O FJERNBETJENINGER

<b>PLAY</b> <b>PLAY</b>	Dobbeltklik for at vælge
<b>PLAY</b> <b>◀</b>	Skift til DAB modtagelse.
<b>PLAY</b> <b>▶▶</b>	Skift til Bluetooth modtagelse.
<b>PLAY</b> <b>▼</b>	Skift til FM modtagelse.
<b>0</b> – <b>9</b>	Vælg en forudindstillet station
<b>●</b>	Slukker modtageren, sammen med B&O systemet.
<b>STORE</b>	Hovedmenu
<b>GOTO</b>	Skift af kildevalg
<b>▲</b> <b>▼</b>	Manøvrering i menuer

## ANDEN BETJENING MED ÆLDRE B&O FJERNBETJENINGER

<b>PLAY</b> <b>1</b>	Gem stationen, der lyttes til, som forudindstillet	1
<b>PLAY</b> <b>2</b>	Gem stationen, der lyttes til, som forudindstillet	2
<b>PLAY</b> <b>3</b>	Gem stationen, der lyttes til, som forudindstillet	3
<b>PLAY</b> <b>4</b>	Gem stationen, der lyttes til, som forudindstillet	4
<b>PLAY</b> <b>5</b>	Gem stationen, der lyttes til, som forudindstillet	5
<b>PLAY</b> <b>6</b>	Gem stationen, der lyttes til, som forudindstillet	6
<b>PLAY</b> <b>7</b>	Gem stationen, der lyttes til, som forudindstillet	7
<b>PLAY</b> <b>8</b>	Gem stationen, der lyttes til, som forudindstillet	8
<b>PLAY</b> <b>9</b>	Gem stationen, der lyttes til, som forudindstillet	9
<b>PLAY</b> <b>0</b>	Gem stationen, der lyttes til, som forudindstillet	10