

OneRemote DabFmBlue4

Modtager til B&O installationer for modtagelse af

DAB/DAB+ – FM - Bluetooth

Brugervejledning

Betjening med B&O fjernbetjening



DAGLIG BETJENING MED B&O FJERNBETJENING

  *1

Dobbeltklik for at vælge.



Vælg DAB, FM eller Bluetooth.



Vælg DAB modtagelse.



Skruer helt op for volume.



Back til foregående menu.

EXIT

Favoritliste programoversigt.



EXIT

Gem program som ny favorit.

0 – **9**

Vælg favoritprogram station 0-9



Slukker modtageren og B&O systemet.

STOP

Pause og genstart afspilning.

MENU


Hovedmenu



Manøvrering i menuer



Manøvrering i menuer

*1 Se afsnittet 'Ældre B&O fjernbetjeninger' hvis der ikke er en  tast tilgængelig på B&O fjernbetjeningen.

Indhold

DAGLIG BETJENING MED B&O FJERNBETJENING	2
KOM GODT I GANG	4
Favoritstationer	5
Indlæg program som en ny favorit med nyere B&O fjernbetjening:	5
Indlæg program som en ny favorit med ældre B&O fjernbetjening:	5
VÆLG MUSIKKILDE	6
DAB+ modtagelse	6
FM modtagelse	6
Bluetooth modtagelse	7
HOVEDMENU	8
Indstillinger der kan foretages ved DAB modtagelse:	8
Indstillinger der kan foretages ved FM modtagelse:	8
Systemindstillinger der kan foretages ved DAB og FM modtagelse:	8
ÆLDRE B&O FJERNBETJENINGER	9
Daglig betjening med ældre B&O fjernbetjening	10

KOM GODT I GANG

Denne modtager har fået indbygget speciel OneRemote elektronik og kan derfor indgå i et fjernbetjent Bang & Olufsen anlæg. Fuld betjening kan opnås med en Bang & Olufsen fjernbetjening. Modelbetegnelsen på den ombyggede modtager er OneRemote DabFmBlue1.


- DabFmBlue4 er således en bekompatibel modtager.
- DabFmBlue4 kan betjenes med enhver Bang & Olufsen systemfjernbetjening, fra 1988 eller senere.

DabFmBlue4 kan tilsluttes til alle B&O systemer og betjenes med B&O fjernbetjening.

Når DabFmBlue4 tændes med B&O fjernbetjeningen, tænder B&O systemet samtidigt og åbner for den indgang, hvor DabFmBlue4 er tilsluttet.

DabFmBlue4 skal blot tilsluttes til den indgang på B&O systemet, der åbner, når der trykkes **AMEM** eller **ATAPE** på B&O fjernbetjeningen.

Er der ingen indgang på B&O systemet, der åbner ved tryk på AMEM eller ATAPE, skal DabFmBlue4 tilsluttes til en anden indgang på B&O systemet. DabFmBlue4 skal derfor indstilles til det nye valg. Se installationsvejledningen

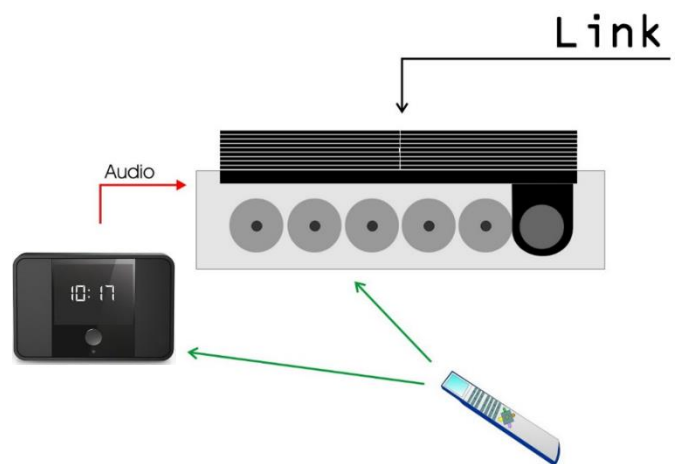

- *Har B&O systemet ikke en ledig indgang, der åbnes, når der trykkes på AMEM eller ATAPE, skal DabFmBlue4 programmeres til at vælge en tilgængelig indgang. Se installationsvejledningen.*
- *Nogle B&O systemer gør det muligt for i linkrum at lytte til musik og betjene apparater i et hovedrum. Eksempelvis kan man via en køkkenhøjtaler afspille musik fra anlægget i hovedrummet. Det gælder også for DabFmBlue1. Se installationsvejledningen.*

FAVORITSTATIONER

Læg favoritstationer ind, så de hurtigt kan vælges ved tryk på et enkelt ciffer på B&O fjernbetjeningen. Der kan lægges 30 FM og 30 DAB+ radiostationer ind som faste favoritter. De kan løbende udskiftes med B&O fjernbetjeningen.

Indlagte favoritprogrammer kan ikke slettes, men overskrives med et andet program.

De første 10 programmer i favoritlisten hentes ved blot at trykke på et ciffer **0** – **9** . De sidste 20 favoritprogrammer findes i favoritlisten der ses ved at trykke **EXIT** eller **GOTO** på B&O fjernbetjeningen.

Nyere B&O fjernbetjening:

- EXIT** Se liste med indlagte favorit-programmer.
- GO** **EXIT** Indlæg det aktuelle program som ny favorit.

Ældre B&O fjernbetjening:

- GOTO** Se liste med indlagte favorit-programmer.
- PLAY** **GOTO** Indlæg det aktuelle program som ny favorit.

INDLÆG PROGRAM SOM EN NY FAVORIT MED NYERE B&O FJERNBETJENING:

- Tryk **GO** **EXIT** for at frembringe listen over de 30 favoritpladser.
- Brug piletaster for at vælge den plads i favoritlisten som programmet ønskes gemt på.
- Tryk **GO** **GO** for at vælge programpladsen.
- Herefter kan programmet vælges direkte ved at trykke et ciffer.



INDLÆG PROGRAM SOM EN NY FAVORIT MED ÆLDRE B&O FJERNBETJENING:

- Tryk **PLAY** **GOTO** for at frembringe listen over de 30 favoritpladser.
- Brug piletaster for at vælge den plads i favoritlisten som programmet ønskes gemt på.
- Tryk **PLAY** **PLAY** for at vælge programpladsen.
- Herefter kan programmet vælges direkte ved at trykke et ciffer.

VÆLG MUSIKKILDE



DAB+ MODTAGELSE

Tænd DabFmBlue4 med den knap på B&O fjernbetjeningen, som bruges i netop dette B&O system.

- Tryk  for skifte til modtagelse af **DAB+ Radio**.
- Vælg en forudindstillet favorit med **0** – **9** .
- Tryk **EXIT** for liste med alle de tilgængelige favorit-programmer.
- Tryk  **MENU** for at se info
- Tryk **EXIT** for at gemme programmet der lyttes til, som en favorit.

FM MODTAGELSE

Tænd DabFmBlue4 med den knap på B&O fjernbetjeningen, som bruges i netop dette B&O system.

- Tryk gentagne gange på  for skifte til modtagelse af **FM Radio**.
- Vælg en forudindstillet favorit med **0** – **9** .
- Tryk **EXIT** for liste med alle de tilgængelige favorit-programmer.
- Tryk  **MENU** for at se info
- Tryk **EXIT** for at gemme programmet der lyttes til, som en favorit.

BLUETOOTH MODTAGELSE

Tænd DabFmBlue4 med den knap på B&O fjernbetjeningen, som bruges i netop dette B&O system.

Tryk gentagne gange på  for skifte til modtagelse af lyd via **Bluetooth**.

Når Bluetooth er valgt, kan der modtages lyd trådløst fra en smartphone, tablet, PC eller anden kilde, der kan sende i dette format.

Når der vælges Bluetooth, viser displayet enten:

Bluetooth Afbrudt

Dette indikerer at der **ikke** er forbundet en Bluetooth enhed til DabFmBlue4.

DabFmBlue1 venter på at en enhed parrer sig, og danner forbindelse.

På enheden som skal parres med DabFmBlue4, skal der søges efter **DT100BT**.

Bluetooth Forbundet

En enhed er tilsluttet og kan afspille musik via DabFmBlue4 og B&O systemet.

B&O fjernbetjeningen kan nu:

- Pause og genoptage afspilning.
- Vælge næste eller forrige nummer.

HOVEDMENU

MENU giver adgang til hovedmenuen.

Indstillinger i Hovedmenuen foretages under installation, ikke ved daglig brug.

INDSTILLINGER DER KAN FORETAGES VED DAB MODTAGELSE:

1. Automatisk scanning efter programmer.
2. Manuelt valg af programmer.
3. Sletning af programmer der ikke har tilstrækkeligt antennesignal.
4. System menu. Se nederst.

INDSTILLINGER DER KAN FORETAGES VED FM MODTAGELSE:

1. Søge indstilling.
 - a) Søg kun programmer med godt signal.
 - b) Søg alle programmer.
2. Lydindstilling.
 - a) Stereo.
 - b) Tvunget mono. Benyttes ved dårligt antennesignal.
3. System menu. Se nederst.


SYSTEMINDSTILLINGER DER KAN FORETAGES VED DAB OG FM MODTAGELSE.

1. Sleep. Har ingen funktion i forbindelse med B&O.
2. Time
 - a. Indstil tid og dato.
 - b. Indstil dato format.
 - c. Vælg 12 eller 24 timers ur.
 - d. Automatisk opdatering.
 - i. Opdater ur fra enhver tilgængelig kilde.
 - ii. Opdater ikke ur.
 - iii. Opdater fra DAB.
 - iv. Opdater fra FM.
3. Valg af sprog.
4. Nulstil modtager til fabriksindstillinger.
Se modtagerens softwareversion.

ÆLDRE B&O FJERNBETJENINGER

Alle B&O systemfjernbetjeneringer kan bruges til at betjene en DabFmBlue4.

Gennem tiden har B&O leveret forskellige modeller, hvor der er tilføjet og fjernet nogle knapper. Andre knapper har fået nye navne.

F.eks. er knappen, der på de tidlige fjernbetjeneringer hed **PLAY**, på nyere fjernbetjeneringer udskiftet med knappen . Knapperne har præcis den samme funktion, det er blot navnet som er ændret.

Hvis fjernbetjeneringen **ikke** har en  knap, betjenes DabFmBlue4 ifølge tabellen på næste side.

DAGLIG BETJENING MED ÆLDRE B&O FJERNBETJENINGER

PLAY PLAY	Dobbelklik for at vælge
STORE PLAY STORE	Vælg DAB, FM eller Bluetooth Back til foregående menu.
GOTO PLAY GOTO	Favoritliste programoversigt Favoritliste gem nyt program
0 – 9	Vælg favoritprogram station 0-9
PLAY 5	Hovedmenu
STOP	Pause og genstart afspilning.
PLAY 0	Skruer helt op for volume.
●	Slukker modtageren, sammen med B&O systemet.