

OneRemote DabWiFi5

Modtager til B&O installationer for modtagelse af

DAB/DAB+ – FM - Internet Radio – Spotify
Bluetooth – UpnP – Podcast



Brugervejledning




Betjening med B&O fjernbetjening



FJERNBETJENING MED BANG & OLUFSEN FJERNBETJENING


  Foretag valg I menu. *Som dobbel-click på computermus.*



  Vælg kilde, *DAB+, Internet Radio, Bluetooth m.v.*
Tilbage til foregående.

   Favorit program, se liste.
Favoritprogram, gem nyt program. Vent 2 sekunder

MENU Opsætnings menu.

 –  Favoritprogram, vælg en af de 10 første.

 Sluk modtageren.

  Se program info.

  Sæt Bas og diskant.

  Flyt I menuer **ELLER** volume niveau.
Volume niveau bør altid være sat til fuld styrke.

Indhold

| | |
|---|-----------|
| BETJENING MED BANG & OLUFSEN FJERNBETJENING | 2 |
| KOM GODT I GANG - QUICKGUIDE..... | 4 |
| Favoritstationer..... | 5 |
| VÆLG MUSIK | 6 |
| Internet radio modtagelse | 6 |
| Favorit programmer..... | 6 |
| Valg af Internet Radio Station..... | 6 |
| DAB modtagelse..... | 7 |
| Favorit programmer..... | 7 |
| FM modtagelse | 8 |
| Favorit programmer..... | 8 |
| Bluetooth modtagelse..... | 9 |
| *1 Pairing af en Bluetooth enhed med DabWiFi5 | 9 |
| Podcasts | 10 |
| Spotify | 11 |
| Apps til Apple iOS, iPhone, iPad og MAC | 12 |
| APP til Android | 12 |
| ÆLDRE B&O FJERNBETJENINGER | 13 |
| Daglig fjernbetjening med ældre Bang & Olufsen fjernbetjening | 13 |

KOM GODT I GANG - QUICKGUIDE


Denne modtager har fået indbygget speciel OneRemote elektronik og kan derfor indgå i et fjernbetjent Bang & Olufsen anlæg. Fuld betjening kan opnås med en Bang & Olufsen fjernbetjening. Modelbetegnelsen på den ombyggede modtager er OneRemote DabWiFi5.

- DabWiFi5 er således en beokompatibel modtager.
- DabWiFi5 kan betjenes med enhver Bang & Olufsen systemfjernbetjening, fra 1988 eller senere.
- DabWiFi5 kan desuden betjenes via iPhones, iPods, iPads og Android telefoner og tablets.

DabWiFi5 kan tilsluttes til alle B&O systemer og betjenes med B&O fjernbetjening.

Når DabWiFi5 tændes med en B&O fjernbetjening, tænder B&O systemet samtidigt og åbner for den indgang, hvor DabWiFi5 er tilsluttet.

Skal DabWiFi5 alene bruges til at modtage DAB+, FM-programmer eller musik via Bluetooth, kræves ingen yderligere installation.

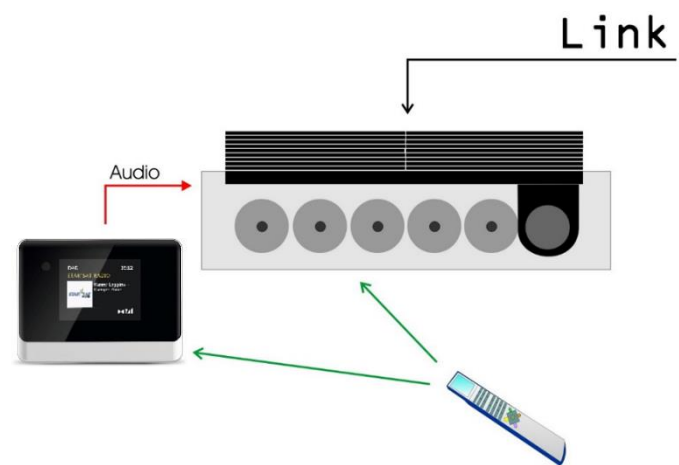

DabWiFi5 skal blot tilsluttes til den indgang på B&O systemet, der åbner, når der trykkes **AMEM** eller **ATAPE** på B&O fjernbetjeningen.

Er der ingen indgang på B&O systemet, der åbner ved tryk på AMEM eller ATAPE, skal DabWiFi5 tilsluttes til en anden indgang på B&O systemet. DabWiFi5 skal derfor indstilles til det nye valg. Se installationsvejledningen

- *Ønskes det at modtage Internet Radio eller nogle af de andre streamingtjenester, skal DabWiFi5 tilsluttes et WiFi netværk. Se installationsvejledningen.*
- *Har B&O systemet ikke en ledig indgang, der åbnes, når der trykkes på AMEM eller ATAPE, skal DabWiFi5 programmeres til at vælge en tilgængelig indgang. Se installationsvejledningen.*
- *Nogle B&O systemer gør det muligt for i linkrum at lytte til musik og betjene apparater i et hovedrum. Eksempelvis kan man via en køkkenhøjtaler afspille musik fra anlægget i hovedrummet. Det gælder også for DabWiFi5. Se installationsvejledningen.*

FAVORITSTATIONER


Læg favoritstationer ind, så de hurtigt kan vælges ved tryk på et enkelt ciffer på B&O fjernbetjeningen.

Der kan lægges 30 FM, 30 DAB+ og 30 Internet radiostationer ind som faste favoritter. De kan løbende udskiftes, blot med få tryk på B&O fjernbetjeningen.



VÆLG MUSIK

INTERNET RADIO MODTAGELSE

Tænd DabWiFi5 med den knap på B&O fjernbetjeningen, som bruges i netop dette B&O system.

Tryk på gentagne gange på  indtil der der står **Internet Radio** i modtagerens display.



FAVORIT PROGRAMMER





- Vælg favoritprogram 1-10 ved at trykke **0** – **9** .
- Tryk  for adgang til Favorit programmerne 11 til 30.
- Tryk  for at se en liste over Favorit programmerne.

Nederst i displayet ses nummeret på det valgte Favorit Program.





Nederst i displayet ses kvaliteten af WiFi kvaliteten.

VALG AF INTERNET RADIO STATION.

Fra hovedskærmen hvor det vises hvilket program der spilles, trykkes  eller  for at få adgang til radio søge menuen. Her er radioprogrammerne listet i kategorier, for hurtigt valg.


I disse menuer benyttes  (*BACK*) også til at komme tilbage til foregående skærm. For at gøre valg lettere kan  benyttes til at foretage valg I disse menuer, men  skal bruges for at komme tilbage til foregående skærm. Præcist som  benyttes I alle menuer.

Andre muligheder under modtagelse af Internet Radio.



-   Gem det radioprogram der lyttes til som nyt favorit program.
-  Tilbage til foregående skærbillede.
-  **4** Info

DAB MODTAGELSE

Tænd DabWiFi5 med den knap på B&O fjernbetjeningen, som bruges i netop dette B&O system.

Tryk på gentagne gange på  indtil der der står **DAB** i modtagerens display.






FAVORIT PROGRAMMER

- Vælg favoritprogram 1-10 ved at trykke **0** – **9** .
- Tryk  for adgang til Favorit programmerne 11 til 30.
- Tryk  for at se en liste over Favorit programmerne.

Nederst i displayet ses nummeret på det valgte Favorit Program.


Nederst i displayet ses kvaliteten af WiFi kvaliteten.

Andre muligheder under modtagelse af DAB Radio.



-   Gem det radioprogram der lyttes til som nyt favorit program.
-  Tilbage til foregående skærbillede.
-  **4** Info
-  **8** Foretag en ny scanning efter programmer.

FM MODTAGELSE

Tænd DabWiFi5 med den knap på B&O fjernbetjeningen, som bruges i netop dette B&O system.

Tryk på gentagne gange på  indtil der der står **FM** i modtagerens display.






FAVORIT PROGRAMMER

- Vælg favoritprogram 1-10 ved at trykke **0** – **9** .
- Tryk  for adgang til Favorit programmerne 11 til 30.
- Tryk  for at se en liste over Favorit programmerne.

Nederst i displayet ses nummeret på det valgte Favorit Program.

Nederst i displayet ses kvaliteten af WiFi kvaliteten.


Andre muligheder under modtagelse af FM Radio.

-   Gem det radioprogram der lyttes til som nyt favorit program.
-  Tilbage til foregående skærmbillede.
-  **4** Info
-  **8** Foretag en ny scanning efter programmer.

BLUETOOTH MODTAGELSE

Tænd DabWiFi5 med den knap på B&O fjernbetjeningen, som bruges i netop dette B&O system.

Ved at vælge Bluetooth er det muligt at afspille musik fra enhver smartphone, tablet eller anden enhed, der er parret med DabWiFi5. *1

Tryk på gentagne gange på  indtil der der står **FM** i modtagerens display.

Under afspilning af musik via Bluetooth fra en Smartphone eller anden kilde, foregår al styring af musik på den enhed der afspiller.

Andre muligheder under afspilning af Bluetooth.

  Info

*1 PAIRING AF EN BLUETOOTH ENHED MED DABWIFI5


For at en Bluetooth enhed kan afspille musik via DabWiFi5, skal den først parres med DabWiFi5. Parring foretages kun en enkelt gang, da DabWiFi5 husker enheden.

Parring af Bluetooth enhed til DabWiFi5:

1. *Vælg Bluetooth mode som beskrevet herover.*
2. *Gå til enhedens Setup Menu og vælg Bluetooth menuen.*
3. *Efter kort tid vil DabWiFi5 dukke op i listen over enheder som **DIGITRADIO 10 IR**. Vælg denne og enheden er straks klar til afspilning via the Bang & Olufsen system.*

PODCASTS

Tænd DabWiFi5 med den knap på B&O fjernbetjeningen, som bruges i netop dette B&O system.

Tryk på gentagne gange på  indtil der der står **Podcast** i modtagerens display.

Nederst i displayet ses nummeret på det valgte Favorit Program.

Nederst i displayet ses kvaliteten af WiFi kvaliteten.

Andre muligheder under modtagelse af Podcasts.



Gem det radioprogram der lyttes til som nyt favorit program.



Tilbage til foregående skærmbillede.




Info

SPOTIFY

Tænd DabWiFi5 med den knap på B&O fjernbetjeningen, som bruges i netop dette B&O system.

Start Spotify på den Smartphone, iPhone, iPad, MAC eller PC, der ønskes brugt. På samme måde som Spotify ellers bruges.

Tryk på logoet  og vælg derefter den DabWiFi5 på listen, hvor du ønsker at lytte til musikken. Hvis ikke navnet på den er ændret, hedder den DigitRadio 10 IR.

Har man flere i huset, vil de under installation have fået ændret navn til noget mere sigende, eksempelvis Stue, Soveværelse eller lignende.

Herefter overtager Spotify automatisk DabWiFi5 og begynder at spille den valgte musik.

Se www.spotify.com/connect vedrørende yderligere information om Spotify.

Nederst i displayet ses kvaliteten af WiFi kvaliteten.

Andre muligheder under modtagelse af Spotify.



4

Info

APPS TIL APPLE IOS, IPHONE, IPAD OG MAC

Med app'en UNDOK til Apple iPhone, iPads, MAC computere, kan en DabWiFi5 fuldt betjenes, via det trådløse WiFi netværk. UNDOK hentes gratis i App Store.

Har man flere DabWiFi5 i huset, kan de alle betjenes via disse apps. Samlet eller enkeltvis.

Start UNDOK app'en og vælg derefter den DabWiFi5, det ønskes at betjene. Hvis ikke navnet på den er ændret under installation, hedder den DigitRadio 10 IR.

Har man flere DabWiFi5 i huset, vil de under installation have fået navne, der er mere betegnende, f.eks. Stue, Soveværelse eller lignende.

Se www.frontier-silicon.com vedrørende yderligere information om UNDOK.

APP TIL ANDROID

Med app'en UNDOK til Android smartphones, tablets og andre Android apparater, kan en DabWiFi5 fuldt betjenes via det trådløse WiFi netværk. UNDOK hentes i Play Butik.

Har man flere DabWiFi5 i huset, kan de alle betjenes via denne app.

Start UNDOK app'en og vælg derefter den DabWiFi5, det ønskes at betjene. Hvis ikke navnet på den er ændret, hedder den DigitRadio 110 IR.


Har man flere DabWiFi5 i huset, vil de under installation have fået navne, der er mere betegnende, eksempelvis Stue, Soveværelse eller lignende.


Se www.frontier-silicon.com vedrørende yderligere information om UNDOK.

ÆLDRE B&O FJERNBETJENINGER









Alle B&O systemfjernbetjeninger kan bruges til at betjene en DabWiFi5.

Gennem tiden har B&O leveret forskellige modeller, hvor der er tilføjet og fjernet nogle knapper. Andre knapper har fået nye navne.

F.eks. er knappen, der på de tidlige fjernbetjeninger hed **PLAY**, senere udskiftet med knappen .

Hvis fjernbetjeningen **ikke** har en  knap, betjenes DabWiFi5 ifølge tabellen herunder.

DAGLIG FJERNBETJENING MED ÆLDRE BANG & OLUFSEN FJERNBETJENING

| | |
|---|---|
| PLAY PLAY | Foretag valg i menu. Som dobbelt-klik på computermus. |
| STOP | Vælg kilde, <i>DAB+, Internet Radio, Bluetooth m.v.</i> |
| STORE | Tilbage til foregående skærm. |
| GOTO | Favorit program, se liste. |
| PLAY 0 | Favoritprogram, gem det program <i>som der lyttes til</i> som ny favorit. Tryk og vent 2 sekunder |
| PLAY 7 | Sæt Bas og diskant. |
|   | Venstre og højre i menuer og volume. |
|   | Ned og op i menuer. |
|   | Ned og op i menuer, alternativ. |
| MENU | Åbner Menu. |
| PLAY  | Åbner Menu, alternativ 1. |
| PLAY  | Åbner Menu, alternativ 2. |