

OneRemote DabFmBlue5

Modtager til B&O installationer for modtagelse af

DAB/DAB+ – FM - Bluetooth

Brugervejledning

Betjening med B&O fjernbetjening



FJERNBETJENING MED BANG & OLUFSEN FJERNBETJENING



Foretag valg I menu. *Tryk 1 sekund.*



Foretag valg I menu. *Som double-click på computermus.*



Vælg kilde, *DAB+, Internet Radio, Bluetooth.*



Tilbage til foregående.



Favorit program, se programliste.



Favoritprogram, gem nyt program. *Vent 2 sekunder.*



Opsætnings menu.



Favoritprogram, vælg en af de 10 første.



Sluk modtageren.



Vis info om program og antennekvalitet.

Tryk gentagne gange.



Sæt Bas og diskant.



Flyt I menuer **ELLER** volume niveau.

*Volume niveau bør **altid** være sat til fuld styrke.*

Indhold

FJERNBETJENING MED BANG & OLUFSEN FJERNBETJENING.....	2
KOM GODT I GANG - QUICKGUIDE.....	4
Favoritstationer	5
VÆLG MUSIK.....	6
DAB modtagelse	6
Favorit programmer	6
FM modtagelse	7
Favorit programmer	7
Bluetooth modtagelse	8
*1 Pairing af en Bluetooth enhed med DabFmBlue5.....	8
ÆLDRE B&O FJERNBETJENINGER	9
Daglig fjernbetjening med ældre Bang & Olufsen fjernbetjening	9


KOM GODT I GANG - QUICKGUIDE

Denne modtager har fået indbygget speciel OneRemote elektronik og kan derfor indgå i et fjernbetjent Bang & Olufsen anlæg. Fuld betjening kan opnås med en Bang & Olufsen fjernbetjening. Modelbetegnelsen på den ombyggede modtager er OneRemote DabFmBlue5.

- DabFmBlue5 er således en beo-kompatibel modtager.
- DabFmBlue5 kan betjenes med enhver Bang & Olufsen fjernbetjening, fra 1988 eller senere.

DabFmBlue5 kan tilsluttes til alle B&O systemer og betjenes med B&O fjernbetjening.

Når DabFmBlue5 tændes med en B&O fjernbetjening, tænder B&O systemet samtidigt og åbner for den indgang, hvor DabFmBlue5 er tilsluttet.

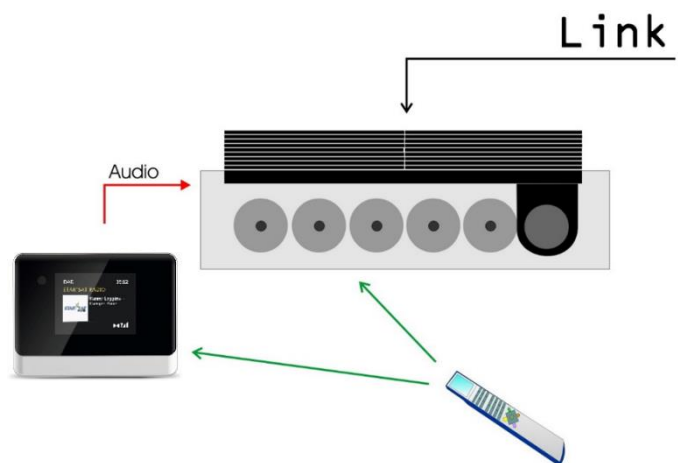

DabFmBlue5 skal blot tilsluttes til den indgang på B&O systemet, der åbner, når der trykkes **AMEM** eller **ATAPE** på B&O fjernbetjeningen.

Er der ingen indgang på B&O systemet, der åbner ved tryk på AMEM eller ATAPE, skal DabFmBlue5 tilsluttes til en anden indgang på B&O systemet. DabFmBlue5 skal derfor indstilles til det nye valg. Se installationsvejledningen

- *Har B&O systemet ikke en ledig indgang, der åbnes, når der trykkes på AMEM eller ATAPE, skal DabFmBlue5 programmeres til at vælge en tilgængelig indgang. Se installationsvejledningen.*

FAVORITSTATIONER


Læg favoritstationer ind, så de hurtigt kan vælges ved tryk på et enkelt ciffer på B&O fjernbetjeningen.

Der kan lægges 30 FM, 30 DAB+ og 30 Internet radiostationer ind som faste favoritter. De kan løbende udskiftes, blot med få tryk på B&O fjernbetjeningen.


VÆLG MUSIK

DAB MODTAGELSE

Tænd DabFmBlue5 med den knap på B&O fjernbetjeningen, som bruges i netop dette B&O system.






Tryk på gentagne gange på  indtil der der står **DAB** i modtagerens display.

FAVORIT PROGRAMMER

- Vælg favoritprogram 1-10 ved at trykke **0** – **9** .
- Tryk  for at se en liste over alle Favorit programmerne.


Nederst i displayet ses nummeret på det valgte Favorit Program.

Andre muligheder under modtagelse af DAB Radio.


-   Gem det radioprogram der lyttes til som nyt favorit program.
-  Tilbage til foregående skærbillede.
-  **4** Info
-  **8** Foretag en ny scanning efter programmer.

FM MODTAGELSE

Tænd DabFmBlue5 med den knap på B&O fjernbetjeningen, som bruges i netop dette B&O system.






Tryk på gentagne gange på  indtil der der står **FM** i modtagerens display.

FAVORIT PROGRAMMER

- Vælg favoritprogram 1-10 ved at trykke **0** – **9** .
- Tryk  for at se en liste over alle Favorit programmerne.

Nederst i displayet ses nummeret på det valgte Favorit Program.


Andre muligheder under modtagelse af FM Radio.

-   Gem det radioprogram der lyttes til som nyt favorit program.
-  Tilbage til foregående skærmbillede.
-  **4** Info
-  **8** Foretag en ny scanning efter programmer.

BLUETOOTH MODTAGELSE

Tænd DabFmBlue5 med den knap på B&O fjernbetjeningen, som bruges i netop dette B&O system.

Ved at vælge Bluetooth er det muligt at afspille musik fra enhver smartphone, tablet eller anden enhed, der er parret med DabFmBlue5. *1

Tryk på gentagne gange på  indtil der står **FM** i modtagerens display.

Under afspilning af musik via Bluetooth fra en Smartphone eller anden kilde, foregår al styring af musik på den enhed der afspiller.

Andre muligheder under afspilning af Bluetooth.

 **4** Info

*1 PAIRING AF EN BLUETOOTH ENHED MED DABFMBLUE5

For at en Bluetooth enhed kan afspille musik via DabFmBlue5, skal den først parres med DabFmBlue5. Parring foretages kun en enkelt gang, da DabFmBlue5 husker enheden.


Parring af Bluetooth enhed til DabFmBlue5:


1. *Vælg Bluetooth mode som beskrevet herover.*
2. *Gå til enhedens Setup Menu og vælg Bluetooth menuen.*
3. *Efter kort tid vil DabFmBlue5 dukke op i listen over enheder som **DIGITRADIO 10**. Vælg denne og enheden er straks klar til afspilning via the Bang & Olufsen system.*

ÆLDRE B&O FJERNBETJENINGER

Alle B&O systemfjernbetjeneringer kan bruges til at betjene en DabFmBlue5.

Gennem tiden har B&O leveret forskellige modeller, hvor der er tilføjet og fjernet nogle knapper. Andre knapper har fået nye navne.

F.eks. er knappen, der på de tidlige fjernbetjeneringer hed **PLAY**, senere udskiftet med knappen .

Hvis fjernbetjeneringen **ikke** har en  knap, betjenes DabFmBlue5 ifølge tabellen herunder.

DAGLIG FJERNBETJENING MED ÆLDRE BANG & OLUFSEN FJERNBETJENING

PLAY PLAY	Foretag valg i menu. <i>Som dobbelt-klik på computermus.</i>
STOP	Vælg kilde, <i>DAB+, Internet Radio, Bluetooth m.v.</i>
STORE	Tilbage til foregående skærm.
GOTO	Favorit program, se liste.
PLAY 0	Favoritprogram, gem det program <i>som der lyttes til</i> som ny favorit. <i>Tryk og vent 2 sekunder</i>
PLAY 7	Sæt Bas og diskant.
◀▶	Venstre og højre i menuer og volume. <i>Volume niveau bør altid være sat til fuld styrke.</i>
MENU	Åbner Menu.
PLAY ▼	Åbner Menu.