


OneRemote Type 30017713

HDMI ARC converter til Bang & Olufsen Speakers

Udelukkende til brug med Bang & Olufsen højttalere.


Installations Guide

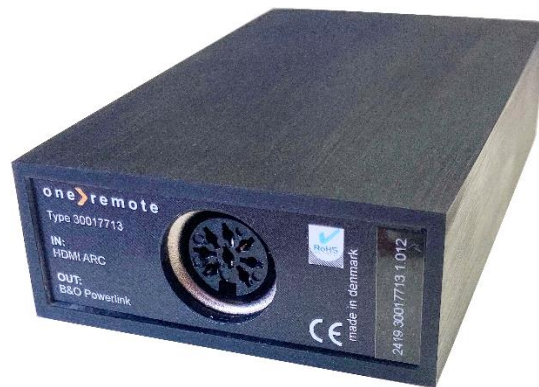

Med denne OneRemote **HDMI til Powerlink converter** type 30017713, kan Bang & Olufsen højttalere tilsluttes til **ethvert** SmartTV. *1

- Tilsluttede højttalere tænder og slukker automatisk, sammen med TVet.
- Højttaler lydstyrke reguleres med TV'ets fjernbetjening.

Denne guide beskriver tilslutning af 30017713.

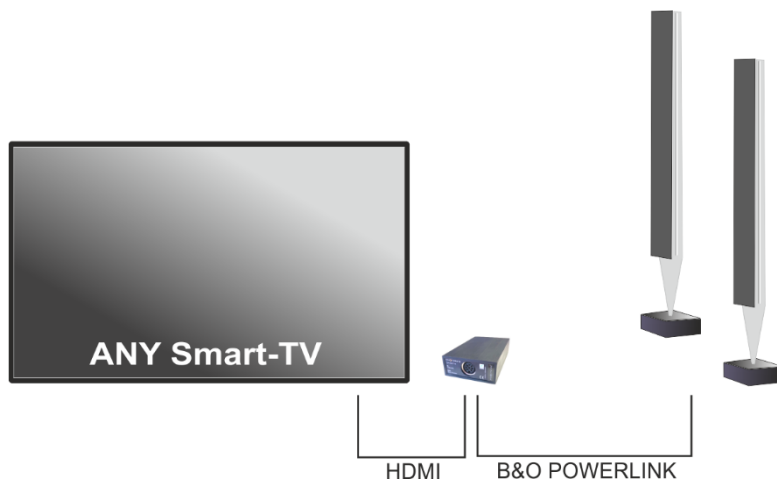

*1

Et SmartTV er udstyret med mere end én HDMI indgang. En af disse er en dedikeret ARC indgang.

Også før SmartTV var mange TV udstyret med en ARC HDMI indgang.

HDMI indgange der er mærket ARC, indeholder også en lyd-udgang, som benyttes af 30017713.

INSTALLATION

1. HDMI Input

Tilslut OneRemote type 30017713 converteren til den HDMI indgang på TV'et der er mærket **ARC**. De andre HDMI indgange kan ikke bruges til lydudtag. Der er kun én HDMI ARC indgang på et TV.

Det medleverede HDMI kabel kan benyttes.

2. Power supply

Tilslut **5VDC** indgangen på 30017713 til en USB port på TV'et.

Det medleverede USB kabel kan benyttes. Når TV'et tændes vil det levere strøm til 30017713 og samtidigt nulstille lyd-styring, hver gang TV'et slukkes.

3. Powerlink Output

Tilslut Bang & Olufsen højttalerne til 30017713 med Powerlinkkabel.

Benyt passende kabler og adaptere, afhængigt af højttalerne.

- Nogle Bang & Olufsen højttalere bruger ledninger med DIN stik, andre med RJ45 stik.
- Nogle Bang & Olufsen højttalere kan serieforbindes, andre kan ikke.

Powerlink kabler medfølger ikke.

Spørg forhandler eller oneremote.dk i tvivlstilfælde.

4. TV installation menu

I TV'ets installations menu skal der åbnes for **HDMI CEC**, således at lydstyrken på Bang & Olufsen højttalerne kan reguleres med TV'ets fjernbetjening.

CEC har forskellige navne fra de forskellige mærker. De dækker dog alle over det samme. CEC er det rigtige navn og dækker over data der løber mellem TV og 30017713.

Disse data gør det muligt for 30017713 at tænde og slukke for Bang & Olufsen højttalerne samt regulere lydstyrken.

DAILY USE

Da HDMI CEC er opsat i TV'ets installationsmenu under installation, virker alt automatisk. Der er således ingen daglige funktioner.

Funktion status lamper.

PWR LED	<i>Lyser når 30017713 får strøm fra TV'et via USB kablet.</i>
5.1 LED	<i>Lyser rød ved PCM eller ingen lyd. Blinker rød ved Dolby 5.1 dekodning. Blinker grøn ved DTS 5.1 dekodning.. 30017713 konverterer multi-kanal formater som Dolby Digital og DTS 5.1, til stereo.</i>
ARC LED	<i>Lyser rød, når der er CEC dataforbindelse TV'et.</i>