

OneRemote DabFmBlue1

Modtager til B&O installationer for modtagelse af

DAB/DAB+ – FM - Bluetooth

Brugervejledning

Betjening med B&O fjernbetjening



DAGLIG BETJENING MED B&O FJERNBETJENING

Se afsnittet 'Ældre B&O fjernbetjeninger' hvis der ikke er en  tast tilgængelig på B&O fjernbetjeningen.

-   Dobbeltklik for at vælge.
-  Skift til DAB modtagelse.
-  Skift til Bluetooth modtagelse.
-   Skift til FM modtagelse.

-  –  Vælg en forudindstillet station.
-  Slukker modtageren, sammen med B&O systemet.

-   Hovedmenu
-   Manøvrering i menuer

Anden betjening med Bang & Olufsen fjernbetjening

-   Gem stationen, der lyttes til, som forudindstillet 1
-   Gem stationen, der lyttes til, som forudindstillet 2
-   Gem stationen, der lyttes til, som forudindstillet 3
-   Gem stationen, der lyttes til, som forudindstillet 4
-   Gem stationen, der lyttes til, som forudindstillet 5
-   Gem stationen, der lyttes til, som forudindstillet 6
-   Gem stationen, der lyttes til, som forudindstillet 7
-   Gem stationen, der lyttes til, som forudindstillet 8
-   Gem stationen, der lyttes til, som forudindstillet 9
-   Gem stationen, der lyttes til, som forudindstillet 10

Indhold

Daglig betjening med B&O Fjernbetjening	2
Anden betjening med Bang & Olufsen fjernbetjening.....	2
KOM GODT I GANG.....	4
Favoritstationer	5
VÆLG MUSIKKILDE	5
DAB modtagelse	5
FM modtagelse	5
Bluetooth modtagelse	6
ÆLDRE B&O FJERNBETJENINGER	6
Daglig betjening med ældre B&O fjernbetjeninger	7
Anden betjening med ældre B&O fjernbetjeninger	7

KOM GODT I GANG

Denne modtager har fået indbygget speciel OneRemote elektronik og kan derfor indgå i et fjernbetjent Bang & Olufsen anlæg. Fuld betjening kan opnås med en Bang & Olufsen fjernbetjening. Modelbetegnelsen på den ombyggede modtager er OneRemote DabFmBlue1.

- DabFmBlue1 er således en bekompatibel modtager.
- DabFmBlue1 kan betjenes med enhver Bang & Olufsen systemfjernbetjening, fra 1988 eller senere.
- DabFmBlue1 kan endvidere betjenes via iPhones, iPods, iPads og Android telefoner og tablets.


DabFmBlue1 kan tilsluttes til alle B&O systemer og betjenes med B&O fjernbetjening.

Når DabFmBlue1 tændes med B&O fjernbetjeningen, tænder B&O systemet samtidigt og åbner for den indgang, hvor DabFmBlue1 er tilsluttet.

DabFmBlue1 skal blot tilsluttes til den indgang på B&O systemet, der åbner, når der trykkes **AMEM** eller **ATAPE** på B&O fjernbetjeningen.

Er der ingen indgang på B&O systemet, der åbner ved tryk på AMEM eller ATAPE, skal DabFmBlue1 tilsluttes til en anden indgang på B&O systemet. DabFmBlue1 skal derfor indstilles til det nye valg. Se installationsvejledningen

- *Har B&O systemet ikke en ledig indgang, der åbnes, når der trykkes på AMEM eller ATAPE, skal DabFmBlue1 programmeres til at vælge en tilgængelig indgang. Se installationsvejledningen.*
- *Nogle B&O systemer gør det muligt for i linkrum at lytte til musik og betjene apparater i et hovedrum. Eksempelvis kan man via en køkkenhøjtaler afspille musik fra anlægget i hovedrummet. Det gælder også for DabFmBlue1. Se installationsvejledningen.*

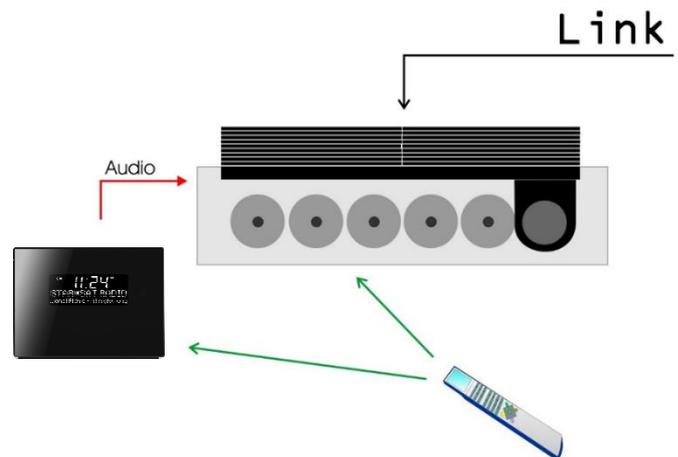

FAVORITSTATIONER

Læg favoritstationer ind, så de hurtigt kan vælges ved tryk på et enkelt ciffer på B&O fjernbetjeningen.

Der kan lægges 10 FM og 10 DAB+ radiostationer ind som faste favoritter. De kan løbende udskiftes, blot med et enkelt tryk på B&O fjernbetjeningen.

VÆLG MUSIKKILDE

DAB MODTAGELSE

Tænd DabFmBlue1 med den knap på B&O fjernbetjeningen, som bruges i netop dette B&O system.

Tryk  og der skiftes til modtagelse af **DAB Radio**.

Vælg en af de forudindstillede stationer ved at trykke et ciffer  – , eller tryk  eller  for at frembringe en liste med de tilgængelige DAB stationer.

Andre tilgængelige betjeninger under DAB modtagelse:

  Info	  –  Gem som forudindstillet
  Scan for nye programmer	  DRC

FM MODTAGELSE

Tænd DabFmBlue1 med den knap på B&O fjernbetjeningen, som bruges i netop dette B&O system.

Tryk   for at skifte til modtagelse af **FM Radio** eller tryk på .

Vælg en af de forudindstillede stationer ved at trykke et ciffer  – . tryk  eller  for at frembringe en liste med de tilgængelige FM stationer.

Hvis Optionen *FM disable* er aktiv, er det ikke muligt at vælge FM modtagelse. Se installationsvejledning.

Andre betjeninger under FM modtagelse:

  Info	  –  Gem som forudindstillet
  Vælg frekvens.	

BLUETOOTH MODTAGELSE

Tænd DabFmBlue1 med den knap på B&O fjernbetjeningen, som bruges i netop dette B&O system.

Tryk  for at skifte til modtagelse af lyd via **BlueTooth** .

Når Bluetooth er valgt, kan der modtages lyd trådløst fra en smartphone, tablet, PC eller anden kilde, der kan sende i dette format.

DabFmBlue1 listes på kilden som DigitRadio 100.

HOVEDMENU

  Giver adgang til hovedmenuen. Hovedmenuen er en enkelt linje, nederst på displayet. Når den er valgt, kan man vælge forskellige menupunkter.

Indstillinger i Hovedmenuen foretages under installation, og benyttes ikke ved almindelig brug.

ÆLDRE B&O FJERNBETJENINGER

Alle B&O systemfjernbetjeningen kan bruges til at betjene en DabFmBlue1.

Gennem tiden har B&O leveret forskellige modeller, hvor der er tilføjet og fjernet nogle knapper. Andre knapper har fået nye navne.

Eksempelvis er knappen, der på de tidlige fjernbetjeningen hed **PLAY** , senere udskiftet med knappen  .

Hvis fjernbetjeningen **ikke** har en  knap, betjenes DabFmBlue1 ifølge tabellen på næste side.

DAGLIG BETJENING MED ÆLDRE B&O FJERNBETJENINGER

- PLAY** **PLAY** Dobbeltklik for at vælge

- ◀◀ Skift til DAB modtagelse.
- ▶▶ Skift til Bluetooth modtagelse.
- PLAY** ▼ Skift til FM modtagelse.

- 0** – **9** Vælg en forudindstillet station
- Slukker modtageren, sammen med B&O systemet.

- PLAY** ▲ Hovedmenu
- ▲ ▼ Manøvrering i menuer

ANDEN BETJENING MED ÆLDRE B&O FJERNBETJENINGER

- PLAY** **1** Gem stationen, der lyttes til, som forudindstillet 1
- PLAY** **2** Gem stationen, der lyttes til, som forudindstillet 2
- PLAY** **3** Gem stationen, der lyttes til, som forudindstillet 3
- PLAY** **4** Gem stationen, der lyttes til, som forudindstillet 4
- PLAY** **5** Gem stationen, der lyttes til, som forudindstillet 5
- PLAY** **6** Gem stationen, der lyttes til, som forudindstillet 6
- PLAY** **7** Gem stationen, der lyttes til, som forudindstillet 7
- PLAY** **8** Gem stationen, der lyttes til, som forudindstillet 8
- PLAY** **9** Gem stationen, der lyttes til, som forudindstillet 9
- PLAY** **0** Gem stationen, der lyttes til, som forudindstillet 10