

OneRemote iRadio4

Modtager til B&O installationer for modtagelse af


Internet radio - Bluetooth - UPnP

Brugervejledning



Betjening med B&O fjernbetjening







DAGLIG BETJENING MED B&O FJERNBETJENING









Se afsnittet 'Ældre B&O fjernbetjeninger' hvis der ikke er en  tast tilgængelig på B&O fjernbetjeningen.

Enhver radiostation kan findes ved at betjene iRadio4 og søge ved hjælp af dens display, men til daglig brug bør favoritstationer være indlagt. Herved kan der vælges en station, uden at man skal have øjenkontakt med iRadio4, blot ved at trykke nummeret på favoritstationen. Der kan gemmes op til 250 favoritstationer.


  Dobbeltklik for at vælge.



STOP Vælg Internetradio, UPnP eller Bluetooth kilde.

 /  Manøvrering. Næste/ forrige favoritstation.
 Manøvrering. Vis liste med favoritstationer
 Manøvrering. Vis info om modtaget station.

  Hovedmenu
  Liste med favoritstationer.
  Forrige.
  Næste.

0 – **9** Vælg en forudindstillet station. (1..250)

 Slukker modtageren, sammen med B&O systemet.

Piletasterne benyttes til manøvrering i menuer og har forskellige funktioner. Når der lyttes til en radiostation, vil  eksempelvis frembringe listen over favoritprogrammer og  vise yderligere info om den station der lyttes til.

Indhold

Daglig betjening med B&O Fjernbetjening	2
KOM GODT I GANG	4
HOVEDMENU	5
FAVORITSTATIONER	5
Lytte til forprogrammeret Internetradio Favoritstation	5
Indlægning og redigering af Internetradio Favoritstationer	5
Redigering af Favoritstationer via Internet	6
VALG AF MUSIKKILDE	6
Internet radio modtagelse	6
Mediecenter - DLNA	6
Mediecenter UPnP	7
Bluetooth modtagelse	8
ÆLDRE B&O FJERNBETJENINGER	8

KOM GODT I GANG

Denne modtager har fået indbygget special OneRemote elektronik og kan derfor indgå i et fjernbetjent Bang & Olufsen anlæg. Fuld betjening kan opnås med en Bang & Olufsen fjernbetjening. Modelbetegnelsen på den ombyggede modtager er OneRemote IRadio4.


Denne vejledning benyttes af daglig bruger, og forudsætter at modtageren er korrekt tilsluttet. Se installationsvejledning, vedrørende tilslutning af modtageren til Internet og B&O systemer.

- IRadio4 er således en beokompatibel modtager.
- IRadio4 kan betjenes med enhver Bang & Olufsen systemfjernbetjening, fra 1988 eller senere.
- IRadio4 kan endvidere betjenes via iPhones, iPods, iPads og Android telefoner og tablets.

IRadio4 kan tilsluttes til alle B&O systemer og betjenes med B&O fjernbetjening.

Når IRadio4 tændes med B&O fjernbetjeningen, tænder B&O systemet samtidigt og åbner for den indgang, hvor IRadio4 er tilsluttet.

IRadio4 skal blot tilsluttes til den indgang på B&O systemet, der åbner, når der trykkes **AMEM** eller **ATAPE** på B&O fjernbetjeningen.

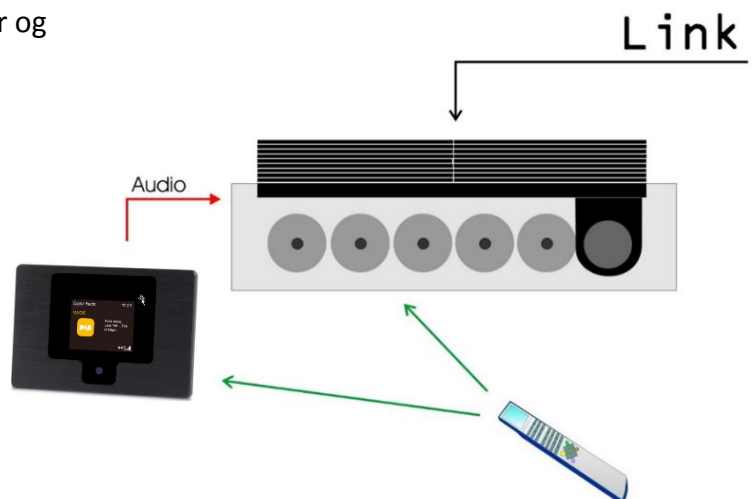

Er der ingen indgang på B&O systemet, der åbner ved tryk på AMEM eller ATAPE, skal IRadio4 tilsluttes til en anden indgang på B&O systemet. IRadio4 skal derfor indstilles til det nye valg. Se installationsvejledningen

- *Har B&O systemet ikke en ledig indgang, der åbnes, når der trykkes på AMEM eller ATAPE, skal IRadio4 programmeres til at vælge en tilgængelig indgang. Se installationsvejledningen.*
- *Nogle B&O systemer gør det muligt for i linkrum at lytte til musik og betjene apparater i et hovedrum. Eksempelvis kan man via en køkkenhøjtaler afspille musik fra anlægget i hovedrummet. Det gælder også for IRadio4. Se installationsvejledningen.*

HOVEDMENU

Giver adgang til hovedmenuen.

Her er der adgang til kildevalg, informationer og konfiguration.

FAVORITSTATIONER

LYTTE TIL FORPROGRAMMERET INTERNETRADIO FAVORITSTATION

Favoritstationer kan programmeres ind, så de hurtigt kan vælges ved at trykke et nummer direkte på B&O fjernbetjeningen. Det er næsten en nødvendighed, da der er så mange stationer at vælge mellem.

En liste med de indlagte favoritstationer, fremkaldes ved at trykke . Hvis der i forvejen lyttes til en radiostation, kan der i stedet trykkes .

INDLÆGNING OG REDIGERING AF INTERNETRADIO FAVORITSTATIONER

Der kan lægges 250 Internet radiostationer ind som faste favoritter. Der kan løbende tilføjes og fjernes programmer. Når programmerne er lagt ind, vælges de simpelt ved at trykke det pågældende programnummer.



Når man har fundet og lytter til en radiokanal, som ønskes indlagt som favorit, skal der tages

. Bemærk at skal holdes nede, indtil menuen "Add to My Favorite" vises. *Kan kun foretages i direkte mode.*

Ikonet vises som tegn på, at stationen er blevet tilføjet til radioens faste stationer. De faste stationer gemmes i stigende rækkefølge. Der kan gemmes op til 250 stationer.

Man kan slette en station fra listen, flytte den op eller ned i listen eller give den et nyt navn.

Redigering foregår ved at trykke og derefter trykke . Herved åbnes redigeringsmenuen.

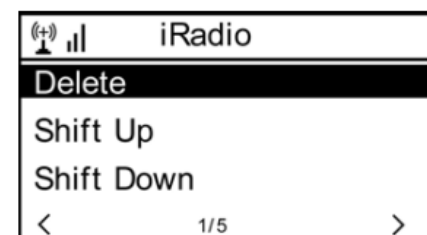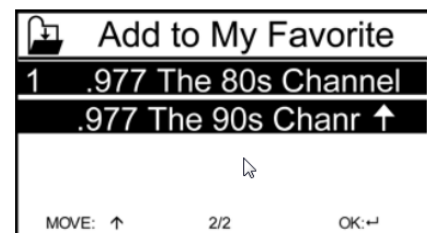

REDIGERING AF FAVORITSTATIONER VIA INTERNET

Den letteste og mest overskuelige måde at oprette og redigere egne lister med Favoritstationer, er via en PC. Først skal der oprettes en gratis MediaU konto, hvortil iRadio4 registreres.

Straks herefter kan der logges ind på iRadio4 og der kan tilføjes og ændres Favoritlister.

Se tilslutningsvejledningen vedrørende oprettelse af en MediaU konto.

VALG AF MUSIKKILDE

INTERNET RADIO MODTAGELSE

Tænd iRadio4 med den knap på B&O fjernbetjeningen, som bruges i netop dette B&O system.

Tryk gentagne gange på **STOP** til menuen iRadio fremkommer i displayet.

Vælg en af de forudindstillede stationer ved at trykke et ciffer **0** – **9**, eller tryk **▲** eller **▼** for at frembringe en liste med de tilgængelige stationer.

MEDIECENTER - DLNA

Internetradioen kan afspille musik, der streames fra en DLNA-kompatibel enhed, forudsat at internetradioen og den anden DLNA-enhed bruger samme Wi-Fi-netværk.

iRadio4 vises som "AirMusic", når du søger efter den fra en anden enhed. Hvis du vil ændre navnet AirMusic til et andet navn, skal du gå ind i Konfiguration, vælge DLNA-opsætning og foretage ændringen der.

MEDIECENTER UPnP

Der kan streames musik fra en anden enhed på netværket, som understøtter funktionen UPnP, og afspille indholdet gennem radioen.

F.eks. understøtter de fleste nyere laptop-computere UPnP, og der kan streames musik fra Windows Media Player på en computer og lyttes til det via iRadio4.

Bemærk ! Computeren og iRadio4 skal være på samme netværk.

Se tilslutningsvejledning vedrørende opsætning af Windows computer.

BLUETOOTH MODTAGELSE

Tænd iRadio4 med den knap på B&O fjernbetjeningen, som bruges i netop dette B&O system.

Tryk gentagne gange på **STOP** til Bluetooth er markeret i displayet..

Når Bluetooth er valgt, kan der modtages lyd trådløst fra en smartphone, tablet, PC eller anden Bluetooth kilde. På Bluetooth enheden kan iRadio4 nu søges som "Scansonic D100BT".

Når kilden er parret med iRadio4, kan den afspille musik via iRadio4. Således kan musik fra en hvilken som helst smartphone, afspilles via B&O systemet.

ÆLDRE B&O FJERNBETJENINGER

Alle B&O systemfjernbetjeningen kan bruges til at betjene en iRadio4.

Gennem tiden har B&O leveret forskellige modeller, hvor der er tilføjet og fjernet nogle knapper. Andre knapper har fået nye navne.

Eksempelvis er knappen, der på de tidlige fjernbetjeningen hed **PLAY**, senere udskiftet med knappen **GO**.

Har fjernbetjeningen ingen **GO** knap, skal der i stedet trykkes **PLAY**.