

# OneRemote Radio PL3

Modtager for B&O højttalere til modtagelse/ afspilning af

**Internet Radio – Spotify**  
**UPnP Mediaafspiller – Podcast**

## Brugervejledning

**Betjening med iPhone, Spotify eller Android app.**



## OneRemote Radio PL

**OneRemote Radio *PL***  
 + et sæt **B&O** højttalere

**= Komplet radio-system**

En OneRemote Radio PL er en radiomodtager, der direkte kan tilsluttes til et sæt Bang & Olufsen højttalere, som herefter udgør et komplet radiosystem.

Radio PL tænder og slukker automatisk for Bang & Olufsen højttalerne.

**OneRemote Radio *PL2***  
 + et sæt **B&O** højttalere  
**= Komplet radio-system**

Internet Radio, DAB, FM, Bluetooth, UPnP, Spotify ...  
 Betjenes med:


- **B&O fjernbetjening**
- **iPhone/ iPad APP**
- **Android smartphone APP.**



**OneRemote Radio *PL3***  
 + et sæt **B&O** højttalere  
**= Komplet radio-system**

Internet Radio, Spotify, UPnP ...  
 Betjenes alene med:

- **iPhone/ iPad APP**
- **Android smartphone APP.**

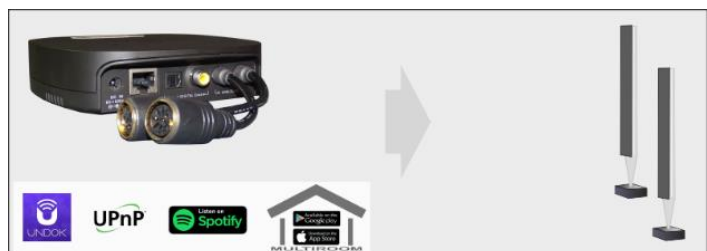



## Indhold

<b>OM ONEREMOTE RADIO PL3.....</b>	<b>5</b>
<b>KOM GODT I GANG MED RADIO PL3.....</b>	<b>6</b>
<b>TÆND – SLUK AF RADIO PL3.....</b>	<b>6</b>
<b>VALG AF MUSIK KILDE .....</b>	<b>7</b>
Modtagelse af Internet Radio.....	8
Spotify.....	9
Lokal musik.....	10
Musikafspiller, UPnP.....	10
<b>WIFI RADIOPORTAL – OPRETTE OG REDIGERE PROGRAMLISTER.....</b>	<b>11</b>

## OM ONEREMOTE RADIO PL3

- Vælg musik til afspilning på B&O højttalere med OneRemote Radio PL3 via App på en eller flere Apple eller Android smartphones eller tablets. Enten via Radio PL3s egne indbyggede Internet Radio modtager eller streaming af andre kilder.
- En OneRemote Radio PL3 kan indgå i et større system med flere modtagere, et såkaldt Multiroom system.

OneRemote Radio PL3 er udstyret med en Internet radio receiver/ streaming modtager. Ved modtagelse af en Internet radiostation eller Spotify, streames lyden **direkte** fra **Internettet** til Radio PL3. Lyden streames således **ikke** igennem den enhed hvor den app er indlagt, som betjener Radio PL3. Enheden behøver derfor ikke være tændt ligesom der kan lukkes for App'en og enheden bruges til en anden applikation eller slukkes helt.

App betjening sker via **WiFi** og kan derfor benyttes i hele huset, der er således ikke begrænset rækkevidde. PL3 er derfor oftest gemt bag højttalere, da den ikke behøver at være synlig.

OneRemote Radio PL3 har fået indbygget OneRemote elektronik og kan derfor kan Bang & Olufsen højttalere tilsluttes direkte til den, og dermed udgøre et komplet radiosystem. Modelbetegnelsen for den modificerede modtager er OneRemote Radio PL3.

## KOM GODT I GANG MED RADIO PL3

### Daglig brug.

Denne vejledning beskriver den daglige brug af Radio PL3.

### Installation.

Se Installationsvejledningen til PL3 vedrørende tilslutning til Internet og højttalere.

### App for betjening.

OneRemote Radio PL3 kan alene betjenes med en Smartphone, Tablet eller PC via App'en *MyDigitRadioPro* eller *UNDOK* der kan downloades fra Appstore eller Google Play.


Denne vejledning beskriver daglig brug af Radio PL3 med iOS versionen af App'en *MyDigitRadioPro*, til Apple devices. Funktionerne med Android versionen er stort set identiske og lige så intuitive at bruge.

## TÆND – SLUK AF RADIO PL3



OneRemote Radio PL3 betjenes via en App, der kan betjene alle afspillere i huset. Har man mere end en afspiller i huset, skal den ønskede afspiller eller gruppe først vælges.

Når App'en åbnes, vises de tilgængelige afspillere.

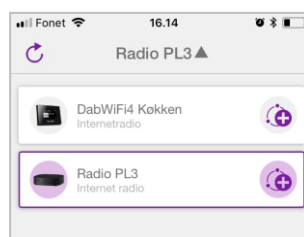Flere afspillere kan samles i grupper og betjenes samtidigt, såkaldt multiroom betjening. Herunder ses en installation med to tilgængelige afspillere, der ikke er kædet sammen.



OneRemote Radio PL3 kan tændes og slukkes manuelt eller via App'en..


- Knappen på forsiden af Radio PL3 tænder og slukker modtageren og B&O højttalerne.
- Via App'en trykkes på  for at tænde modtageren og B&O højttalerne.
- Via App'en trykkes på  for at slukke modtageren og B&O højttalerne.

## VALG AF MUSIK KILDE

Vælg **KILDE** for at skifte musik kilde.



Her kan vælges mellem 4 forskellige lyd-kilder:


- **Internet Radio**, skifter til modtagelse af radio hvorefter **GENNEMSE** menuen lister tilgængelige radioprogrammer.
- **Spotify**, skifter til afspilning direkte via Spotify's egen App.
- **Lokal musik**, **GENNEMSE** viser tilgængelig musik fra det device som App'en er installeret på. Det kan være musik i mapper eller fra iTunes.
- **Music Player**, **GENNEMSE** lister herefter musik fra PC'er, NAS eller andet shared musik tilsluttet til husets netværk.

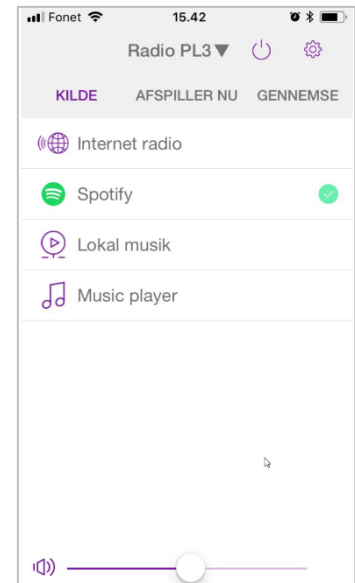

Vælg **AFSPILLER NU** for at se hvad der afspilles netop nu, og eventuelt vælge et forudindstillet favoritprogram.

Tryk  for at frembringe listen med favoritprogrammer.

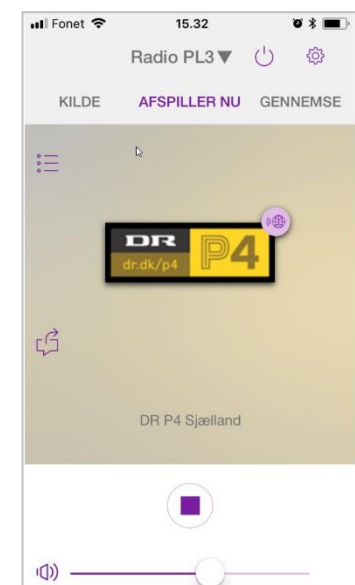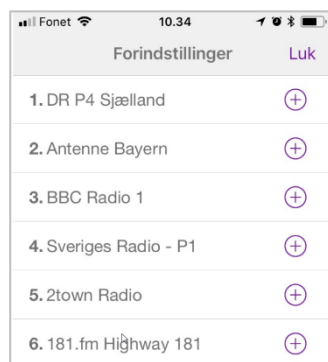

- Vælg det ønskede program ved at trykke på det.
- Udskift et favoritprogram til det der afspiller nu, ved at trykke på .





## MODTAGELSE AF INTERNET RADIO

Fra hovedsiden kan swipes højre-venstre, for at skifte mellem **KILDE** og **AFSPILLER NU**.

Under **KILDE** vælges Internet radio .

Menuen **GENNEMSE** giver adgang til programmer og info:

- My Favoutites**  
 Her findes egne programlister, som er oprettet on-line via en PC. Se afsnittet **WiFi Radiportal** vedrørende oprettelse af lister.
- Local Denmark**  
 Her findes lister over de næsten 100 danske radioprogrammer.
- Stations**  
 Her findes lister over mere end 40.000 verdensprogrammer.
- Podcasts**  
 Her findes lister over PodCasts fra Danmark og hele verden.
- My Added Stations**  
 Her findes lister over specielle programmer som brugeren selv har indlagt data på i Radioportalen. Se afsnittet **WiFi Radiportal**.
- Help**  
 Her findes FAQ og Access Code til registrering af Radio PL3 på **WiFi Radiportal**. Se afsnittet **WiFi Radiportal**.

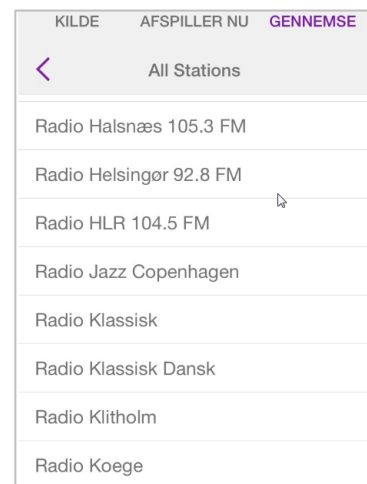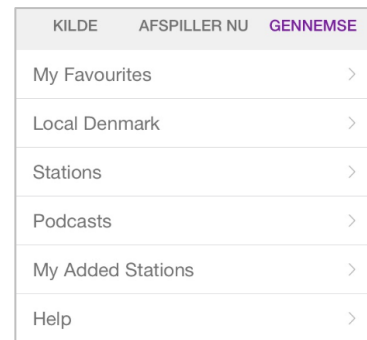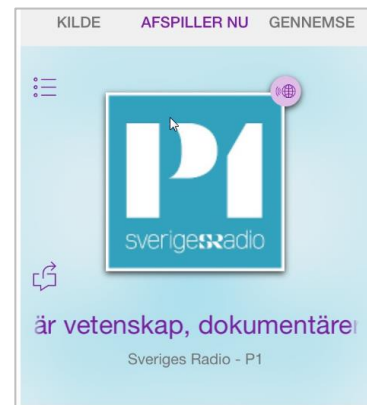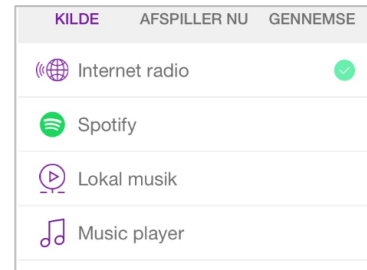



## SPOTIFY

Fra hovedsiden swipes højre-venstre, for at skifte mellem **KILDE** og **AFSPILLER NU**.




Under **KILDE** vælges  Spotify .

Herefter skiftes straks til Spotify Connect App'en, og musikvalg kan foretages, som vanligt med Spotify.

Det er også muligt at bruge Radio PL3 direkte fra Spotify App'en. Under afspilning vælges Radio PL3 som listening device.

*Spotify kan afspille via Radio PL3 fra enhver Smartphone, Tablet eller PC. Spotify er en betalingstjeneste der giver direkte adgang til det meste musik fra hele verden.*

*Der kræves en Spotify Premium konto for at få adgang. Spotify tilbyder en gratis prøvemåned på <http://www.spotify.com/freetrial>*

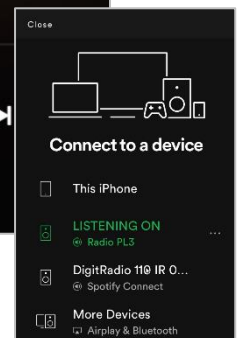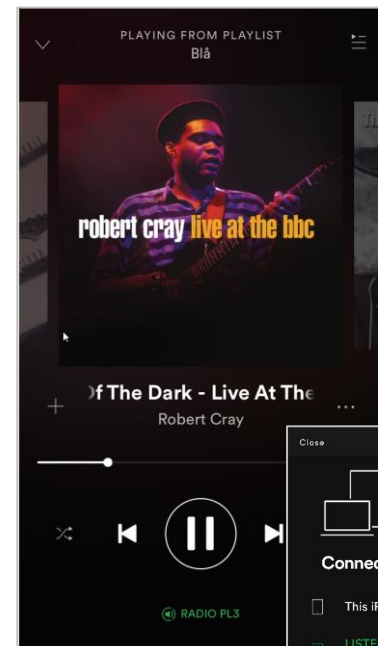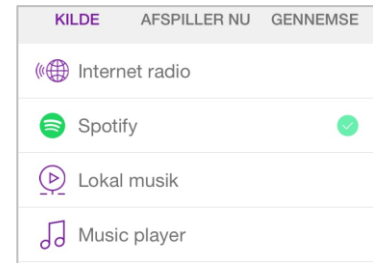



## LOKAL MUSIK

Fra hovedsiden swipes højre-venstre, for at skifte mellem **KILDE** og **AFSPILLER NU**.

Under **KILDE** vælges Lokal musik

Menuen **GENNEMSE** giver adgang til musik og afspilningslister, gemt på det device som App'en ligger på.

Musik listes efter forskellige valgte filtre.

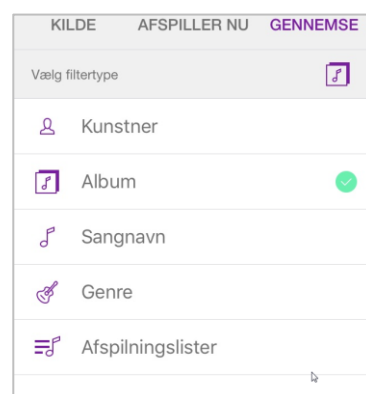
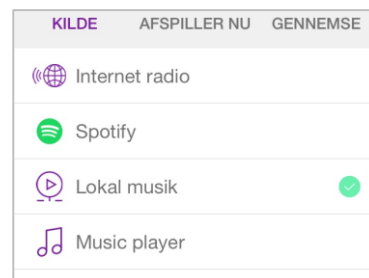


## MUSIKAFSPILLER, UPNP

Fra hovedsiden swipes højre-venstre, for at skifte mellem **KILDE** og **AFSPILLER NU**.

Under **KILDE** vælges Music player

Menuen **GENNEMSE** giver adgang til musik og afspilningslister, gemt på de forskellige PC'er og NAS som der findes på husets netværk.

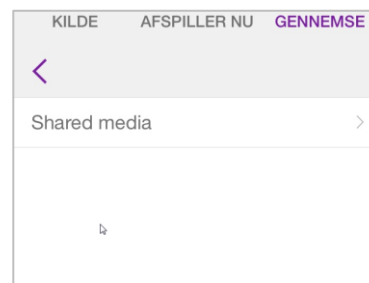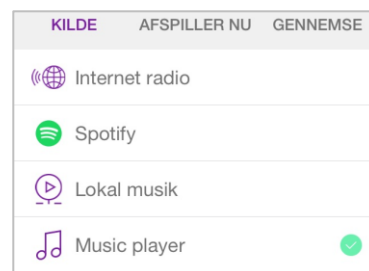


## WIFI RADIOPORTAL – OPRETTE OG REDIGERE PROGRAMLISTER

Opret og vedligehold egne programlister online, med en PC.

Når en liste er oprettet og Radio PL3's ID-nummer er registreret, er listerne straks til rådighed på Radio PL3. Man kan tilføje adskillige afspillere af forskellige typer til sin opsætning. Har man flere modtagere i huset, skal der således kun ændres et sted, for at rette listerne i samtlige modtagere.

Det er gratis at oprette og bruge programlister. Man opretter en konto på <http://www.wifiradio-frontier.com/setupapp/fs/asp/AuthLogin/SignIn.asp> hvor de ønskede lister oprettes og vedligeholdes.

En modtager tilsluttes til listen ved simpelt at tilføje dens ID-nummer. Modtagerens ID-nummer findes under GENNEMSE i menupunktet HELP.

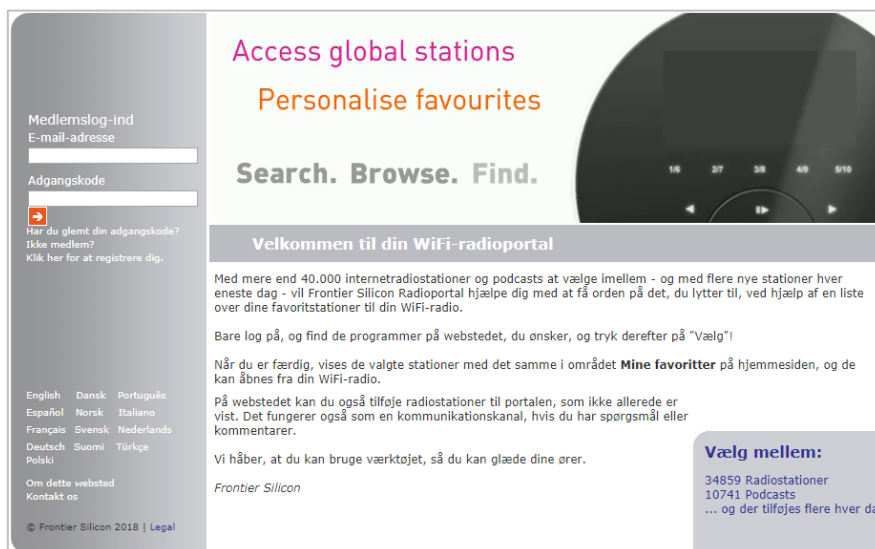

*Her ses et programliste setup, der benyttes af 6 forskellige modtagere. Modtagerne kan være placeret i samme hus, eller på forskellige lokationer. Når der tilføjes eller fjernes programmer i de forskellige programlister, sker rettelserne øjeblikkeligt på samtlige modtagere, så snart de tændes.*

*Der kan løbende tilføjes og fjernes modtagere.*

### Synkroniseret gruppe:

Email	Radio ID	
	002261A161A4	Stop
	002261A1642C	Stop
	002261071AEA	Stop
	00226144D78C	Stop
	002261FB86BE	Stop
	00226100CE12	Stop