

Tilslutningsvejledning

OneRemote Radio PL4 til B&O højttalere.

Betjening med Bang & Olufsen fjernbetjening



DAB/DAB+ – FM - Internet Radio – Spotify
Bluetooth – UpnP – Podcast



FORORD

Denne modtager har fået indbygget speciel OneRemote elektronik og kan derfor betjenes med en Bang & Olufsen fjernbetjening. Modelbetegnelsen på den ombyggede modtager er OneRemote Radio PL4.

- OneRemote Radio PL4 kan betjenes med enhver Bang & Olufsen fjernbetjening, fra 1988 eller senere.
- OneRemote Radio PL4 kan desuden betjenes via iPhones, iPods, iPads og Android telefoner og tablets.

OneRemote Radio PL4 skal blot tilsluttes til et sæt B&O højttalere med PowerLink indgang og kan straks betjenes med B&O fjernbetjening.

Vigtigt:

Indstil de vigtigste favorit-programmer under første installation, for optimal glæde ved daglig brug af OneRemote Radio PL4.

Indhold

FORORD.....	2
TILSLUTNINGER	4
Powerlink højttaler tilslutningskabel	4
Beolink Passive & BeoLink ML/MCL Converter, effektforstærkere	5
Antenne tilslutning	5
Internet Trådløs WiFi tilslutning	6
Internet kablet forbindelse	6
Optical Out.....	6
Line Out	6
MUSIK - VALG AF KILDE	7
B&O Fjernbetjening	7
App til Apple iOS – iPhone, iPad og MAC.....	7
Med APP til Android	8
Spotify app.....	8
Online redigering af personlige radio stations lister	9
OPTIONER.....	10
SPECIELLE OPTIONER	10
Kildevalg.....	10
Link Kildevalg	10
Deaktiver LED.....	11
Sluk IKKE ved valg af anden Kilde	11
Fabriksindstilling	11
ÆLDRE B&O FJERNBETJENINGER	12


TILSLUTNINGER

POWERLINK HØJTTALER TILSLUTNINGSKABEL

OneRemote Radio PL4 tilsluttes til Bang & Olufsen højttalere via et almindeligt PowerLink-kabel med 8-polede DIN stik. Disse stik indeholder både signal til højre og venstre højttaler. Tilslutning af højttalere sker som i enhver B&O opstilling på en af to måder:

1. Den ene højttaler forbindes til OneRemote Radio PL4 med ét PowerLink-kabel, hvorefter de to højttalere forbindes med hinanden med et andet PowerLink-kabel.
2. Der benyttes en PowerLink splitter, og der føres et separat PowerLink-kabel til hver højttaler.

Hvis Bang & Olufsen højttaleren er udstyret med en RJ45 indgang i stedet for DIN, benyttes passende adapterkabel.

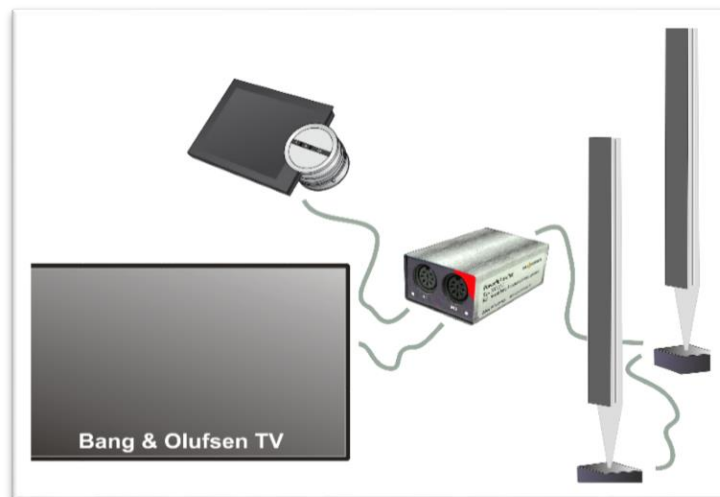

*Tips: Del en Bang & Olufsen højttaler mellem Radio PL4 og et andet apparat.
Det er muligt med en OneRemote Powerlink Switch type 30017742.*

BEOLINK PASSIVE & BEOLINK ML/MCL CONVERTER, EFFEKTFORSTÆRKERE

OneRemote Radio PL4 tilsluttes til BeoLink Passive eller den identiske BeoLink ML/MCL Converter med et adapterkabel, LSNUT414 type 392074439. Uden dette mellemkabel kan OneRemote Radio PL4 ikke tænde for denne type forstærker.

ANTENNE TILSLUTNING

OneRemote Radio PL4 kræver tilslutning af antennesignal af korrekt modtagstyrke og kvalitet.

Antenneindgangen skal tilsluttes et antennesignal, der både indeholder DAB+ og FM-frekvenserne, hvis det ønskes at modtage DAB+ såvel som FM-programmer.

Den medfølgende stavantenne kan skrues på, og udgøre en DAB+ og FM-antenne. For optimal modtagelse af DAB+ programmer, skal antennen ikke trækkes helt ud.

Hvis FM-signalet ikke er af tilstrækkelig styrke, vil der høres støj på den modtagne kanal.

Hvis DAB+ signalet ikke er af tilstrækkelig kvalitet, vil der høres udfald på den modtagne kanal, svingende fra svag 'pludren' til helt manglende lyd.

Skal OneRemote Radio PL4 ikke benyttes til modtagelse af FM eller DAB+, er det ikke nødvendigt at tilslutte denne indgang.

INTERNET TRÅDLØS WIFI TILSLUTNING

Uden en tilstrækkelig WiFi forbindelse kan der opstå problemer med modtagelse af Internet Radio og Spotify. Signalstyrken indikeres på displayet.

Det er altid bedst at tilslutte Internet med en kablet forbindelse, hvis det er muligt. Herved elimineres problemer med husets WiFi-installation.

Dårlig WiFi dækning opleves ved:

- Der kan ikke fås forbindelse til lydkilden.
- Lyden forsvinder i intervaller.
- Man bliver trist.

INTERNET KABLET FORBINDELSE

Tilslut Internet kablet til indgangen Network.

I menuen Internetindstillinger vælges 'Kablet forbindelse'.

OPTICAL OUT

Denne indgang er for tilslutning til B&O udstyr, der er udstyret med en digital lydindgang.

LINE OUT

Denne indgang kan ikke benyttes.

MUSIK - VALG AF KILDE

Med mere end en OneRemote Radio PL4 opnås et Multiroom system, og det er muligt at høre forskellige musikkilder i forskellige rum.

De enkelte OneRemote Radio PL4 enheder kan betjenes enkeltvis, eller i grupper. Ægte multiroom.

Betjening af multiroom sker via app'en UNDOK, der findes til Apple og Android. Se afsnittet vedrørende apps.

B&O FJERNBETJENING

Se brugervejledningen vedrørende daglig betjening af OneRemote Radio PL4.

APP TIL APPLE IOS – IPHONE, IPAD OG MAC

Med app'en UNDOK til Apple iPhone, iPads, MAC computere kan en OneRemote Radio PL4 fuldt betjenes, via det trådløse WiFi- eller kablede netværk.

- UNDOK hentes gratis i App Store.
- Udførlig vejledning til UNDOK kan downloades fra OneRemote.dk

Har man flere OneRemote Radio PL4 i huset, kan de alle betjenes via denne app. Eventuelt i grupper.

Start UNDOK app'en og vælg derefter den OneRemote Radio PL4, det ønskes at betjene. Hvis ikke navnet på den er ændret under installation, hedder den **HAMxxx**.

Har man flere OneRemote Radio PL4 i huset, vil deres navne under installation være ændret til noget mere betegnende, eksempelvis Stue, Soveværelse eller lignende.

Se www.frontier-silicon.com vedrørende yderligere information om **UNDOK**.

MED APP TIL ANDROID

Med app'en UNDOK til Android smartphones, tablets og andre Android apparater, kan en OneRemote Radio PL4 fuldt betjenes via et trådløst WiFi netværk.

- UNDOK hentes gratis i Play butik.
- Udførlig vejledning til UNDOK kan downloades fra OneRemote.dk

Har man flere OneRemote Radio PL4 i huset, kan de alle betjenes via denne app. Eventuelt i grupper.

Start UNDOK app'en og vælg derefter den OneRemote Radio PL4, som ønskes betjent. Hvis ikke navnet på den er ændret, listes den som **HAMxxx**.

Har man flere OneRemote Radio PL4 i huset, vil deres navne under installation være ændret til noget mere sigende, eksempelvis Stue, Soveværelse eller lignende.

Se www.frontier-silicon.com vedrørende yderligere information om **UNDOK**.

SPOTIFY APP

Det er Spotify's egen app, der benyttes til OneRemote Radio PL4.

Der kræves ingen speciel app til brug i forbindelse med OneRemote Radio PL4.

Vælges Spotify musik via en smartphone, kan telefonen **samtidig** bruges til at ringe med, eller man kan vælge helt at slukke for den. Den valgte musik fortsætter med at spille.

ONLINE REDIGERING AF PERSONLIGE RADIO STATIONS LISTER

På www.wifiradio-frontier.com kan internetstationerne på en eller flere OneRemote Radio PL4 modtagere redigeres. Det er let at oprette lister, og der fås et hurtigt et overblik over de mange tusinder tilgængelige stationer, så der kan sammensættes relevante lister.

Man opretter en gratis konto og tilføjer 'Access Code' for de OneRemote Radio PL4 modtagere, man ønsker tilknyttet.

En Access Code er OneRemote Radio PL4 modtagerens *personnummer* eller adgangskode.

Når en konto er oprettet, kan man oprette personlige lister, 'Bogmærker', med egne favoritprogrammer. Når en liste er oprettet eller redigeret, ses ændringerne straks på de OneRemote Radio PL4 modtagere, der er registreret på kontoen.

Man finder OneRemote Radio PL4's Access Code ved at gå til **Internet Radio/ hjælp**. Herefter vælges **Hent adgangskode**.

The image shows two screenshots of the Frontier Silicon Radio Portal website. The left screenshot displays the 'Create account login' form, which includes fields for 'Access code', 'E-Mail address', 'Password' (with a note that it must be at least 6 characters), and 'Wi-Fi radio model'. There are 'Register' and 'Cancel' buttons at the bottom. The right screenshot shows the 'Synkronisér dine foretrukne stationer' (Synchronize your favorite stations) page. It features a table with columns for 'Email' and 'Radio ID', and a 'Stop' button for each row. Below the table, there are fields for 'E-mail adresse' and 'Adgangskode' (Access code) with a submit button.

Email	Radio ID	Stop
@oneremote.dk	002261A161A4	Stop
@oneremote.dk	002261A1642C	Stop
@oneremote.dk	002261071AEA	Stop
@oneremote.dk	00226100CE12	Stop

Her ses 4 OneRemote Radio PL4 modtagere tilsluttet samme konto. Når listerne ændres på denne konto, opdateres de øjeblikkeligt på alle 4 modtagere.

OPTIONER

Optionsprogrammering af OneRemote Radio PL4 er kun nødvendig i forbindelse med installation. Programmeringen udføres med en Bang & Olufsen fjernbetjening.

Optioner benyttes til at aktivere eller slukke forskellige specielle funktioner. Det kan derfor være nødvendigt at lægge flere optioner ind. I så fald indlægges de én ad gangen.

Når der tilsluttes strøm til OneRemote Radio PL4, tænder den og Power lampen blinker i 8 sekunder. Herefter slukker den.

Indenfor disse 8 sekunder kan der startes indtastning af en Option-kode. Der er 8 sekunder til indtastning af hver tast, så det kan gøres i ro og mag.

SPECIELLE OPTIONER

Herunder listes tilgængelige specielle optioner, som OneRemote Radio PL4 kan programmeres med. I stedet for **LIGHT** kan tasten **GOTO** bruges.

KILDEVALG	Fabrik	Option
Radio	x	LIGHT 9 3 0 ●
N.Radio (Phono)		LIGHT 9 3 1 ●
PC		LIGHT 9 3 2 ●
DTV (Satellite)		LIGHT 9 3 9 ●

LINK KILDEVALG	Fabrik	Option
OneRemote Radio PL4 tændes med kildevalg jvf kildevalg.	x	LIGHT 9 4 0 ●
OneRemote Radio PL4 tændes med kildevalg jvf kildevalg, men der skal tages LINK før kildevalg. Eksempelvis LINK RADIO		LIGHT 9 4 1 ●

DEAKTIVER LED	Fabrik	Option
Deaktiver LED således at den ikke lyser, når OneRemote Radio PL4 er tændt.		LIGHT 9 5 0 ●
Aktiver LED således at den lyser, når OneRemote Radio PL4 er tændt.	x	LIGHT 9 5 1 ●


SLUK IKKE VED VALG AF ANDEN KILDE	Fabrik	Option
OneRemote Radio PL4 slukker IKKE, når der vælges en anden kilde, f.eks. TV.	x	LIGHT 9 9 0 ●
OneRemote Radio PL4 slukker, når der vælges en anden kilde, f.eks. TV.		LIGHT 9 9 1 ●



FABRIKSINDSTILLING		
Genetabler OPTIONS til fabrik. Fabriksindstilling af selve modtageren, foretages via installationsmenuen.	x	LIGHT STOP STOP STOP ●

ÆLDRE B&O FJERNBETJENINGER

Alle B&O fjernbetjeninger kan bruges til at betjene en OneRemote Radio PL4.

Gennem tiden har B&O leveret forskellige modeller, hvor der er tilføjet og fjernet nogle knapper. Andre knapper har fået nye navne.

Eksempelvis er knappen, der på de tidlige fjernbetjeninger hed **PLAY**, senere udskiftet med knappen  eller en lille Joystick.

Hvis fjernbetjeningen **ikke** har en  knap, skal der tages **PLAY** i stedet for  i betjeningsvejledningen på første side.

Se brugervejledningen til Radio PL4 for yderligere information om ældre Bang & Olufsen fjernbetjeninger.