

Brugervejledning

OneRemote Radio PL4 til B&O højttalere.

Betjening med Bang & Olufsen fjernbetjening



DAB/DAB+ – FM - Internet Radio – Spotify
Bluetooth – UpnP – Podcast

FJERNBETJENING MED BANG & OLUFSEN FJERNBETJENING

Se afsnittet 'Ældre B&O fjernbetjeninger' hvis der ikke er en tast tilgængelig på B&O fjernbetjeningen.

Daglig brug

	Tænder radioen.
	Slukker radioen.
–	Favorit program.
	Dobbeltklik for at vælge i menuer.

Valg af musik kilde

	Internet radio/ Podcast
	DAB
	Musikafspiller
	FM
	Spotify
	Bluetooth

Manøvrering i menuer

	Mode <i>vælg kilde</i>
/	P+ / P- <i>programstep.</i>
	Tilbage <i>forrige menu.</i>
	Frem og tilbage i menuer
	Hovedmenu / tilbage.

Andre funktioner

	Liste, favorit programmer.
	Tilføj som nyt favorit.
	Info
	Equalizer, Bas og Diskat

Pause og spole

	Play/ Pause
	Spol tilbage
	Spol frem
	Næste musikstykke
	Forrige musikstykke

Indhold

Fjernbetjening med Bang & Olufsen Fjernbetjening	2
KOM GODT I GANG - QUICKGUIDE.....	4
Favoritstationer	5
VÆLG MUSIK.....	5
DAB modtagelse	5
FM modtagelse	6
Internet radio modtagelse	6
Musikafspiller	7
Spotify Connect modtagelse.....	7
Bluetooth modtagelse	8
BETJENING AF RADIO PL4 MED APP'S TIL SMARTPHONE, TABLET OG PC.....	9
Apps til Apple iOS, iPhone, iPad og MAC	9
APP til Android.....	9
Spotify.....	10
Lyt til musik via Spotify	10
Spotify automatisk logon	10
ALARM - 2 VÆKKEURE	11
SLEEP – SLUK RADIO PL4 EFTER ET STYKKE TID.....	11
ONLINE REDIGERING AF PERSONLIGE INTERNET RADIO STATION LISTER.....	12
ÆLDRE B&O FJERNBETJENINGER	13
Daglig betjening med ældre B&O Fjernbetjening	13

KOM GODT I GANG - QUICKGUIDE

Denne modtager har fået indbygget speciel OneRemote elektronik og kan derfor betjenes med en Bang & Olufsen fjernbetjening. Modelbetegnelsen for den ombyggede modtager er OneRemote Radio PL4.

- Radio PL4 kan betjenes med enhver Bang & Olufsen systemfjernbetjening, fra 1988 eller senere.
- Radio PL4 kan desuden betjenes via iPhones, iPods, iPads, Android telefoner og tablets.

Radio PL4 skal blot tilsluttes til et sæt B&O højttalere med PowerLink indgang og kan straks betjenes med B&O fjernbetjening.

Ønskes det at modtage Internet Radio eller andre streamingtjenester, skal Radio PL4 tilsluttes til Internet via kabel eller et WiFi netværk.

Selv om Radio PL4 kan fuldt betjenes med en B&O fjernbetjening, så snyd ikke dig selv for at prøve den gratis smartphone app UNDOK.

Opret en gratis konto hos Frontier og rediger programlister online fra en PC. En rettelse kan straks ses på samtlige OneRemote Radio PL4, der er tilknyttet kontoen.

FAVORITSTATIONER

Læg favoritstationer ind, så de hurtigt kan vælges ved tryk på et enkelt ciffer på B&O fjernbetjeningen.

Der kan lægges 30 FM, 30 DAB+ og 30 Internet radiostationer/ Podcasts ind som faste favoritter. De kan løbende udskiftes, med få tryk på B&O fjernbetjeningen.





VÆLG MUSIK

DAB MODTAGELSE

Hvis Radio PL4 er slukket, tændes den med **RADIO** , hvorefter den starter afspilning af den kilde, som der sidst blev afspillet fra.

Skift til modtagelse af DAB-radio ved at trykke på   .

Valg af radioprogram kan ske på 3 forskellige måder:

1. Med  /  skiftes der mellem de indstillede favoritprogrammer.
2. Ved at trykke et ciffer **0** – **9** , kan et favoritprogram vælges direkte.
3. Tryk  eller  for at frembringe den fulde stationsliste med samtlige programmer som radioen kan modtage.





Nederst på displayet kan antennesignalets kvalitet aflæses.

FM MODTAGELSE

Hvis Radio PL4 er slukket, tændes den med **RADIO** , hvorefter den starter afspilning af den kilde, som der sidst blev afspillet fra.

Skift til modtagelse af FM-radio ved at trykke på   .

Valg af radioprogram kan ske på 3 forskellige måder:

1. Med  /  skiftes der mellem de indstillede favoritprogrammer.
2. Ved at trykke et ciffer **0** – **9** , kan et favoritprogram vælges direkte.
3. Tryk  eller  for at starte manuel søgning efter et program.





Nederst på displayet kan antennesignalets kvalitet aflæses.

INTERNET RADIO MODTAGELSE

Hvis Radio PL4 er slukket, tændes den med **RADIO** , hvorefter den starter afspilning af den kilde, som der sidst blev afspillet fra.

Skift til modtagelse af Internet radio ved at trykke på   .



Valg af radioprogram kan ske på 4 forskellige måder:





1. Med  /  skiftes der mellem de indstillede favoritprogrammer/ Podcasts.
2. Ved at trykke et ciffer **0** – **9** , kan et favoritprogram vælges direkte.
3. Tryk **EXIT** for at frembringe liste med favoritprogrammer.
4. Tryk  eller  for at søge efter bestemte programmer eller Podcasts.

Nederst på displayet kan antennesignalets kvalitet aflæses, hvis Radio PL4 er tilsluttet via WiFi forbindelse.

MUSIKAFSPILLER

Hvis Radio PL4 er slukket, tændes den med **RADIO** , hvorefter den starter afspilning af den kilde, som der sidst blev afspillet fra.


Skift til modtagelse af UPnP ved at trykke   .

Benyt  ,  ,  ,  og **MENU** til at vælge delt musik fra en PC eller anden UPnP server. Eksempelvis Windows Media-Player.

SPOTIFY CONNECT MODTAGELSE

Start Spotify på den smartphone, iPhone, iPad, MAC eller PC, der ønskes brugt. På samme måde som Spotify ellers bruges.

- Hvis Radio PL4 er slukket, vil den tænde af sig selv, når der startes afspilning i Spotify app'en.
- Spotify app'en kan også fjernbetjene volume på Radio PL4,

Tryk på logoet i Spotify app'en  og vælg derefter den Radio PL4 på listen, hvor du ønsker at lytte til musikken. Hvis ikke navnet på den er ændret, hedder den HamaDIT.


Har man flere modtagere i huset, vil de under installation have fået ændret navn til noget mere sigende, f.eks. Stue, Soveværelse eller lignende.



Herefter overtager Spotify automatisk Radio PL4 og begynder at spille den valgte musik.

Se www.spotify.com/connect vedrørende yderligere information om Spotify.

BLUETOOTH MODTAGELSE

Hvis Radio PL4 er slukket, tændes den med **RADIO** , hvorefter den starter afspilning af den kilde, som der sidst blev afspillet fra.

Skift til modtagelse af Bluetooth kilde ved at trykke    .

På displayet blinker nu et blått Bluetooth logo  , der indikerer, at Radio PL4 nu afventer en forbindelse fra en kilde. Tænd nu for en Bluetooth kilde og par den med Radio PL4. Hvis der under parringen spørges efter et password, benyt da 0000. Når parringen er fuldført, ophører  med at blinke.

BETJENING AF RADIO PL4 MED APP'S TIL SMARTPHONE, TABLET OG PC

Tip. Med flere Radio PL4 kan der etableres et Multirumssystem, og det er muligt at høre samme- eller forskellig musik i flere rum.

APPS TIL APPLE IOS, IPHONE, IPAD OG MAC

Med app'en UNDOK til Apple iPhone, iPads, MAC computere kan en Radio PL4 fuldt betjenes, via det trådløse WiFi netværk. UNDOK hentes gratis i App Store.

Har man flere Radio PL4 i huset, kan de alle betjenes via denne app.

Start UNDOK app'en og vælg derefter den Radio PL4, det ønskes betjent. Hvis ikke navnet på den er ændret under installation, hedder den HamaDIT.

Har man flere Radio PL4 i huset, vil de under installation have fået navne, der er mere betegnende, eksempelvis Stue, Soveværelse eller lignende.

Se www.frontier-silicon.com vedrørende yderligere information om UNDOK.

APP TIL ANDROID

Med app'en UNDOK til Android smartphones, tablets og andre Android apparater kan en Radio PL4 fuldt betjenes via det trådløse WiFi netværk. UNDOK hentes i Play Butik.

Har man flere Radio PL4 i huset, kan de alle betjenes via denne app.

Start UNDOK app'en og vælg derefter den Radio PL4, det ønskes betjent. Hvis ikke navnet på den er ændret, hedder den HamaDIT.

Har man flere Radio PL4 i huset, vil de under installation have fået navne, der er mere betegnende, eksempelvis Stue, Soveværelse eller lignende.

Se www.frontier-silicon.com vedrørende yderligere information om UNDOK.

SPOTIFY.

Spotify er en streaming musiktjeneste, der giver adgang til stort set al musik, via en PC, tablet eller mobiltelefon. Spotify tilbyder en gratis prøveperiode, som det klart kan anbefales at prøve.

Når der vælges musik, kan det vælges at dirigere den til en eller alle husets Radio PL4 modtagere, uanset om musikken er valgt på en PC, tablet eller mobiltelefon.

Vælges Spotify musik via en mobiltelefon, kan telefonen **samtidig** bruges til at ringe med, eller man kan vælge helt at slukke for den. Den valgte musik fortsætter med at spille.

Det er den helt almindelige Spotify app, der benyttes til afspilning via Radio PL4. Der er ikke tale om en speciel app, men den samme som bruges til Spotify i det daglige.


Har man ikke en Spotify Connect konto, kan man oprette en 30 dages gratis konto til at teste systemet med. Gratis konto oprettes her: www.spotify.com/freetrial

LYT TIL MUSIK VIA SPOTIFY

Tilslut den smartphone, iPad, PC eller andet device, hvorfra Spotify skal betjenes, til samme netværk som OneRemote Radio PL4 er tilsluttet.

Start Spotify app og vælg 'Devices Available' nederst på skærmen. Her kan du vælge, hvor musikken skal afspilles.

På billedet til højre kan en OneRemote PL4, der er navngivet *Køkken*, vælges.

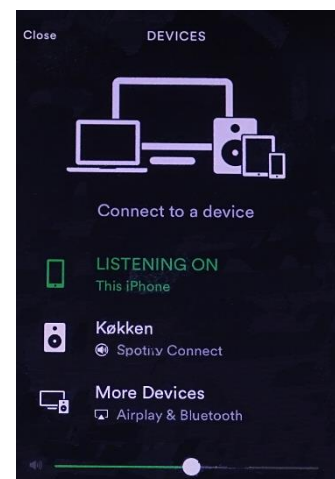

SPOTIFY AUTOMATISK LOGON


Hvis OneRemote Radio PL4 er tændt på Internet Radio, Spotify eller som musikafspiller, har en Spotify app mulighed for at overtage og afspille musik.

Hvis OneRemote Radio PL4 er tilsluttet WiFi i 'Keep Connected' mode, kan en Spotify app få adgang i alle situationer. Den kan endda tænde for OneRemote Radio PL4, hvis den er slukket.

Sæt derfor **Hovedmenu/Systemopsætning/Internet opsætning/Hold Netværksforbindelse** til ja, for optimal Spotify betjening.


ALARM - 2 VÆKKEURE

OneRemote Radio PL4 har to indbyggede alarmer, der kan indstilles i mange kombinationer. Eventuelt én vækketid til hverdage og en anden i weekends.

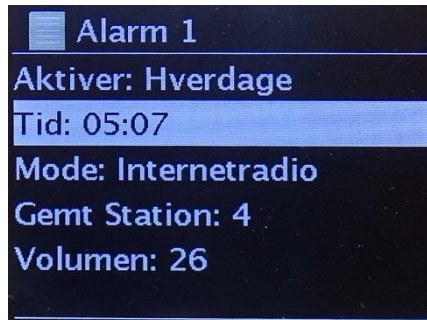

Man kan vælge at blive vækket til en buzzer eller en DAB, FM eller Internetradiostation, med et nænsomt volumeniveau.

Indstillinger for de to alarmer findes her: **Hovedmenu/Alarmer**.




Indstil direkte:  **6** .

Snooze:  **8** .

Nederst på displayet indikeres, om en eller begge alarmer er aktive.

SLEEP – SLUK RADIO PL4 EFTER ET STYKKE TID

OneRemote Radio PL4 kan sættes til at slukke efter 15, 30, 45, 60 eller 120 minutter.

Tast  **7** for at åbne indstilling, tryk herefter  ,  indtil den ønskede tid vises på displayet.

Ønskes en indstillet SLEEP funktion slettet, følges samme procedure, indtil der står **slukket** på displayet.

ONLINE REDIGERING AF PERSONLIGE INTERNET RADIO STATION LISTER

På www.wifiradio-frontier.com kan internetstationerne på en eller flere Radio PL4 modtagere redigeres. Det er let at oprette lister, og der fås et hurtigt et overblik over de mange tusinder tilgængelige stationer, så der kan sammensættes relevante lister.

Man opretter en gratis konto og tilføjer 'Access Code' for de Radio PL4 modtagere, man ønsker skal benytte de programlister, der oprettes.

En Access Code er Radio PL4 modtagerens *personnummer* eller adgangskode.

Når en konto er oprettet, kan man oprette personlige lister, 'Bogmærker', med egne favoritprogrammer. Når en liste er oprettet eller redigeret, ses ændringerne straks på de Radio PL4 modtagere, der er registreret på kontoen.

Man finder Radio PL4's Access Code ved at gå til **Internet Radio**, taste **▲** og vælge **hjælp**. Herefter vælges **Hent adgangskode**.

The image shows two screenshots of the Frontier Silicon Radio Portal website. The left screenshot is the 'Create account login' page, which includes a search bar, a 'Stationer' / 'Podcasts' toggle, and a 'Gennemse Stationer' / 'Gennemse Podcasts' section. The 'Create account login' section has two steps: 1. Enter the Access code for your Wi-Fi radio, and 2. Type in your Email Address and Password. The right screenshot is the 'Synkroniser dine foretrukne stationer' page, which shows a table of synchronized stations with columns for Email, Radio ID, and a 'Stop' button for each.


Synkroniseret gruppe:	Email	Radio ID	Stop
	@oneremote.dk	002261A161A4	[Stop]
	@oneremote.dk	002261A1642C	[Stop]
	@oneremote.dk	002261071AEA	[Stop]
	@oneremote.dk	00226100CE12	[Stop]



Her ses 4 Radio PL4 receivere tilsluttet samme konto. Når listerne ændres på denne konto, opdateres de øjeblikkeligt på alle 4 modtagere.

ÆLDRE B&O FJERNBETJENINGER


Alle B&O systemfjernbetjeneringer kan bruges til at betjene en Radio PL4.

Gennem tiden har B&O leveret forskellige modeller, hvor der er tilføjet og fjernet nogle taster. Andre taster har fået nye navne.

Eksempelvis er tasten, der på de tidlige fjernbetjeneringer hed **PLAY**, senere udskiftet med tasten  eller en lille Joystick.

Hvis fjernbetjeneringen **ikke** har en  tast, skal der tages **PLAY** i stedet for  i betjeningsvejledningen på første side.

DAGLIG BETJENING MED ÆLDRE B&O FJERNBETJENING

RADIO	Tænder modtageren på sidst modtagne kilde.
	Slukker modtageren.
GOTO	Vis liste med favoritprogrammer
GOTO	Gem nyt favoritprogram
STORE	Vælg anden kilde et step af gangen
PLAY STORE	Forrige menu
PLAY PLAY	Dobbeltklik for at vælge.
<< >>	Forrige/ næste menu.
PLAY MENU	Hovedmenu eller gå tilbage til forrige menu.
0 - 9	Vælg en forudindstillet station
PLAY 1	Internet radio
PLAY 2	DAB
PLAY 3	Musikafspiller
PLAY 4	FM