

OneRemote iRadio6

Modtager til B&O installationer for modtagelse af

Internet radio - Bluetooth - UPnP

Brugervejledning

Betjening med B&O fjernbetjening



DAGLIG BETJENING MED B&O FJERNBETJENING

Se afsnittet 'Ældre B&O fjernbetjeninger' hvis der ikke er en og farvede taster tilgængelige på B&O fjernbetjeningen.

Enhver radiostation kan findes ved at betjene iRadio6 og søge ved hjælp af dens display, men til daglig brug bør favoritstationer være indlagt. Herved kan der vælges en station, uden at man skal have øjenkontakt med iRadio6, blot ved at trykke nummeret på favoritstationen. Der kan gemmes op til 250 favoritstationer.

Almindelig brug består således ved at trykke Programnummeret på Bang & Olufsen fjernbetjeningen.

AMEM / ATAPE 	Tænder modtageren og B&O radioen. *1 Slukker modtageren og B&O radioen.
0 – 9 	Vælg en forudindstillet station. (1..250) Dobbeltklik for at vælge i menuer.
	Favorit program liste Gem nyt favoritprogram
	Radioprogrammer lokale Radioprogrammer internationale
	Afspil fra lokalt Netværk
	Afspil fra Bluetooth
/ /	Manøvrering i menuer. Manøvrering i menuer.
	Forrige/ næste
STOP	Pause/ afspilning.
EXIT	Mode, skift funktion.
MENU	Hovedmenu.

*1

Når modtageren tændes, starter afspilning af det senest afspillede program.

Ønskes et andet program, indtastes blot det ønskede programs Favoritnummer 1-250 eller oversigten vælges med .

Under installation kan modtageren være indstillet til en anden kilde end **AMEM** / **ATAPE** .

Indhold

Daglig betjening med B&O Fjernbetjening	2
KOM GODT I GANG	4
HOVEDMENU	5
VALG AF MUSIKKILDE	5
Internet radio modtagelse	5
Mediecenter UPnP	6
Bluetooth modtagelse	6
FAVORITSTATIONER	7
Lytte til forprogrammet Internetradio Favoritstation	7
Indlægning og redigering af Internetradio fAVORITSTATIONER	7
Redigering af Favoritstationer via PC	8
ÆLDRE B&O FJERNBETJENINGER	10
Daglig betjening med ældre B&O Fjernbetjening	11

KOM GODT I GANG

Denne modtager har fået indbygget speciel OneRemote elektronik og kan derfor indgå i et fjernbetjent Bang & Olufsen anlæg. Fuld betjening kan opnås med en Bang & Olufsen fjernbetjening.

Modelbetegnelsen på den ombyggede modtager er OneRemote IRadio6.


Denne vejledning benyttes af daglig bruger, og forudsætter at modtageren er korrekt tilsluttet. Se installationsvejledning, vedrørende tilslutning af modtageren til Internet og B&O systemer.

- IRadio6 er således en bekompatibel modtager.
- IRadio6 kan betjenes med enhver Bang & Olufsen fjernbetjening, fra 1988 eller senere.

IRadio6 kan tilsluttes til alle B&O systemer og betjenes med B&O fjernbetjening.

Når IRadio6 tændes med B&O fjernbetjeningen, tænder B&O systemet samtidigt og åbner for den indgang, hvor IRadio6 er tilsluttet.

IRadio6 skal blot tilsluttes til den indgang på B&O systemet, der åbner, når der trykkes **AMEM** eller **ATAPE** på B&O fjernbetjeningen.

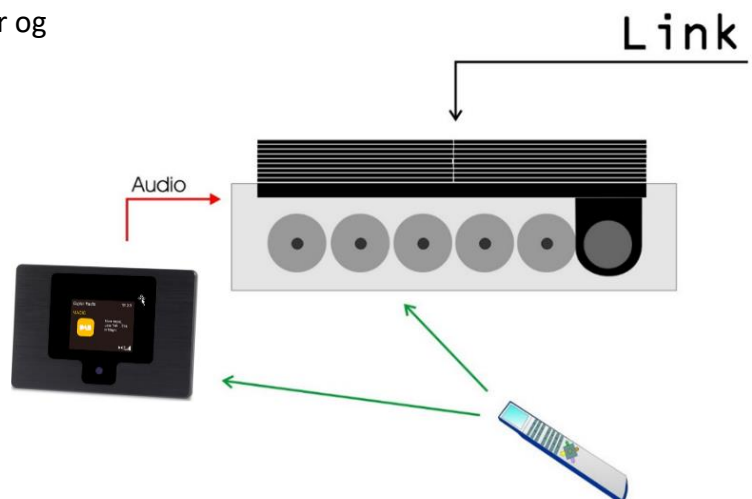

Er der ingen indgang på B&O systemet, der åbner ved tryk på AMEM eller ATAPE, skal IRadio6 tilsluttes til en anden indgang på B&O systemet. IRadio6 skal derfor indstilles til det nye valg. Se installationsvejledningen

- *Har B&O systemet ikke en ledig indgang, der åbnes, når der trykkes på AMEM eller ATAPE, skal IRadio6 programmeres til at vælge en tilgængelig indgang. Se installationsvejledningen.*

HOVEDMENU

MENU Giver adgang til hovedmenuen.

Her er der adgang til kildevalg, informationer og konfiguration.


VALG AF MUSIKKILDE

INTERNET RADIO MODTAGELSE

Tænd IRadio6 med den knap på B&O fjernbetjeningen, som bruges i netop dette B&O system. Når modtageren tændes, starter afspilning af det senest afspillede program.

Ønskes et andet program er der 3 muligheder:



1. **Gemt i Favoritliste.**

Indtast blot det ønskede programs Favoritnummer 1-250 eller vælg oversigten med Favoritkanaler ved at trykke .

2. **Nationalt program, der ikke er i Favoritlisten.**

Tryk  for at frembringe lister med Danske radioprogrammer som der kan vælges fra.

3. **Internationalt program, der ikke er i Favoritlisten.**

Tryk   for at frembringe lister med internationale radioprogrammer som der kan vælges fra.

MEDIECENTER UPnP

Der kan streames musik fra en anden enhed på netværket, som understøtter funktionen UPnP, og afspille indholdet gennem modtageren. Eksempelvis en PC.

F.eks. understøtter de fleste nyere laptop-computere UPnP, og der kan streames musik fra Windows Media Player på en computer og lyttes til det via iRadio6.

Bemærk ! Computeren og iRadio6 skal være på samme netværk.

Tryk   for at åbne en oversigt over enheder der tilbyder musik.

BLUETOOTH MODTAGELSE

Tænd iRadio6 med den knap på B&O fjernbetjeningen, som bruges i netop dette B&O system.

Tyk   hvorefter modtageren tilbyder sig til Bluetooth kilder.


Når Bluetooth er valgt, kan der modtages lyd trådløst fra en smartphone, tablet, PC eller anden Bluetooth kilde. På Bluetooth enheden kan iRadio6 nu søges som "I-101BT-xxxx".

Når kilden er parret med iRadio6, kan den afspille musik via iRadio6. Således kan musik fra en hvilken som helst smartphone, afspilles via B&O systemet.

FAVORITSTATIONER



LYTTE TIL FORPROGRAMMERET INTERNETRADIO FAVORITSTATION


Favoritstationer kan programmeres ind, så de hurtigt kan vælges ved at trykke et nummer direkte på B&O fjernbetjeningen. Det er næsten en nødvendighed at få oprettet en Favoritliste, da der er så mange stationer at vælge mellem.

Listen med de indlagte favoritstationer, fremkaldes ved at trykke  .


INDLÆGNING OG REDIGERING AF INTERNETRADIO FAVORITSTATIONER

Der kan lægges 250 Internet radiostationer ind som faste favoritter. Der kan løbende tilføjes og fjernes programmer. Når programmerne er lagt ind, vælges de simpelt ved at trykke det pågældende programnummer.

Når man har fundet og lytter til en radiokanal, som ønskes indlagt som favorit, skal der tages   , for at gemme programmet i Favoritlisten.

Ikonet  vises øverst på displayet som tegn på, at stationen er blevet tilføjet til radioens faste stationer. De faste stationer gemmes i stigende rækkefølge. Der kan gemmes op til 250 stationer.

Redigering foregår på en af to måder:


- **Med B&O Fjernbetjening**
Tryk  . Herved åbnes redigeringsmenuen hvor det er muligt at flytte programmet op eller ned i listen, eller slette det, via displayet på modtageren.
Skal et program flyttes langt op i listen eller der skal rykkes rundt på mange, er det dog meget lettere at gøre det med en PC.
- **Med PC**
Se afsnittet Redigering af Favoritstationer via PC for hurtigere og mere overskuelig redigering af Favoritlisten.

REDIGERING AF FAVORITSTATIONER VIA PC

Den letteste og mest overskuelige måde at redigere Favoritlisten, er via en PC. Det sker meget simpelt via en browser på en PC der er tilsluttet samme netværk.

Tryk **5** for at frembringe modtagerens Info menuen. Vælg **Network Information** for at finde modtagerens IP-Adresse.

Modtageren, i nedenstående eksempel, har IP-adressen **192.168.1.13** som er skrevet ind i browserens adresselinje.

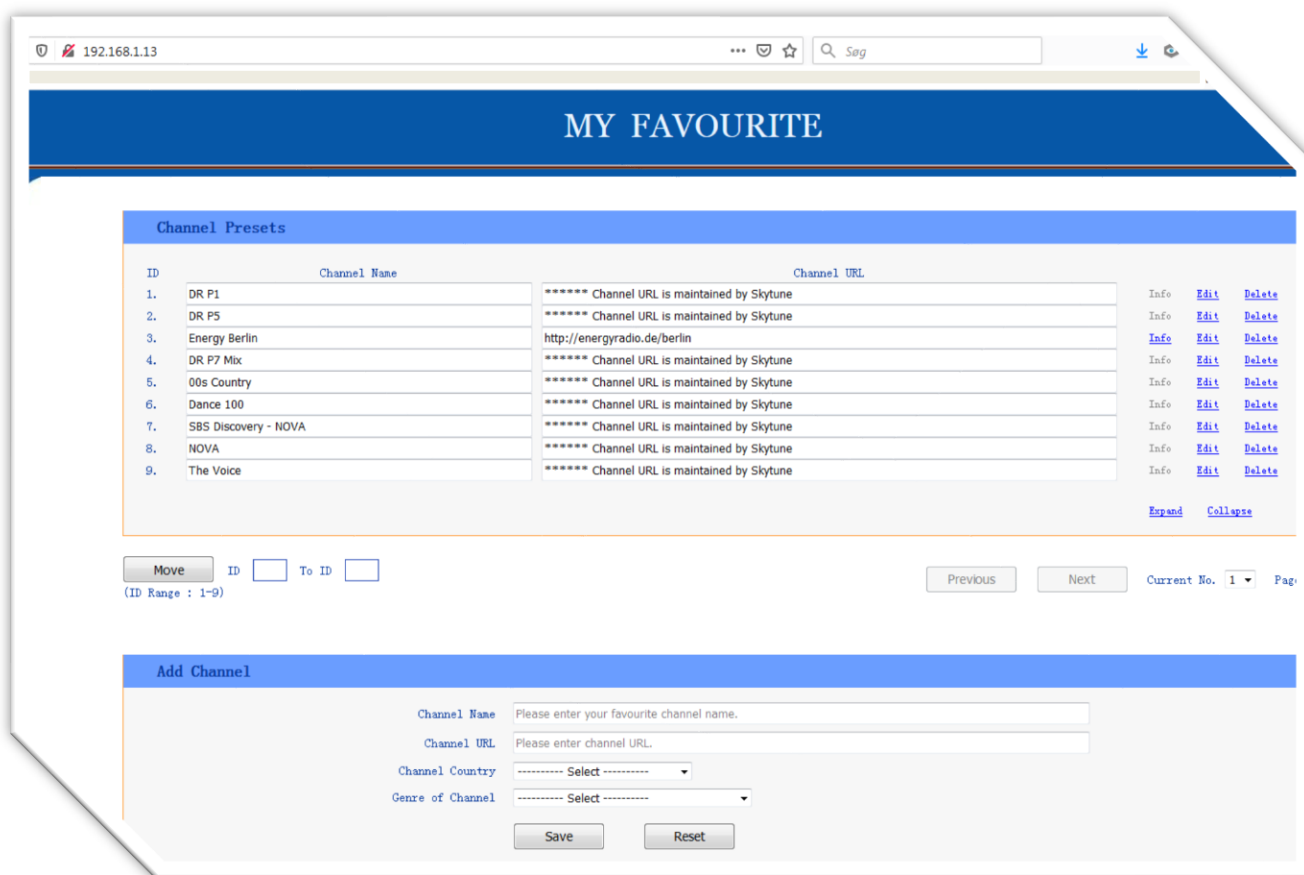

Der er nu forbindelse til modtageren og det er muligt direkte at flytte programmer fra en programplads i Favoritlisten til en anden. Udfyld feltet **ID** med den programplads der skal flyttes og feltet **To Id** med programpladsen som programmet skal flyttes til. Tryk herefter på **Move**, og programmet er straks flyttet i modtageren.

Det er også muligt at indlægge specielle radioprogrammer, der ikke findes i listerne. Eksempelvis en lokalradiostation, eller måske en radiostation som man selv har på nettet.

I Favoritlisten herover er ID3, Energy Berlin, en programplads der er oprettet manuelt.

Felterne udfyldes blot med programmets navn og URL, hvorefter der trykkes **Save**. Programmet er herefter straks oprettet i modtageren.

Ved at trykke på **Edit** eller **Delete** er det muligt at ændre data eller slette de enkelte programmer i listen.

ÆLDRE B&O FJERNBETJENINGER

Alle B&O fjernbetjenerer kan bruges til at betjene en IRadio6.

Gennem tiden har B&O leveret forskellige modeller, hvor der er tilføjet og fjernet nogle knapper. Andre knapper har fået nye navne.

Eksempelvis er knappen, der på de tidlige fjernbetjenerer hed **PLAY**, senere udskiftet med knappen **GO**. Tidlige fjernbetjenerer havde heller ikke farve funktionstaster.

Har fjernbetjeneren ingen **GO** knap, skal der i stedet trykkes **PLAY**.

DAGLIG BETJENING MED ÆLDRE B&O FJERNBETJENING

AMEM / ATAPE ●	Tænder modtageren og B&O radioen. *1 Slukker modtageren og B&O radioen.
0 – 9 PLAY PLAY	Vælg en forudindstillet station. (1..250) Dobbeltklik for at vælge i menuer.
GOTO PLAY GOTO	Favorit program liste Gem nyt favoritprogram
PLAY ◀ PLAY ▶	Radioprogrammer lokale Radioprogrammer internationale
PLAY ▲ PLAY ▼	Afspil fra lokalt Netværk Afspil fra Bluetooth
▼ / ▲ ◀ / ▶	Manøvrering i menuer. Manøvrering i menuer.
STOP PLAY STORE STORE	Pause/ afspilning. Mode, skift funktion. Hovedmenu.

*1

Når modtageren tændes, starter afspilning af det senest afspillede program.
Ønskes et andet program, indtastes blot det ønskede programs Favoritnummer 1-250 eller oversigten vælges med **GOTO** .

Under installation kan modtageren være indstillet til en anden kilde end **AMEM** / **ATAPE** .