



OneRemote Internet Radio

iRadio2












Type 30012645

Kun til betjening med B&O












Brugervejledning

Daglig betjening

Beo4, Beo5, Beo6

	Vælg
	Manøvrering i menuer
	Manøvrering i menuer
	Manøvrering i menuer
	Manøvrering i menuer
	Tænd/sluk af modtager
	Menu
	Favoritliste
	Store – gem favorit
	Mode – Internet/ UPnP
	Vælg en favorit station. *1

Beolink 1000

	Vælg
	Manøvrering i menuer
	Manøvrering i menuer
	Manøvrering i menuer
	Manøvrering i menuer
	Tænd/sluk af modtager
	Menu
	Favoritliste
	Store – gem favorit
	Mode – Internet/ UPnP
	Vælg en favorit station. *1

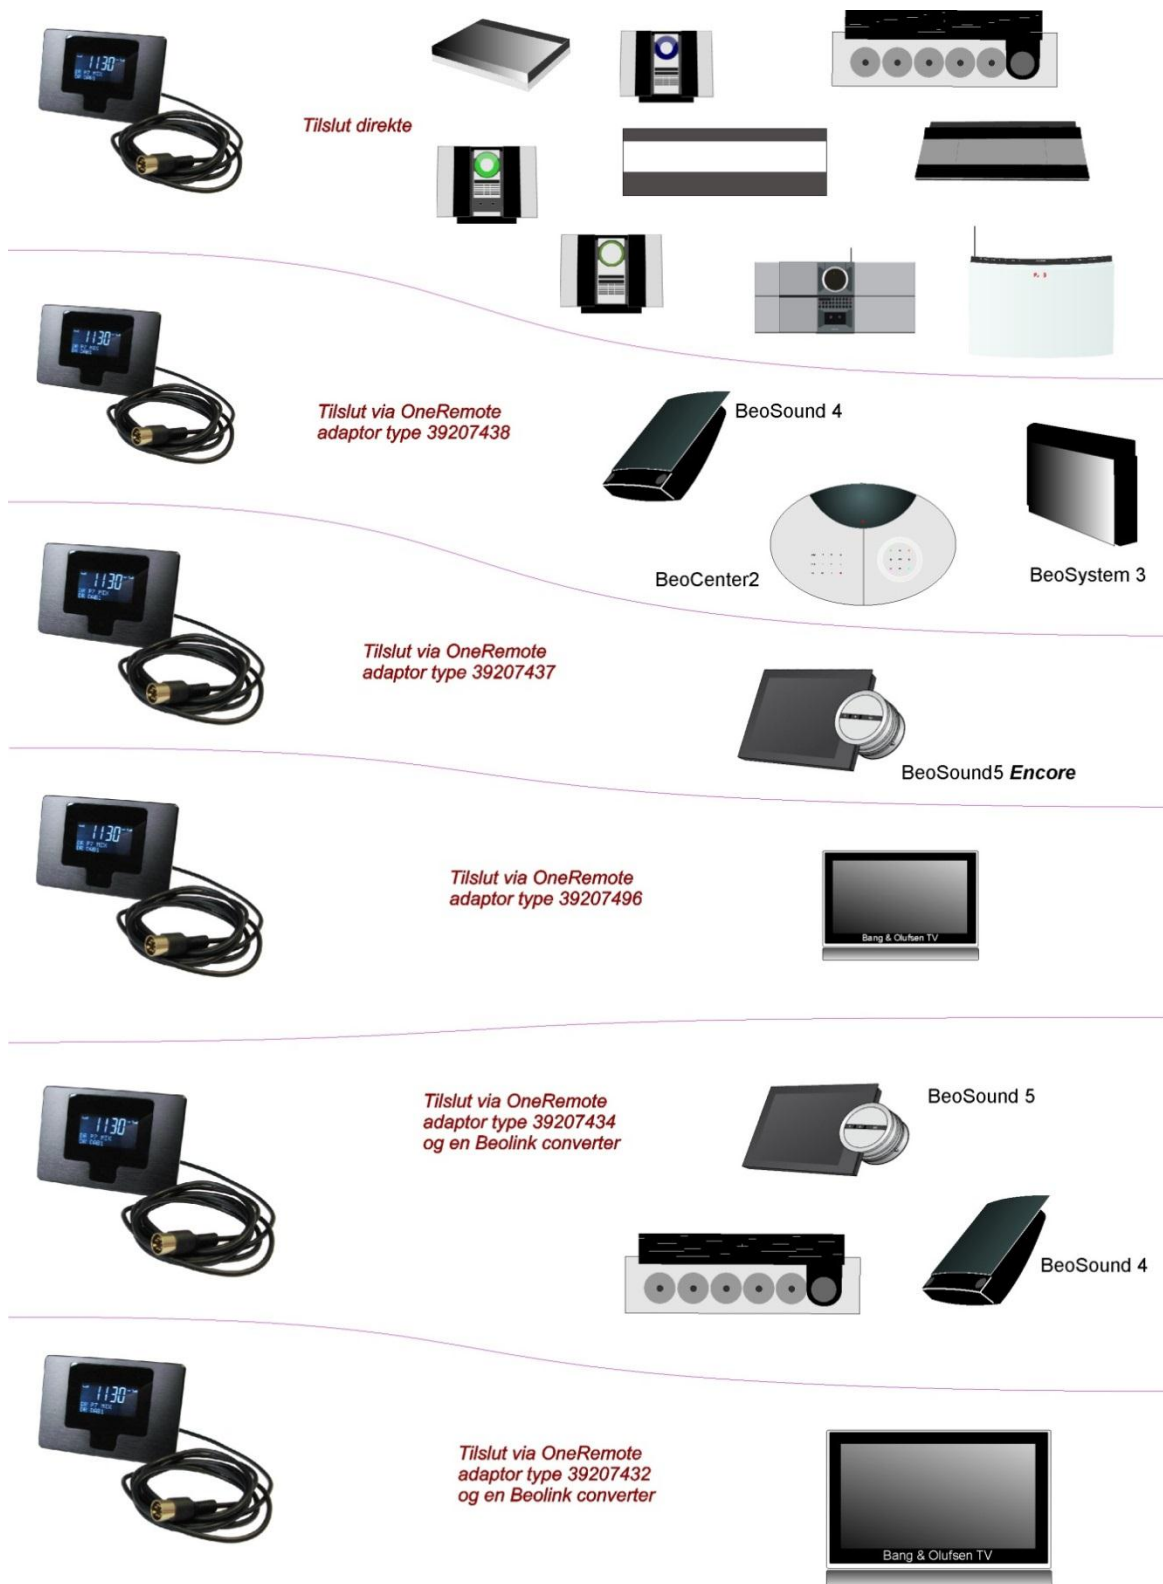
*1

Der kan lagres op til 250 favoritprogrammer i iRadio2.
Herefter vælges de ved direkte at taste nummeret.

Daglig betjening	1
<i>Beo4, Beo5, Beo6</i>	1
<i>Beolink 1000</i>	1
Kom godt i gang	5
<i>Direct Mode eller CableLink Mode</i>	5
Funktioner	6
<i>My mediaU</i>	6
Oprette en MediaU konto.	6
<i>Internet Radio</i>	6
Opret liste med favorit stationer.....	6
<i>Media Center</i>	6
UPnP, afspil musik fra PC'er på netværket.....	6
Installation	7
<i>Når iRadio2 tændes første gang</i>	7
<i>Indstilling af dato og ur</i>	7
<i>Buffer</i>	7
<i>Sprog</i>	7
<i>Fabriksindstilling</i>	7
Tilslutning til Bang & Olufsen apparater	8
<i>Direkte betjening, "Direct Mode"</i>	8
<i>Indirekte betjening, "CableLink Mode"</i>	8
Optionsprogrammering	9
Valg af kilde og option	10
BeoSound 5.....	10
BeoSound 5 Encore.....	10
BeoCenter 2.....	10
BeoSound 4.....	11
BeoSound 1.....	11
BeoSound Century.....	12
BeoSound 9000.....	12
BeoSound 3000 BeoSound 3200.....	12
BeoSound Ouverture.....	13
BeoSystem 2500 BeoCenter 2500.....	13
BeoCenter 2300.....	14

BeoMaster 3300	14
BeoMaster 5500	14
BeoMaster 3500 BeoMaster 4500	14
BeoMaster 6500 BeoMaster 7000	15
BeoCenter 8000	15
BeoCenter 8500 BeoCenter 9000 BeoCenter 9500	15
BeoCenter 9300	15
BeoSystem 3	16
<i>Tilslutning med BeoLink Converter 1611/ 1612.</i>	<i>17</i>
<i>Tilslutning til aktive link-højtalere via en BeoLink Active.....</i>	<i>18</i>
<i>Tilslutning til en scartindgang på et Bang & Olufsen TV.....</i>	<i>18</i>

OneRemote iRadio2 leveres med et Datalink kabel. Med dette kabel er tilslutning mulig til langt de fleste B&O radioer. I forbindelse med visse opstillinger kræves dog et adapter kabel, som det ses herunder og er yderligere uddybet på siderne om **optionsprogrammering**.



Kom godt i gang

Denne OneRemote internet radio tuner, iRadio2, er designet til at indgå i et fjernbetjent Bang & Olufsen anlæg, hvor fuld betjening opnås med en Bang & Olufsen fjernbetjening enten direkte eller igennem det tilsluttede Bang & Olufsen udstyr.

Tuneren er således beokompatibel.

Direct Mode eller CableLink Mode

OneRemote iRadio2 tilsluttes Bang & Olufsen udstyret med det 7-polede DIN kabel med eller uden adapter, og via optionsprogrammering kan den betjenes som følger:

- **Direkte betjening. "Direct Mode"**
iRadio2 modtageren betjenes ved at pege på den med en almindelig Bang & Olufsen fjernbetjening.
- **Via det tilsluttede Bang & Olufsen udstyr. "CableLink Mode"**
CableLink mode benyttes i specielle tilfælde, hvor det apparat som iRadio2 er tilsluttet, kan sende betjeningsdata via det 7-polede DIN stik.

OneRemote iRadio2 leveres option programmeret til *direkte betjening*.

Fjernbetjening	Kildebetegnelse
Beo4, Beo5 or Beo6	N.MUSIC, A.MEM2 or TAPE2
Beolink 1000	SHIFT A.TAPE


Hvis iRadio2 *ikke* tilsluttes den dertil svarende indgang på Bang & Olufsen apparatet, skal optionsprogrammeringen ændres, så den svarer til den valgte indgang. Se side 8 vedrørende options.

Funktioner

My mediaU

Ved at logge ind på websiden <http://www.mediayou.net> kan du oprette favoritlister på iRadio2. Første gang siden besøges skal der oprettes en konto der gælder dine iRadio'er. Kontoen er helt gratis og på dansk.





Oprette en MediaU konto.

1. Gå til hjemmesiden og opret en konto.
2. Indtast serienummeret på denne iRadio2 på hjemmesiden. Serienummeret er den såkaldte MAC adresse, som du finder i din iRadio2 /Hovedmenu/ Information Center/ System Information/ Wireless MAC address. En MAC adresse består af 12 tegn, bogstaver og tal.
Tryk  for at komme til hovedmenu.
3. Du kan nu se mediaU listen fra din iRadio2 og også afspille den.

Internet Radio

Opret liste med favorit stationer



Der kan gemmes 250 favorit stationer i iRadio2.

1. Tryk  og vælg Internet Radio med .
2. Vælg derefter en station i en af undermenuerne, eksempelvis Local Radio/ Denmark/ DAB.
3. Tryk  for at gemme i favoritlisten.
4. Flyt stationen til den ønskede placering i listen og tryk  for at gemme.

I disse menuer er det ligeledes muligt at ændre navn på en station, slette den eller flytte den op eller ned i favoritlisten. Dette foretages dog meget lettere via Internet og en MediaU konto, som beskrevet herover.

Media Center

UPnP, afspil musik fra PC'er på netværket.

1. Vælg hovedmenu med .
2. Vælg Mediacenter/ UPnP
3. Vis lister over tilgængelige mapper med .
4. Vælg den ønskede mappe.

Installation

Når iRadio2 tændes første gang.



Tilslut iRadio2 tunerens eksterne strømforsyning til lysnettet og tunerens DC-stik.

- 1) Tænd hovedafbryderen på tuner kabinettes bagside.
- 2) Tænd for iRadio2 ved at taste N.MUSIC, A.MEM2 eller TAPE2 og derefter **STOP STOP**.
Se afsnit om optionprogrammering, hvis et andet kildevalg ønskes.
- 3) Tilslut tunereren til den korrekte indgang på Bang & Olufsen apparatet.
- 4) Vælg den tilsvarende kilde på fjernbetjeningen.



iRadio2 tænder nu og vil søge efter et netværk.

1. Efter at have scannet netværket vil den liste alle de "ESSID" navne der er tilgængelige.
Vælg den du ønsker at bruge.
2. Hvis det valgte netværk er sikret, vil det bede om et password.
WEP (Wired Equivalent Privacy) eller en WPA (Wi-Fi Protected Access).



Indstilling af dato og ur.

1. Vælg hovedmenu med 
2. Vælg /Configuration/Date & Time med  .
3. Vælg herefter de ønskede indstillinger for dato og tid.
12 eller 24 timer, GMT, sommertid m.v.



Buffer.

1. Vælg hovedmenu med 
2. Vælg /Configuration/Buffer med  .
3. Vælg herefter de ønskede indstilling for buffer.

Sprog.

1. Vælg hovedmenu med 
2. Vælg /Configuration/Language med  .
3. Vælg herefter det ønskede sprog for display.

Fabriksindstilling.

1. Vælg hovedmenu med 
2. Vælg /Configuration/Reset to Default med  .
3. Vælg YES for at sætte iRadio2 tilbage til fabriksindstilling.

Tilslutning til Bang & Olufsen apparater

Denne OneRemote DAB/FM tuner, DabFM 2, kan tilsluttes alle Bang & Olufsen apparater med en ledig audio-indgang, eksempelvis BeoSound, BeoCenter, BeoMaster, BeoSystem eller BeoVision TV, og betjenes med en Bang & Olufsen fjernbetjening. Den kan også tilsluttes apparater af ethvert andet fabrikat, men skal dog stadig betjenes med en Bang & Olufsen fjernbetjening.

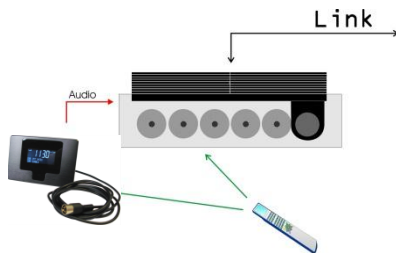
Bang & Olufsen apparater har igennem tiden fået tilføjet, fjernet eller omdøbt indgange til periferiudstyr, og på nyere fjernbetjening har N.MUSIC erstattet tidligere tiders SHIFT- A.TAPE eller A.TAPE2.

Tabellerne nedenfor viser forskellige Bang & Olufsen apparaters indgange, deres betegnelser og de tilsvarende kildevalg, der åbner dem. Det er således muligt for ethvert nævnt Bang & Olufsen apparat at vælge en indgang, den tilsvarende DabFM 2 option og den fjernbetjeningskommando, der tillader betjening af tunerens.

Nogle indgange muliggør valg af en CableLink option, men de fleste nyere Bang & Olufsen apparater fordrer anvendelse af en Direct Mode option, altså direkte betjening af OneRemote tunerens. Se dog anvendelse af BeoLink Converter side 15.

Direkte betjening, "Direct Mode"

Tuneren betjenes direkte med en Bang & Olufsen fjernbetjening. Betjening fra et linkrum er ikke mulig, men der kan naturligvis lyttes til tunerens, når den er valgt som kilde.

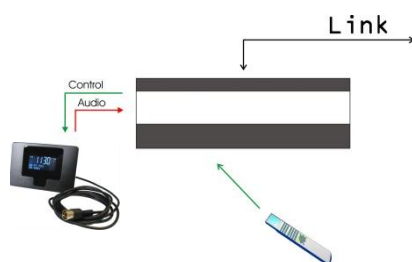


Direct Mode

Direct Mode optionen muliggør ikke betjening fra et linkrum, men den kan anvendes i alle Bang & Olufsen systemer. iRadio2 tunerens IR modtager er dog ikke plasma sikker.

Indirekte betjening, "CableLink Mode"

Tuneren betjenes med en Bang & Olufsen fjernbetjening via det tilsluttede Bang & Olufsen apparat, der videresender betjeningskommandoer igennem tilslutningskablet. Tuneren kan også betjenes fra ethvert tilsluttet linkrum.



CableLink

CableLink optionen muliggør betjening af tunerens fra linkrum.

Optionsprogrammering

Optionsprogrammering er kun nødvendig, når tuneren installeres første gang. Programmeringen udføres med en Bang & Olufsen fjernbetjening, idet en programmeringssekvens på 5 tastetryk initieres inden for 8 sekunder efter nettilslutning.

Når tuneren tændes, glimter den røde LED kontrol diode i 8 sekunder, og programmeringen skal være påbegyndt, inden dioden holder op med at glimte. Ved hvert tastetryk forlænges denne periode med nye 8 sekunder.

Hvis det ikke lykkes at gennemføre programmeringen, må processen gentages. Programmeringen startes ved at taste **LIGHT** og afsluttes med **●**. Alle optioner har 3 tal, der skal tages imellem disse to.

Option 106 programmeres således:

LIGHT *1 **1** **0** **6** **●**


Kontrol LED visninger	
Rødt/grønt glimt	Ved første net-tilslutning glimter dioden rødt/grønt og viser, at tuneren kan optionsprogrammeres.
	Optionsprogrammeringsperioden er 8 sekunder, hvis ikke 0 - 9 , ● eller LIGHT tages, hvorved den forlænges med 8 sekunders intervaller.
Rød	Tuneren er klar til almindelig brug.
Kortvarigt slukket	LED'en slukker kortvarigt som betjeningskontrol.


*1 På Beolink 1000, MK I og II erstatter kommandoen SHIFT-LINK tasten LIGHT.

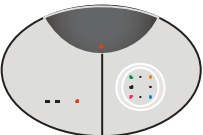
Valg af kilde og option


De følgende tabeller viser anvendelige indgange på forskellige Bang & Olufsen audio og video produkter, hvordan de vælges med tastning på en fjernbetjening og hvad den tilsvarende option på DabFM 2 tuner skal være.


DabFM 2 skal programmeres rigtigt for at fungere korrekt:

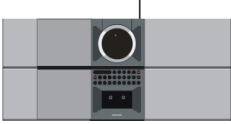
	Indgang	Valgt kilde	Direct Option	CableLink Option	Bemærkninger
BeoSound 5 	Masterlink	VTAPE VMEM	-	410	Hvis MasterLink indgangen ikke benyttes til andet, kan en BeoLink Converter i visse tilfælde tilsluttes, og DabFM2 betjenes her igennem.
		DTV SAT	-	416	
		VAUX	-	412	Se side 15 vedrørende tilslutning af BeoLink Converter 1611.


	Indgang	Valgt kilde	Direct Option	CableLink Option	Bemærkninger
BeoSound 5 Encore 	LINE-IN	AAUX SHIFT RADIO	100	-	Indgangen på Encore er et jack stik. Benyt OneRemote adapter kabel type 39207437


	Indgang	Valgt kilde	Direct Option	CableLink Option	Bemærkninger
BeoCenter 2 	AUX-IN	AAUX SHIFT RADIO	100	-	Indgangen er bestykket med RCA phono stik. Benyt OneRemote adapter kabel type 39207438.


	Indgang	Valgt kilde	Direct Option	CableLink Option	Bemærkninger
BeoSound 4 	AUX	AAUX SHIFT RADIO	100	-	Indgangen er bestykket med RCA phono stik. Benyt OneRemote adapter kabel type 39207438.
	Masterlink - gateway ??	DabFM2 kan indgå som en audiokilde i et Masterlink system. /gateway eller ?? Hvis MasteLlink indgangen på BS4 ikke benyttes til andet, kan DabFM tilsluttes og betjenes denne, via en Beolink converter 1611. Ligeledes kan DabFM indgå i andre ML opstillinger. Læs mere i dokumentet OneRemote audio og Masterlink som du finder på www.oneremote.dk/xxxxx			


	Indgang	Valgt kilde	Direct Option	CableLink Option	Bemærkninger
BeoSound 1 	AUX	AAUX SHIFT RADIO	100	-	
	AUX	AMEM ATAPE	102	-	

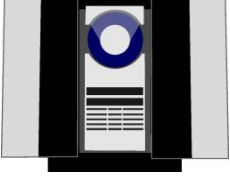
	Indgang	Valgt kilde	Direct Option	CableLink Option	Bemærkninger
BeoSound Century 	AUX	NMUSIC AMEM2 SHIFT ATAPE	103	-	
	AUX	NRADIO PHONO	106	-	
	AUX	AAUX SHIFT RADIO	100	-	


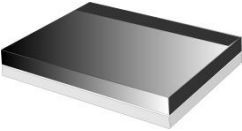
	Indgang	Valgt kilde	Direct Option	CableLink Option	Bemærkninger
BeoSound 9000 	AUX	AAUX SHIFT RADIO	100	-	
	AUX	AMEM ATAPE	102	-	


	Indgang	Valgt kilde	Direct Option	CableLink Option	Bemærkninger
BeoSound 3000 BeoSound 3200 	AUX	AAUX SHIFT RADIO	100	-	
	AUX	AMEM ATAPE	102	-	
	AUX	NMUSIC AMEM2 SHIFT ATAPE	103	-	
	AUX	NRADIO PHONO	106	-	

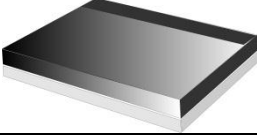
	Indgang	Valgt kilde	Direct Option	CableLink Option	Bemærkninger
BeoSound Ouverture 	AUX	NMUSIC AMEM2 SHIFT ATAPE	103	302	I CableLink optionen kan tal-kommandoer ikke anvendes.
	AUX	NRADIO PHONO	106	206	I CableLink optionen kan tal-kommandoer ikke anvendes.
	AUX	AAUX SHIFT RADIO	100	300	I CableLink optionen kan tal-kommandoer ikke anvendes.
	Masterlink	VMEM VTAPE	-	410	Hvis MasteLink indgangen ikke benyttes til andet, kan en BeoLink Converter i visse tilfælde tilsluttes, og DabFM2 betjenes her igennem.
	DTV SAT	-	416		
		VAUX	-	412	Se side 15 vedrørende tilslutning af BeoLink Converter 1611.


	Indgang	Valgt kilde	Direct Option	CableLink Option	Bemærkninger
BeoSystem 2500 BeoCenter 2500 	AUX	AAUX SHIFT RADIO	100		I CableLink optionen kan tal-kommandoer ikke anvendes.
	AUX	NMUSIC AMEM2 SHIFT ATAPE	103	302	I CableLink optionen kan tal-kommandoer ikke anvendes.
	AUX	NRADIO PHONO	106	206	I CableLink optionen kan tal-kommandoer ikke anvendes.


	Indgang	Valgt kilde	Direct Option	CableLink Option	Bemærkninger
BeoCenter 2300 	AUX	AAUX SHIFT RADIO	100	300	I CableLink optionen kan tal-kommandoer ikke anvendes.
	AUX	AMEM ATAPE	102	302	I CableLink optionen kan tal-kommandoer ikke anvendes.
	AUX	NMUSIC AMEM2 SHIFT ATAPE	103	303	I CableLink optionen kan tal-kommandoer ikke anvendes.
	AUX	NRADIO PHONO	106	306	I CableLink optionen kan tal-kommandoer ikke anvendes.


	Indgang	Valgt kilde	Direct Option	CableLink Option	Bemærkninger
BeoMaster 3300  BeoMaster 5500 	TP	AMEM ATAPE	102	302	I CableLink optionen kan tal-kommandoer ikke anvendes.
	CD	CD	104	204	I CableLink optionen kan tal-kommandoer ikke anvendes.

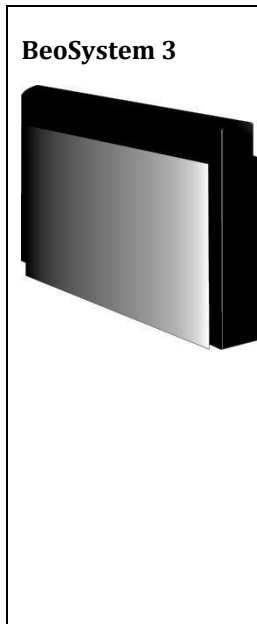
	Indgang	Valgt kilde	Direct Option	CableLink Option	Bemærkninger
BeoMaster 3500 BeoMaster 4500 	TP1	AMEM ATAPE	102	302	I CableLink optionen kan tal-kommandoer måske ikke anvendes.
	CD	CD	104	204	I CableLink optionen kan tal-kommandoer måske ikke anvendes.
	TP2	NMUSIC AMEM2 SHIFT ATAPE	103	302	I CableLink optionen kan tal-kommandoer måske ikke anvendes.
	PHONO	NRADIO PHONO	106	206	I CableLink optionen kan tal-kommandoer måske ikke anvendes.
	AUX/TV	A.AUX	XXXXX	XXXXX	

	Indgang	Valgt kilde	Direct Option	CableLink Option	Bemærkninger
BeoMaster 6500 BeoMaster 7000 	TP1	AMEM ATAPE	102	302	
	CD	CD	104	204	
	TP2	NMUSIC AMEM2 SHIFT ATAPE	103	302	
	PHONO	NRADIO PHONO	106	206	
	TV/AUX	A.AUX	XXXXXX	XXXXX	

	Indgang	Valgt kilde	Direct Option	CableLink Option	Bemærkninger
BeoCenter 8000 	TAPE2	NMUSIC AMEM2 SHIFT ATAPE	103	302	I CableLink optionen kan tal-kommandoer ikke anvendes.

	Indgang	Valgt kilde	Direct Option	CableLink Option	Bemærkninger
BeoCenter 8500 BeoCenter 9000 BeoCenter 9500 	TAPE2	NMUSIC AMEM2 SHIFT ATAPE	103	302	I CableLink optionen kan tal-kommandoer ikke anvendes.
	TV/AUX	AAUX	100	-XXXXX	

	Indgang	Valgt kilde	Direct Option	CableLink Option	Bemærkninger
BeoCenter 9300 	PHONO	NRADIO PHONO	106	206	I CableLink optionen kan tal-kommandoer ikke anvendes.
	TAPE2	NMUSIC AMEM2 SHIFT ATAPE	103		
	TV/AUX	AAUX	100	-XXXXXX	




Indgang	Valgt kilde	Direct Option	CableLink Option	Bemærkninger
AV1 AV2 AV3	V MEM D VD V AUX	-	410 414 412	Indgangen er betstykkes med Scart stik. Benyt OneRemote adapter kabel type 39207496.
AV4 AV5 AV6	V MEM D VD V AUX	-	410 414 412	Indgangen er bestykket med RCA phono stik. Benyt OneRemote adapter kabel type 39207438.
Masterlink	R ADIO m.f.	-		Hvis MasterLink indgangen ikke benyttes til andet, kan en BeoLink Converter i visse tilfælde tilsluttes, og DabFM2 betjenes her igennem. Se side 15 vedrørende tilslutning af BeoLink Converter 1611.


Tilslutning med BeoLink Converter 1611/ 1612.

Hvis en MasterLink indgang på en audiomaster eller videomaster alene tilsluttes en BeoLink Converter, kan en DabFM2 tuner tilsluttes til dennes AAL indgang.

Herefter kan tuneren vælges via audiomasteren, når den er programmeret som en "videokilde", eksempelvis VMEM. Tuneren vælges via en videomaster, når den er programmeret som en "audiokilde", eksempelvis ATAPE.



Bemærk at B&O apparaterne skal være i option 2. Se brugervejledning til det pågældende apparat.

	Indgang	Valgt kilde	Direct Option	CableLink Option	Bemærkninger
BeoLink Converter 1611 eller 1612 indskudt mellem en Bang & Olufsen audiomaster og DabFM2.	AAL	VMEM VTAPE	-	410	Tuneren skal forbindes til BeoLink Converteren med et OneRemote VSNT adapter kabel, type 39207434. 
	AAL	VAUX	-	412	
	AAL	DVD	-	414	
	AAL	DTV SAT	-	416	
BeoLink Converter 1611 forbindes med et MasterLink kabel til en enkeltstående B&O audiomaster. Hvis der er tilsluttet andre B&O komponenter, vil der kunne opstå konflikter.					


	Indgang	Valgt kilde	Direct Option	CableLink Option	Bemærkninger
BeoLink Converter 1611 eller 1612 indskudt mellem et Bang & Olufsen TV og DabFM2.	AAL	AMEM ATAPE	-	402	Tuneren skal forbindes til BeoLink Converteren med et OneRemote ASNUT adapter kabel, type 39207432. 
	AAL	CD	-	404	
	AAL	NRADIO PHONO	-	406	
	AAL	RADIO	-	408	
BeoLink Converter 1611 forbindes med et MasterLink kabel til et enkeltstående B&O TV. Hvis der er tilsluttet andre B&O komponenter, vil der kunne opstå konflikter.					

Tilslutning til aktive link-højtalere via en BeoLink Active.

OneRemote DabFM2 tuneren kan tilsluttes direkte til aktive link-højtalere via PC-indgangen på en BeoLink Active. Herved kan ethvert linkrum udstyres med egen radiokilde, såvel DAB som FM, og DabFM2 tuneren betjenes direkte med Bang & Olufsen fjernbetjeningen.

	Indgang	Valgt kilde	Direct Option	CableLink Option	Bemærkninger
BeoLink Active 3500905 				-	
	PC	PC SHIFT STORE	???	-	Tuneren skal forbindes til BeoLink Converteren med et OneRemote PCSNUT adapter kabel, type 39207436. 

Tilslutning til en scartindgang på et Bang & Olufsen TV.

	Indgang	Valgt kilde	Direct Option	CableLink Option	Bemærkninger	
ALLE TV B&O TVBeoVision 10 BeoVision 8 BeoVision 7 BeoVision 6 BeoVision 4 BeoVision 3 BeoVision 1 BeoSystem 3 Avant modeller LX, LE, L, LS, MX, ME	Scart	VMEM VTAPE	110	410	Indgangen er betykket med Scart stik. Benyt OneRemote adapter kabel type 39207496. 	
	AV1 - AV6 <i>IKKE decoder indgang !</i>	VMEM2 VTAPE2 SHIFT VTAPE	110	410		
		DTV SAT		116	416	Check TV'ets brugervejledning, når AV-indgangene skal programmeres.
		VAUX		112	412	
		DVD		114	414	