



OneRemote DAB/ FM Tuner

## DabFM2

Type 30012646

Kun til betjening med B&O

## Brugervejledning

### Daglig betjening med Beo4, Beo5, Beo6

<b>GO</b> <b>GO</b>	Enter
<b>▲</b> <b>▼</b>	Op Ned
<b>STOP</b>	Manuel tænd/sluk
<b>◀◀</b> <b>▶▶</b>	DAB / FM Menu
<b>0</b> – <b>9</b>	Vælg en forvalgt station

### Daglig betjening med Beolink 1000

<b>PLAY</b> <b>PLAY</b>	Enter
<b>▲</b> <b>▼</b>	Op Ned
<b>STOP</b>	Manuel tænd/sluk
<b>◀◀</b> <b>▶▶</b>	DAB / FM Menu
<b>0</b> – <b>9</b>	Vælg en forvalgt station

### Specielle kommandoer, kun anvendt ved installation

<b>GO</b> <b>▲</b> <b>GO</b> <b>▼</b>	Lydstyrke op Lydstyrke ned
<b>GO</b> <b>EXIT</b>	Stations scanning
<b>GO</b> <b>1</b> <b>GO</b> <b>2</b> <b>GO</b> <b>3</b> <b>GO</b> <b>4</b> <b>GO</b> <b>5</b>	Sæt som forvalg 1 *1 Sæt som forvalg 2 *1 Sæt som forvalg 3 *1 Sæt som forvalg 4 *1 Sæt som forvalg 5 *1
<b>GO</b> <b>6</b> <b>GO</b> <b>7</b> <b>GO</b> <b>8</b> <b>GO</b> <b>9</b> <b>GO</b> <b>0</b>	Sæt som forvalg 6 *1 Sæt som forvalg 7 *1 Sæt som forvalg 8 *1 Sæt som forvalg 9 *1 Sæt som forvalg 10*1

### Specielle kommandoer, kun anvendt ved installation

<b>PLAY</b> <b>▲</b> <b>PLAY</b> <b>▼</b>	Lydstyrke op Lydstyrke ned
<b>PLAY</b> <b>STORE</b>	Stations scanning
<b>PLAY</b> <b>1</b> <b>PLAY</b> <b>2</b> <b>PLAY</b> <b>3</b> <b>PLAY</b> <b>4</b> <b>PLAY</b> <b>5</b>	Sæt som forvalg 1 *1 Sæt som forvalg 2 *1 Sæt som forvalg 3 *1 Sæt som forvalg 4 *1 Sæt som forvalg 5 *1
<b>PLAY</b> <b>6</b> <b>PLAY</b> <b>7</b> <b>PLAY</b> <b>8</b> <b>PLAY</b> <b>9</b> <b>PLAY</b> <b>0</b>	Sæt som forvalg 6 *1 Sæt som forvalg 7 *1 Sæt som forvalg 8 *1 Sæt som forvalg 9 *1 Sæt som forvalg 10*1

\*1

Ikke alle fjernbetjente Bang & Olufsen produkter reagerer på tal-kommandoer. Direct Mode kan anvendes med fordel. Se nedenfor.

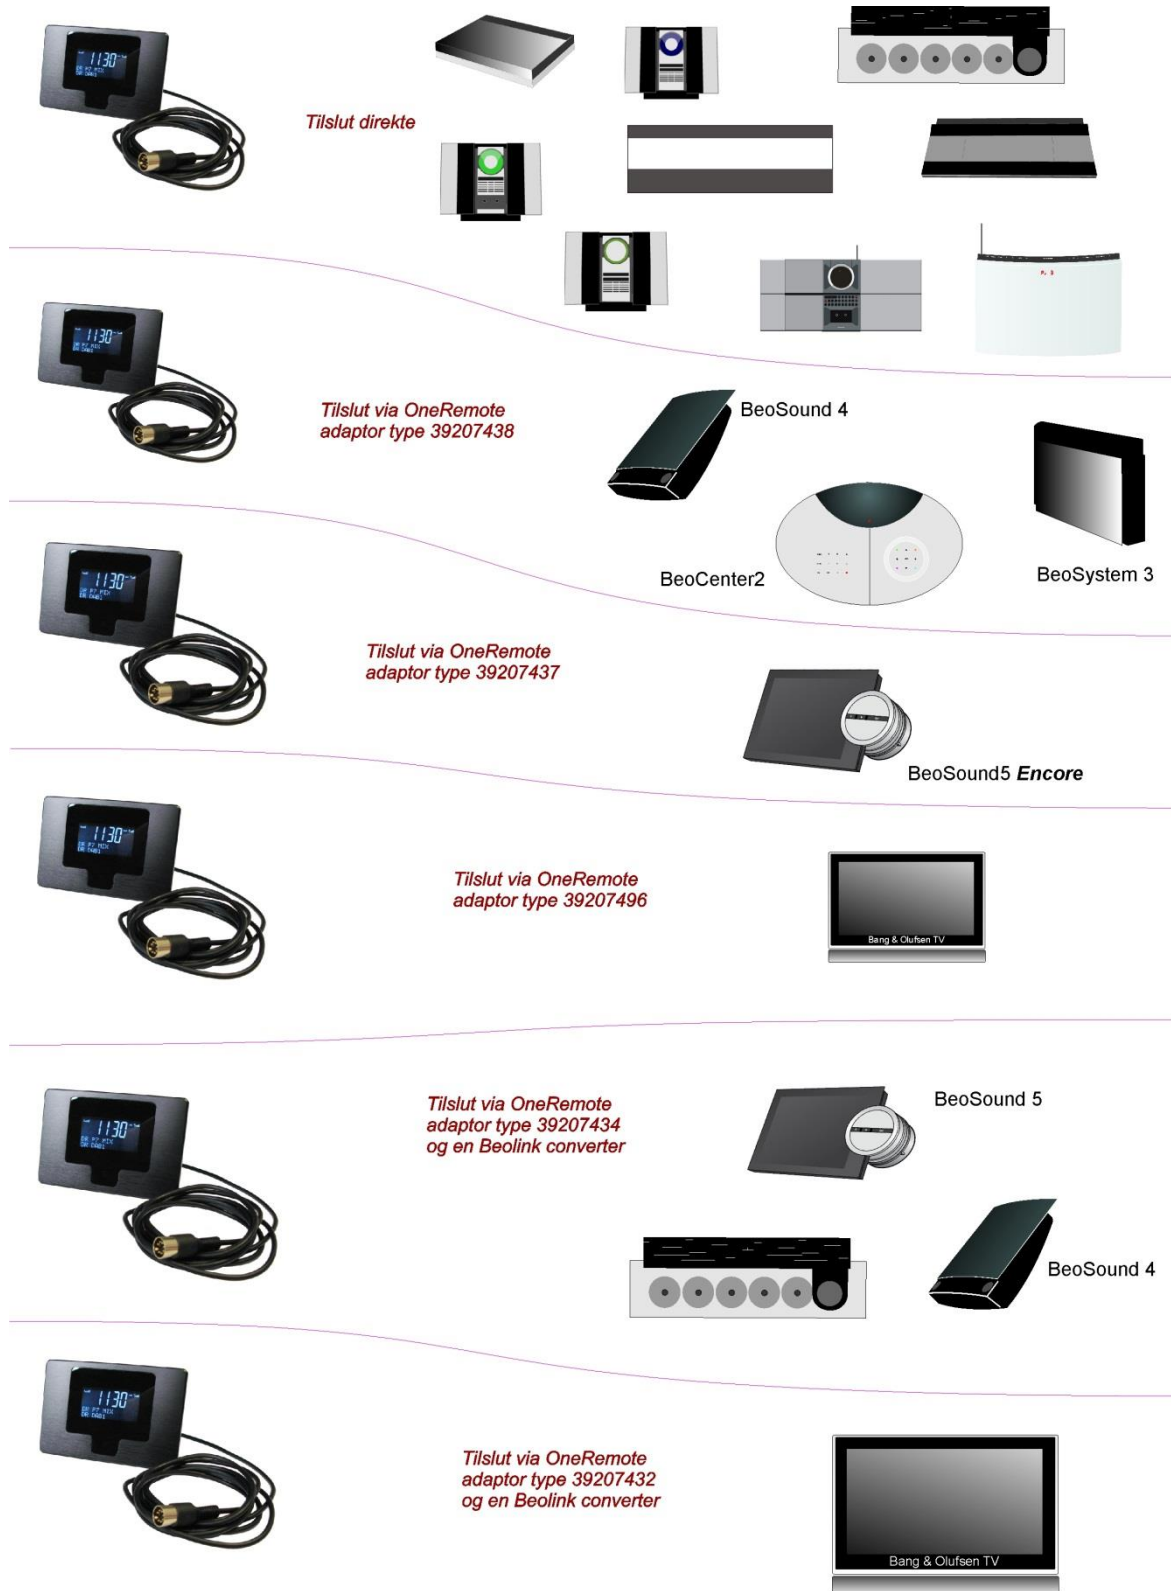
## Indholdsfortegnelse

Daglig betjening .....	side	1
Indholdsfortegnelse .....	side	2
Kom godt i gang .....	side	4
Direct eller CableLink mode .....	side	4
Fabriksindstillinger .....	side	4
Installation .....	side	5
Tilslutning til Bang & Olufsen apparater .....	side	5
Antenne tilslutning .....	side	6
Tunerens hovedmenu, opsætning .....	side	6
Optionsprogrammering .....	side	7
Valg af kilde og option, installation .....	side	8

## Kildevalg og Option tabeller

BeoSound 5 .....	side	8
BeoSound 5 Encore .....	side	8
BeoCenter 2 .....	side	8
BeoSound 4 .....	side	9
BeoSound 1 .....	side	9
BeoSound Century .....	side	10
BeoSound 9000 .....	side	10
BeoSound 3000, 3200 .....	side	10
BeoSound Ouverture .....	side	11
BeoSystem 2500 .....	side	11
BeoCenter 2500 .....	side	11
BeoCenter 2300 .....	side	12
BeoMaster 3300, 5500 .....	side	12
BeoMaster 3500, 4500 .....	side	12
BeoMaster 6500, 7000 .....	side	12
BeoCenter 8000 .....	side	13
BeoCenter 8500, 9000, 9500 .....	side	13
BeoCenter 9300 .....	side	13
BeoSystem 3 .....	side	14
Beolink Converter 1611/1612 .....	side	15
Beolink Active .....	side	16
Tilslutning til B&O TV, alle modeller .....	side	17

DabFM2 er udstyret med et fastmonteret Datalink kabel. I forbindelse med visse opstillinger er det derfor nødvendigt at benytte et adapter kabel, som det ses herunder og er yderligere uddybet på siderne om **optionsprogrammering**.



## Kom godt i gang

---

Denne OneRemote DAB/FM tuner, DabFM 2, er designet til at indgå i et fjernbetjent Bang & Olufsen anlæg, hvor fuld betjening opnås med en Bang & Olufsen fjernbetjening enten direkte eller igennem det tilsluttede Bang & Olufsen udstyr.

Tuneren er således beokompatibel.

## Direct Mode eller CableLink Mode

---

OneRemote DabEM 2 tilsluttes Bang & Olufsen udstyret med det 7-polede DIN kabel med eller uden adapter, og via optionsprogrammering kan den betjenes som følger:

1. **Direkte via tunerens indbyggede IR-modtager, "Direct Mode"**  
Direct Mode anvendes, når tilslutning til en indgang med Datalink IKKE er mulig, hvilket er tilfældet på alle nyere Bang & Olufsen audiomastere.
2. **Via det tilsluttede Bang & Olufsen udstyr, "CableLink Mode"**  
CableLink Mode anvendes kun, når tilslutning sker til en indgang med Datalink.

Se **Optionsprogrammering** side 6.

## Fabriksindstilling

---

OneRemote DabFM 2 leveres programmeret til *direkte betjening*, i "Direct Mode", og til *manuel tænd/sluk*. Se nedenfor.

Optionsprogrammeringen omfatter endvidere levering af tuneren til betjening som:

Fjernbetjening	Kildebetegnelse
<b>Beo4, Beo5 or Beo6</b>	N.MUSIC, A.MEM2 or TAPE2
<b>Beolink 1000</b>	SHIFT A.TAPE

Hvis DabFM 2 *ikke* tilsluttes den dertil svarende indgang på Bang & Olufsen apparatet, skal optionsprogrammeringen ændres, så den svarer til den valgte indgang.

See **Optionsprogrammering** side 6.

## Installation

- 1) Tilslut DAB/FM tunerens eksterne strømforsyning til lysnettet og tunerens DC-stik.
- 2) Tilslut antennen.
- 3) Tænd hovedafbryderen på tuner kabinettes bagside.
- 4) Vælg option og udfør optionsprogrammering, hvis nødvendigt.
- 5) Tilslut tuneren til den korrekte indgang på Bang & Olufsen apparatet.
- 6) Vælg den tilsvarende kilde på fjernbetjeningen.
- 7) Tænd tuneren ved manual betjening, hvis den ikke er programmeret til auto tænd/sluk.
- 8) Vælg og programmer favoritstationer.

### Tilslutning til Bang & Olufsen apparater

Denne OneRemote DAB/FM tuner, DabFM 2, kan tilsluttes alle Bang & Olufsen apparater med en ledig audio-indgang, eksempelvis BeoSound, BeoCenter, BeoMaster, BeoSystem eller BeoVision TV, og betjenes med en Bang & Olufsen fjernbetjening. Den kan også tilsluttes apparater af ethvert andet fabrikat, men skal dog stadig betjenes med en Bang & Olufsen fjernbetjening.

Bang & Olufsen apparater har igennem tiden fået tilføjet, fjernet eller omdøbt indgange til periferiudstyr, og på nyere fjernbetjening har N.MUSIC erstattet tidligere tiders SHIFT- A.TAPE eller A.TAPE2.

Tabellerne nedenfor viser forskellige Bang & Olufsen apparaters indgange, deres betegnelser og de tilsvarende kildevalg, der åbner dem. Det er således muligt for ethvert nævnt Bang & Olufsen apparat at vælge en indgang, den tilsvarende DabFM 2 option og den fjernbetjeningskommando, der tillader betjening af tuneren.

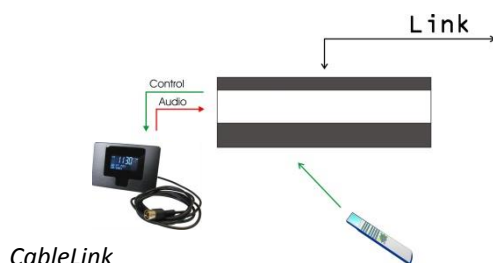
Nogle indgange muliggør valg af en CableLink option, men de fleste nyere Bang & Olufsen apparater fordrer anvendelse af en Direct Mode option, altså direkte betjening af OneRemote tuneren. Se dog anvendelse af BeoLink Converter side 15.

### Direkte betjening, "Direct Mode":

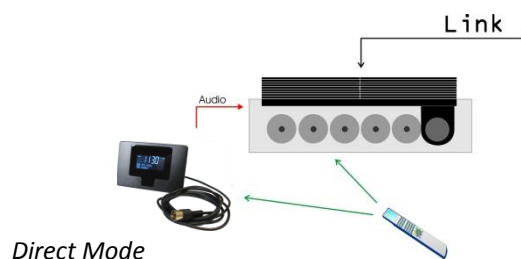
Tuneren betjenes direkte med en Bang & Olufsen fjernbetjening. Betjening fra et linkrum er ikke mulig, men der kan naturligvis lyttes til tuneren, når den er valgt som kilde.

### Indirekte betjening, "CableLink Mode":

Tuneren betjenes med en Bang & Olufsen fjernbetjening via det tilsluttede Bang & Olufsen apparat, der videresender betjeningskommandoer igennem tilslutningskablet. Tuneren kan også betjenes fra ethvert tilsluttet linkrum.



*CableLink optionen muliggør betjening af tuneren fra ethvert linkrum.*



*Direct Mode optionen muliggør ikke betjening fra et linkrum, men den kan anvendes i alle Bang & Olufsen systemer. DAB/FM tunerens IR modtager er dog ikke plasma sikker.*

## Antenne tilslutning

---

OneRemote DabFM 2 kan tilsluttes enhver antenne designet til modtagelse af FM og DAB signaler.

- Hvis FM signalstyrken er utilstrækkelig, bliver modtagelsen støjende.
- Hvis DAB signalstyrken er utilstrækkelig, kan modtagelsen variere fra "boble-støj" til absolut tavshed.
- Hvis der slet ikke modtages et antennesignal, indikeres dette i displayet som N/A.

## Automatisk tænd/sluk

---

DabFM 2 tændes og slukkes med **STOP** tasten. Da displayet automatisk slukker 10 sekunder efter enhver betjening, er slukning egentlig ikke nødvendig.

## Menu

---

Tast **▶▶** for at komme ind i tunerens hovedmenu.

Brug **▲** **▼** tasterne for at vælge undermenuer:

- Manual scan
- Contrast
- System reset
- Software version

## Optionsprogrammering

Optionsprogrammering er kun nødvendig, når tuneren installeres første gang. Programmeringen udføres med en Bang & Olufsen fjernbetjening, idet en programmeringssekvens på 5 tastetryk initieres inden for 8 sekunder efter nettilslutning.

Når tuneren tændes, glimter den røde LED kontrol diode i 8 sekunder, og programmeringen skal være påbegyndt, inden dioden holder op med at glimte. Ved hvert tastetryk forlænges denne periode med nye 8 sekunder.

Hvis det ikke lykkes at gennemføre programmeringen, må processen gentages. Programmeringen startes ved at taste **LIGHT** og afsluttes med **●**. Alle optioner har 3 tal, der skal tages imellem disse to.

Option 106 programmeres således:

**LIGHT** \*1 **1** **0** **6** **●**

Kontrol LED visninger	
<b>Rødt/grønt glimt</b>	Ved første nettilslutning glimter dioden rødt/grønt og viser, at tuneren kan optionsprogrammeres.  Optionsprogrammeringsperioden er 8 sekunder, hvis ikke <b>0</b> - <b>9</b> , <b>●</b> eller <b>LIGHT</b> tages, hvorved den forlænges med 8 sekunders intervaller.
<b>Rød</b>	Tuneren er slukket.
<b>Grøn</b>	Tuneren er tændt, og den søger efter DAB signal, så uret kan indstilles.
<b>Kortvarigt slukket</b>	LED'en slukker kortvarigt som betjeningskontrol.


\*1 På Beolink 1000, MK I og II erstatter kommandoen SHIFT-LINK tasten LIGHT.





## Valg af kilde og option


De følgende tabeller viser anvendelige indgange på forskellige Bang & Olufsen audio og video produkter, hvordan de vælges med tastning på en fjernbetjening og hvad den tilsvarende option på DabFM 2 tuner skal være.

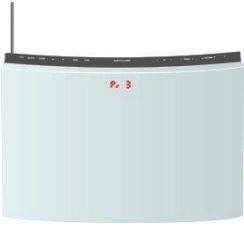
DabFM 2 skal programmeres rigtigt for at fungere korrekt:


	Indgang	Valgt kilde	Direct Option	CableLink Option	Bemærkninger
<b>BeoSound 5</b> 	Masterlink	<b>VTAPE</b> <b>VMEM</b>	-	410	Hvis MasterLink indgangen ikke benyttes til andet, kan en BeoLink Converter i visse tilfælde tilsluttes, og DabFM2 betjenes her igennem.
		<b>DTV</b> <b>SAT</b>	-	416	
		<b>VAUX</b>	-	412	Se side 15 vedrørende tilslutning af BeoLink Converter 1611.


	Indgang	Valgt kilde	Direct Option	CableLink Option	Bemærkninger
<b>BeoSound 5 Encore</b> 	LINE-IN	<b>AAUX</b> <b>SHIFT RADIO</b>	100	-	Indgangen på Encore er et jack stik. Benyt OneRemote adapter kabel type 39207437


	Indgang	Valgt kilde	Direct Option	CableLink Option	Bemærkninger
<b>BeoCenter 2</b> 	AUX-IN	<b>AAUX</b> <b>SHIFT RADIO</b>	100	-	Indgangen er bestykket med RCA phono stik. Benyt OneRemote adapter kabel type 39207438.


	Indgang	Valgt kilde	Direct Option	CableLink Option	Bemærkninger
<b>BeoSound 4</b> 	AUX	<b>AAUX</b> <b>SHIFT RADIO</b>	100	-	Indgangen er bestykket med RCA phono stik. Benyt OneRemote adapter kabel type 39207438.
	Masterlink - gateway ??	DabFM2 kan indgå som en audiokilde i et Masterlink system. /gateway eller ??  Hvis MasteLink indgangen på BS4 ikke benyttes til andet, kan DabFM tilsluttes og betjenes denne, via en Beolink converter 1611. Ligeledes kan DabFM indgå i andre ML opstillinger.  Læs mere i dokumentet OneRemote audio og Masterlink som du finder på <a href="http://www.oneremote.dk/xxxxx">www.oneremote.dk/xxxxx</a>			


	Indgang	Valgt kilde	Direct Option	CableLink Option	Bemærkninger
<b>BeoSound 1</b> 	AUX	<b>AAUX</b> <b>SHIFT RADIO</b>	100	-	
	AUX	<b>AMEM</b> <b>ATAPE</b>	102	-	


	Indgang	Valgt kilde	Direct Option	CableLink Option	Bemærkninger
<b>BeoSound Century</b> 	AUX	<b>NMUSIC</b> <b>AMEM2</b> <b>SHIFT</b> <b>ATAPE</b>	103	-	
	AUX	<b>NRADIO</b> <b>PHONO</b>	106	-	
	AUX	<b>AAUX</b> <b>SHIFT</b> <b>RADIO</b>	100	-	


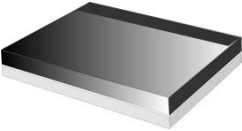
	Indgang	Valgt kilde	Direct Option	CableLink Option	Bemærkninger
<b>BeoSound 9000</b> 	AUX	<b>AAUX</b> <b>SHIFT</b> <b>RADIO</b>	100	-	
	AUX	<b>AMEM</b> <b>ATAPE</b>	102	-	


	Indgang	Valgt kilde	Direct Option	CableLink Option	Bemærkninger
<b>BeoSound 3000</b> <b>BeoSound 3200</b> 	AUX	<b>AAUX</b> <b>SHIFT</b> <b>RADIO</b>	100	-	
	AUX	<b>AMEM</b> <b>ATAPE</b>	102	-	
	AUX	<b>NMUSIC</b> <b>AMEM2</b> <b>SHIFT</b> <b>ATAPE</b>	103	-	
	AUX	<b>NRADIO</b> <b>PHONO</b>	106	-	

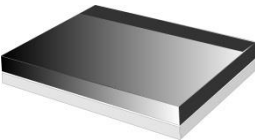
	Indgang	Valgt kilde	Direct Option	CableLink Option	Bemærkninger
<b>BeoSound Overture</b> 	AUX	<b>NMUSIC</b> <b>AMEM2</b> <b>SHIFT</b> <b>ATAPE</b>	103	302	I CableLink optionen kan tal-kommandoer ikke anvendes.
	AUX	<b>NRADIO</b> <b>PHONO</b>	106	206	I CableLink optionen kan tal-kommandoer ikke anvendes.
	AUX	<b>AAUX</b> <b>SHIFT</b> <b>RADIO</b>	100	300	I CableLink optionen kan tal-kommandoer ikke anvendes.
	Masterlink	<b>VMEM</b> <b>VTAPE</b>	-	410	Hvis MasteLink indgangen ikke benyttes til andet, kan en BeoLink Converter i visse tilfælde tilsluttes, og DabFM2 betjenes her igennem.
<b>DTV</b> <b>SAT</b>		-	416		
<b>VAUX</b>		-	412	Se side 15 vedrørende tilslutning af BeoLink Converter 1611.	


	Indgang	Valgt kilde	Direct Option	CableLink Option	Bemærkninger
<b>BeoSystem 2500</b> <b>BeoCenter 2500</b> 	AUX	<b>AAUX</b> <b>SHIFT</b> <b>RADIO</b>	100		I CableLink optionen kan tal-kommandoer ikke anvendes.
	AUX	<b>NMUSIC</b> <b>AMEM2</b> <b>SHIFT</b> <b>ATAPE</b>	103	302	I CableLink optionen kan tal-kommandoer ikke anvendes.
	AUX	<b>NRADIO</b> <b>PHONO</b>	106	206	I CableLink optionen kan tal-kommandoer ikke anvendes.


	Indgang	Valgt kilde	Direct Option	CableLink Option	Bemærkninger
<b>BeoCenter 2300</b> 	AUX	<b>A</b> AUX <b>SHIFT</b> <b>RADIO</b>	100	300	I CableLink optionen kan tal-kommandoer ikke anvendes.
	AUX	<b>A</b> MEM <b>A</b> TAPE	102	302	I CableLink optionen kan tal-kommandoer ikke anvendes.
	AUX	<b>N</b> MUSIC <b>A</b> MEM2 <b>SHIFT</b> <b>A</b> TAPE	103	303	I CableLink optionen kan tal-kommandoer ikke anvendes.
	AUX	<b>N</b> RADIO <b>P</b> HONO	106	306	I CableLink optionen kan tal-kommandoer ikke anvendes.


	Indgang	Valgt kilde	Direct Option	CableLink Option	Bemærkninger
<b>BeoMaster 3300</b>  <b>BeoMaster 5500</b> 	TP	<b>A</b> MEM <b>A</b> TAPE	102	302	I CableLink optionen kan tal-kommandoer ikke anvendes.
	CD	<b>C</b> D	104	204	I CableLink optionen kan tal-kommandoer ikke anvendes.

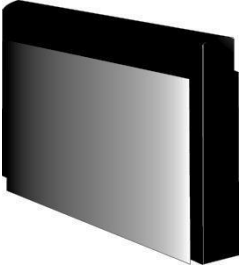
	Indgang	Valgt kilde	Direct Option	CableLink Option	Bemærkninger
<b>BeoMaster 3500</b> <b>BeoMaster 4500</b> 	TP1	<b>A</b> MEM <b>A</b> TAPE	102	302	I CableLink optionen kan tal-kommandoer måske ikke anvendes.
	CD	<b>C</b> D	104	204	I CableLink optionen kan tal-kommandoer måske ikke anvendes.
	TP2	<b>N</b> MUSIC <b>A</b> MEM2 <b>SHIFT</b> <b>A</b> TAPE	103	302	I CableLink optionen kan tal-kommandoer måske ikke anvendes.
	PHONO	<b>N</b> RADIO <b>P</b> HONO	106	206	I CableLink optionen kan tal-kommandoer måske ikke anvendes.
	AUX/TV	A.AUX	XXXXX	XXXXX	

	Indgang	Valgt kilde	Direct Option	CableLink Option	Bemærkninger
<b>BeoMaster 6500</b> <b>BeoMaster 7000</b> 	TP1	<b>A</b> MEM <b>A</b> TAPE	102	302	
	CD	<b>C</b> D	104	204	
	TP2	<b>N</b> MUSIC <b>A</b> MEM2 <b>SHIFT</b> <b>A</b> TAPE	103	302	
	PHONO	<b>N</b> RADIO <b>P</b> HONO	106	206	
	TV/AUX	A.AUX	XXXXXX	XXXXX	

	Indgang	Valgt kilde	Direct Option	CableLink Option	Bemærkninger
<b>BeoCenter 8000</b> 	TAPE2	<b>NMUSIC</b> <b>AMEM2</b> <b>SHIFT</b> <b>ATAPE</b>	103	302	I CableLink optionen kan tal-kommandoer ikke anvendes.

	Indgang	Valgt kilde	Direct Option	CableLink Option	Bemærkninger
<b>BeoCenter 8500</b> <b>BeoCenter 9000</b> <b>BeoCenter 9500</b> 	TAPE2	<b>NMUSIC</b> <b>AMEM2</b> <b>SHIFT</b> <b>ATAPE</b>	103	302	I CableLink optionen kan tal-kommandoer ikke anvendes.
	TV/AUX	<b>AAUX</b>	100	-XXXXX	

	Indgang	Valgt kilde	Direct Option	CableLink Option	Bemærkninger
<b>BeoCenter 9300</b> 	PHONO	<b>NRADIO</b> <b>PHONO</b>	106	206	I CableLink optionen kan tal-kommandoer ikke anvendes.
	TAPE2	<b>NMUSIC</b> <b>AMEM2</b> <b>SHIFT</b> <b>ATAPE</b>	103		
	TV/AUX	<b>AAUX</b>	100	-XXXXXX	

	Indgang	Valgt kilde	Direct Option	CableLink Option	Bemærkninger
<b>BeoSystem 3</b> 	AV1	<b>V</b> MEM	-	410	Indgangen er betykket med Scart stik. Benyt OneRemote adapter kabel type 39207496.
	AV2	<b>D</b> VD		414	
	AV3	<b>V</b> AUX		412	
	AV4	<b>V</b> MEM	-	410	Indgangen er bestykket med RCA phono stik. Benyt OneRemote adapter kabel type 39207438.
AV5	<b>D</b> VD		414		
AV6	<b>V</b> AUX		412		
	Masterlink	<b>R</b> ADIO m.f.	-		<p>Hvis MasterLink indgangen ikke benyttes til andet, kan en BeoLink Converter i visse tilfælde tilsluttes, og DabFM2 betjenes her igennem.</p> <p>Se side 15 vedrørende tilslutning af BeoLink Converter 1611.</p>


### Tilslutning med BeoLink Converter 1611/ 1612.


Hvis en MasterLink indgang på en audiomaster eller videomaster alene tilsluttes en BeoLink Converter, kan en DabFM2 tuner tilsluttes til dennes AAL indgang.

Herefter kan tunerens vælges via audiomasteren, når den er programmeret som en "videokilde", eksempelvis VMEM

Tuneren vælges via en videomaster, når den er programmeret som en "audiokilde", eksempelvis ATAPE.

Bemærk at B&O apparaterne skal være i option 2. Se brugervejledning til det pågældende apparat.



	Indgang	Valgt kilde	Direct Option	CableLink Option	Bemærkninger
<b>BeoLink Converter 1611 eller 1612 indskudt mellem en Bang &amp; Olufsen audiomaster og DabFM2.</b>	AAL	<b>VMEM</b> <b>VTAPE</b>	-	410	Tuneren skal forbindes til BeoLink Converteren med et OneRemote VSNUt adapter kabel, type 39207434. 
	AAL	<b>VAUX</b>	-	412	
	AAL	<b>DVD</b>	-	414	
	AAL	<b>DTV</b> <b>SAT</b>	-	416	
BeoLink Converter 1611 forbindes med et MasterLink kabel til en enkeltstående B&O audiomaster. Hvis der er tilsluttet andre B&O komponenter, vil der kunne opstå konflikter.					

	Indgang	Valgt kilde	Direct Option	CableLink Option	Bemærkninger
<b>BeoLink Converter 1611 eller 1612 indskudt mellem et Bang &amp; Olufsen TV og DabFM2.</b>	AAL	<b>AMEM</b> <b>ATAPE</b>	-	402	Tuneren skal forbindes til BeoLink Converteren med et OneRemote ASNUt adapter kabel, type 39207432. 
	AAL	<b>CD</b>	-	404	
	AAL	<b>NRADIO</b> <b>PHONO</b>	-	406	
	AAL	<b>RADIO</b>	-	408	
BeoLink Converter 1611 forbindes med et MasterLink kabel til et enkeltstående B&O TV. Hvis der er tilsluttet andre B&O komponenter, vil der kunne opstå konflikter.					




### Tilslutning til aktive link-højtalere via en BeoLink Active.

OneRemote DabFM2 tunereren kan tilsluttes direkte til aktive link-højtalere via PC-indgangen på en BeoLink Active. Herved kan ethvert linkrum udstyres med egen radiokilde, såvel DAB som FM, og DabFM2 tunereren betjenes direkte med Bang & Olufsen fjernbetjeningen.

	Indgang	Valgt kilde	Direct Option	CableLink Option	Bemærkninger
<b>BeoLink Active</b> <b>3500905</b> 				-	
	PC	<b>PC</b> <b>SHIFT STORE</b>	???	-	Tuneren skal forbindes til BeoLink Converteren med et OneRemote PCSNUT adapter kabel, type 39207436. 

## Tilslutning til en scartindgang på et Bang & Olufsen TV.

	Indgang	Valgt kilde	Direct Option	CableLink Option	Bemærkninger
<b>ALLE TV B&amp;O TV modeller</b>  <b>BeoVision 10</b> <b>BeoVision 8</b> <b>BeoVision 7</b> <b>BeoVision 6</b> <b>BeoVision 4</b> <b>BeoVision 3</b> <b>BeoVision 1</b> <b>BeoSystem 3</b> <b>Avant modeller</b> <b>LX modeller</b> <b>LE modeller</b> <b>LS modeller</b> <b>L modeller</b> <b>MX modeller</b> <b>ME modeller</b>	Scart	<b>VMEM</b> <b>VTAPE</b>	110	410	Indgangen er betykket med Scart stik.
	AV1 - AV6	<b>VMEM2</b> <b>VTAPE2</b> <b>SHIFT</b> <b>VTAPE</b>	110	410	Benyt OneRemote adapter kabel type 39207496.
	<i>IKKE decoder indgang !</i>	<b>DTV</b> <b>SAT</b>	116	416	  Check TV'ets brugervejledning, når AV-indgangene skal programmeres.
		<b>VAUX</b>	112	412	
		<b>DVD</b>	114	414	