

OneRemote DVB-Combo II

Modtager med intern STB-controller til B&O TV

DVB-C, DVB-T/T2, DVB-S/S2
WEB-TV, IP-TV

Brugervejledning



BETJENING MED BANG & OLUFSEN FJERNBETJENING

Daglig betjening

		OK, vælg menupunkt
	/	
		Side op/ ned EPG
		MENU ind/ ud/ tilbage
		MENU forlad
		Grøn funktion
		Rød funktion
		Gul funktion
		Blå funktion

Tekst TV funktioner

		Tekst TV
		Tekst TV afslut

Optage funktioner med tilsluttet USB enhed

		Play tryk 1 sek.		
		Play		
		Stop		
		Pause		
		/		Rew / FF
		/		Previous/ Next
		Record		

Ekstra funktioner

		Hvid funktion
		Favorit liste
		F1 Funktioner
		Folder
		Satellit liste
		Programinfo
		Find

Ældre B&O fjernbetjeninger

Alle B&O systemfjernbetjeninger kan bruges til at betjene modtageren. Også Beolink 1000 fra 80'erne, der ikke har farvede taster. Det er dog lettest med en fjernbetjening, der har farvede taster.

INDHOLD

BETJENING MED BANG & OLUFSEN FJERNBETJENING.....2

OM DVB-COMBO II.....4

 Favorit lister 5

 Information 5

 EPG 5

 Programliste 6

 Zoom 6

PROGRAMLISTER7

 Redigere Programliste..... 7

 Redigere Favoritliste 8

TIMER OPTAGELSE8

MEDIE-AFSPILLER.....9

 Filmafspiller 9

 Musikafspiller 9

 Billedafspiller 10

APPS 10

 YouTube 10

 RSS reader 10

 Google Maps 11

 WEB TV..... 11

SPIL..... 11

 Tetris 11

 Snake..... 11

 Othello 11

OM DVB-COMBO II

- Denne Brugervejledning vedrører daglig brug.
- Se separat Setup vejledning for tilslutning og installation.

DVB-Combo II har fået indbygget speciel OneRemote elektronik, en såkaldt SetTopBox controller, og kan derfor tilsluttes til et B&O TV og betjenes med dettes B&O fjernbetjening.

Modtageren kan tilsluttes til en Scart-indgang på ethvert B&O TV, uanset dets alder og hvilken software, det er udstyret med.

Modelbetegnelsen for den modificerede modtager er DVB-Combo II.

DVB-Combo II kan udelukkende betjenes via tilslutning til et B&O TV, der er opsat til at sende data til den, via Scartkabel forbindelsen.

DVB-Combo II betjenes således alene med en B&O fjernbetjening via TV'et.

FAVORIT LISTER

1 Frembringer liste
 Lukker liste
 / Vælg
 / Side op/ ned




EPG

6 Frembringer liste
 Vælg gruppe
 Vælg Nu, Næste, Mere eller tid.
 Sæt en timer
 Blå funktion







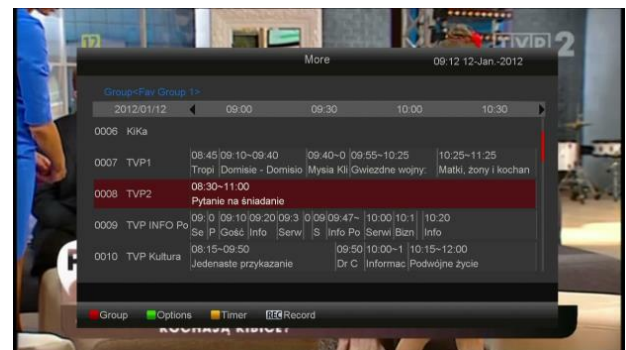







INFORMATION

6 Frembringer liste



PROGRAMMLISTE

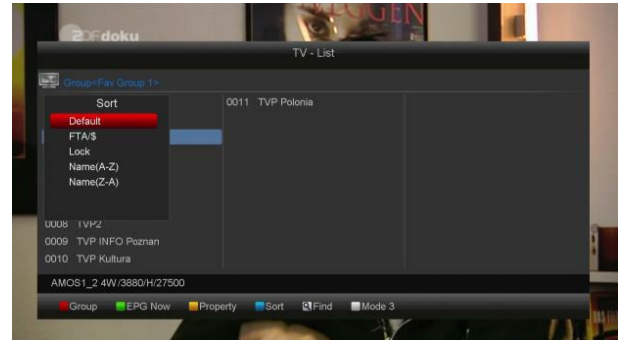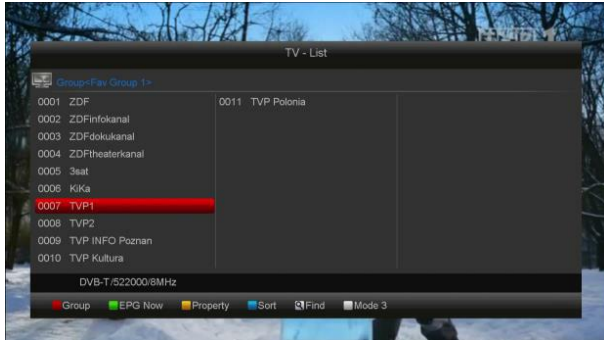

-   Frembringer liste
-   Vælg gruppe
-   EPG nu
-   Vælg som Favorit, lås, slet omdøb
-   Vælg sortering



-   Åbner/ lukker menuen






ZOOM

-  Zoom x1 .. x16
-  Forlad Zoom vindue

PROGRAMLISTER

Denne menu giver adgang til at oprette programlister, som beskrives herunder. redigere programmer og favoritlister.

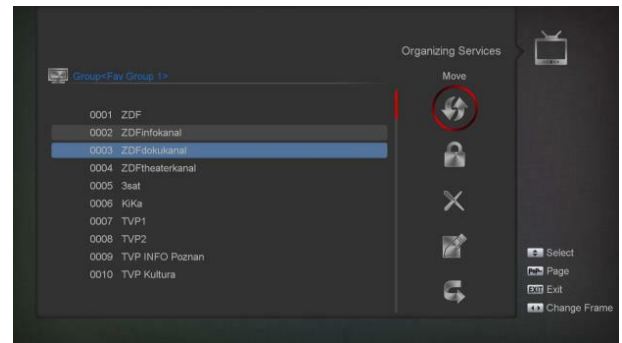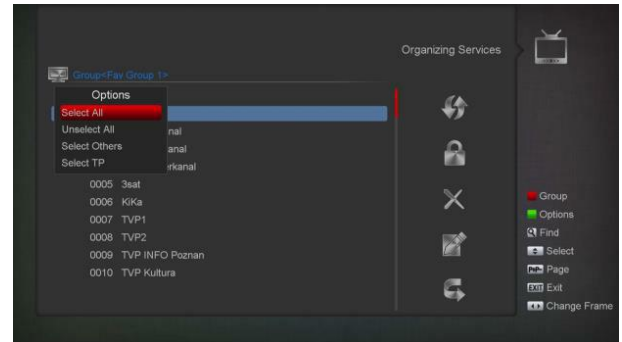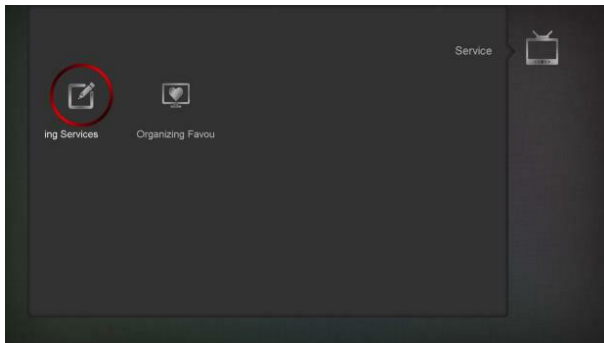





REDIGERE PROGRAMLISTE



Vælg mellem grupper.

Vælg metode for valg, Option

Vælg program, der skal ændres eller flyttes op/ ned.

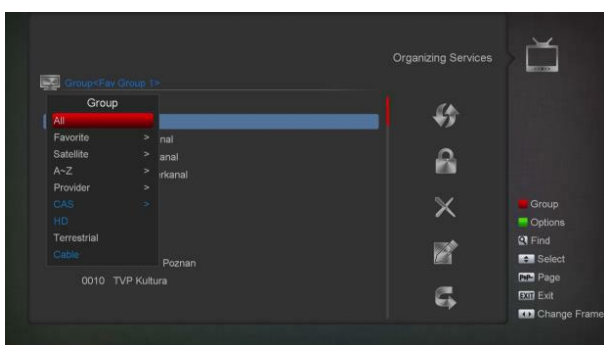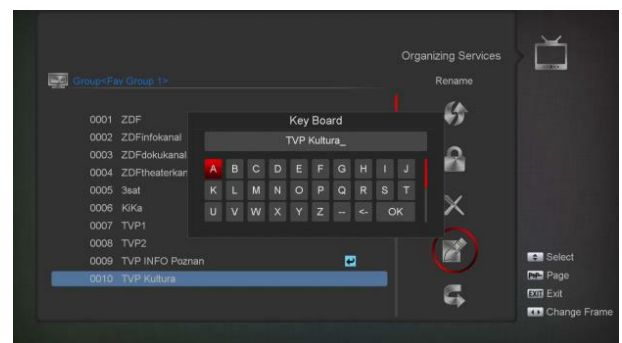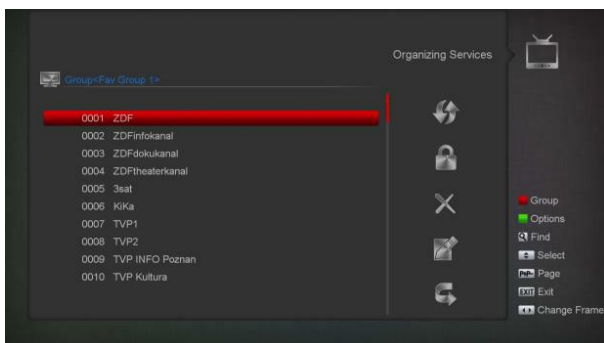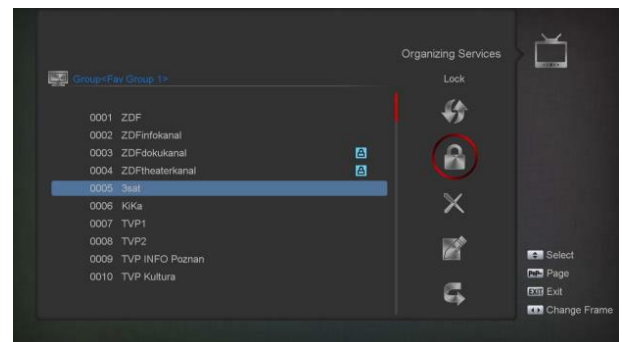

REDIGERE FAVORITLISTE



Vis favoritliste menu



Vælg metode for valg, Option





TIMER OPTAGELSE



MEDIE-AFSPILLER



Funktionerne i dette afsnit er kun tilgængelige, hvis der er tilsluttet en USB-enhed til modtageren.

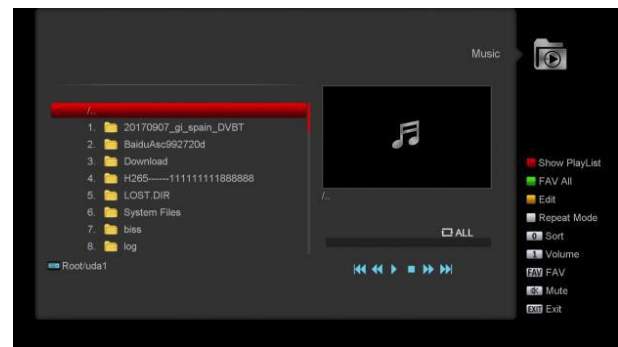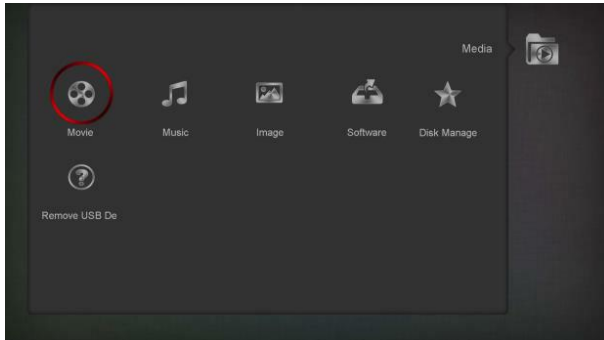

Playlist menu

- Start afspilning
- Slet
- Flyt
- Slet ALLE

FILMAFSPILLER

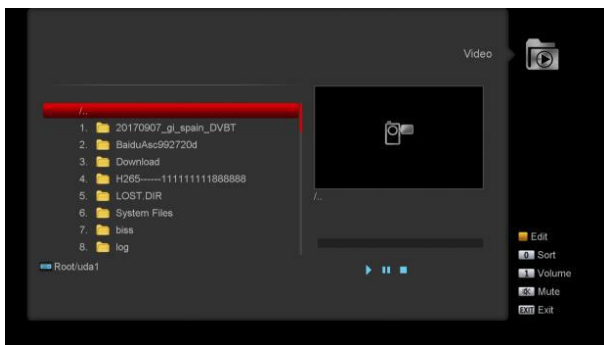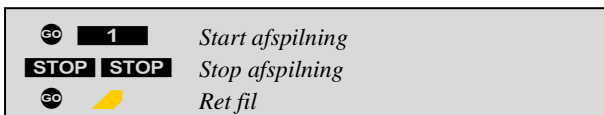



MUSIKAFSPILLER




Hvis der er flere USB enheder, vælges den ønskede med .

BILLEDAFSPILLER

- Vis markeret billede*
- Vis Favoritter*
- Vis playlist*
- Ret*
- Multiview*
- Setup*

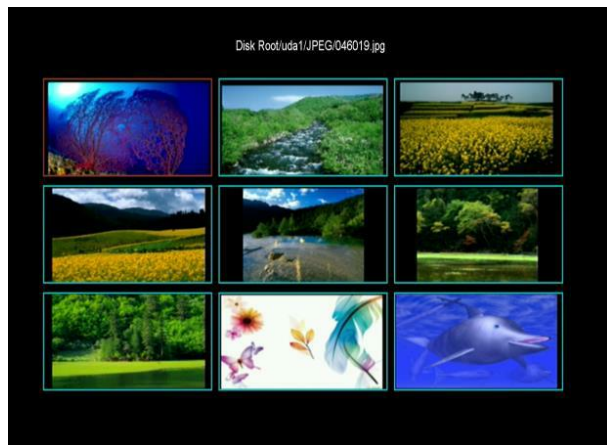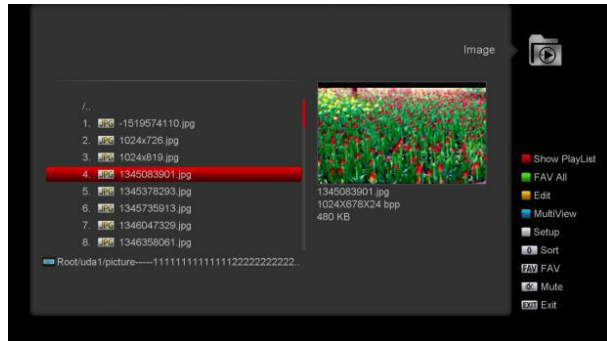


APPS

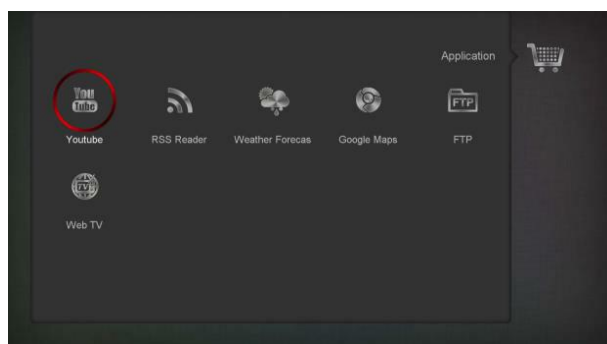


YOUTUBE

- Afspil markeret*
- Pause afspilning*
- Stop afspilning*
- Vis Options*
- Vis featured emner*
- Vælg gruppe.*
- Vis top af liste*

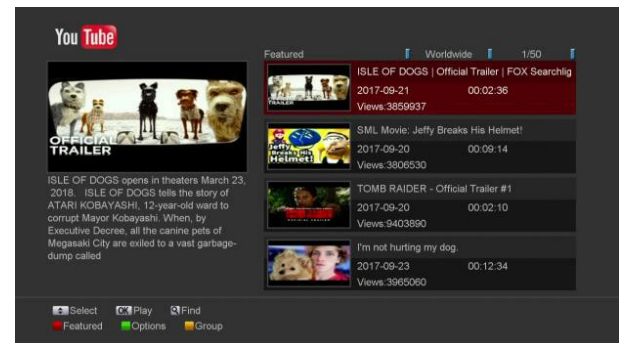


RSS READER

- Tilføj kanal*
- Opdater indhold*
- Fjern kanal*
- Ret kanal*
- Indlæs RSS liste fra USB*

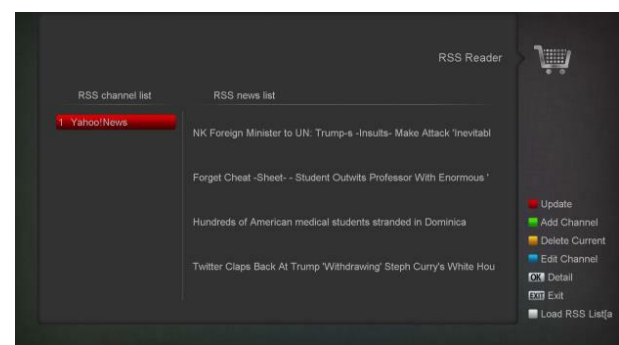


GOOGLE MAPS

		<i>Zoom ind</i>
		<i>Zoom ud</i>
		<i>Flyt cursor</i>
		<i>Find lokation</i>

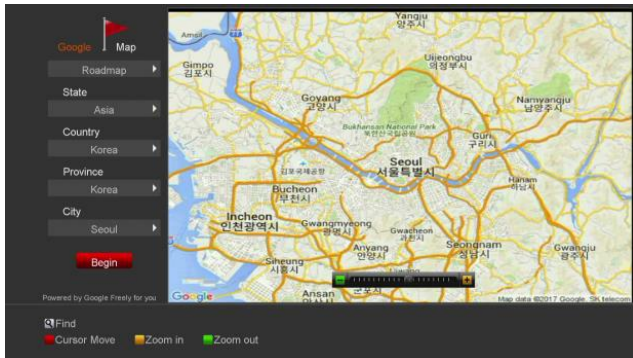


WEB TV

		<i>Tilføj kanal</i>
		<i>Fjern markeret kanal</i>
		<i>Ret kanal</i>
		<i>Indlæs WEB TV liste fra USB</i>

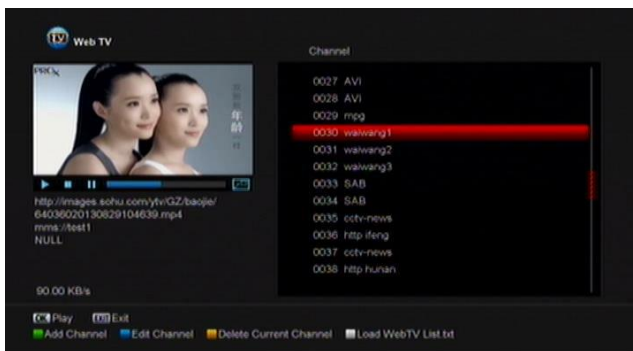

SPIL

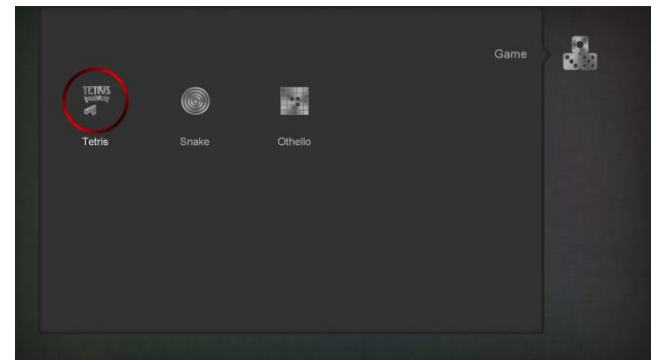

TETRIS

SNAKE

OTHELLO