

# OneRemote DVBC-VI

Modtager med intern STB-controller til B&O TV

## Brugervejledning



## BETJENING MED BANG & OLUFSEN FJERNBETJENING

Daglig betjening	
	OK
/	Side op/ ned
	EPG
	Tilbage
	Forlad
	Menu
	Grøn funktion *1
	Rød funktion *1
	Gul funktion *1
	Blå funktion *1

\*1  
De farvede taster har fået tilføjet nye funktioner. Derfor skal der tages inden farvetasten, for at sende farve funktionen.

Tekst TV funktioner	
	Tekst TV
	Tekst TV <i>afslut</i>

Ekstra funktioner	
	Undertekster
	Favoritliste
	Filelist
	Menu
	Info

Optage funktioner med tilsluttet USB-enhed	
	Play tryk 1 sek.
	Play
	Stop
	Pause
/	Rew / FF
/	Previous/ Next
	Record

### Ældre B&O fjernbetjeninger

Alle B&O systemfjernbetjeninger kan bruges til at betjene modtageren. Også Beolink 1000 fra 80'erne, der ikke har farvede taster. Det er dog lettest med en fjernbetjening, der har farvede taster.

## INDHOLD

<b>BETJENING MED BANG &amp; OLUFSEN FJERNBETJENING .....</b>	<b>2</b>
<b>ONEREMOTE DVB-C VI .....</b>	<b>1</b>
OneRemote's INT Converter system.....	1
<b>OPTIONPROGRAMMERING .....</b>	<b>2</b>
Sluk Option.....	2
<b>INSTALLATION.....</b>	<b>3</b>
Førstegangsinstallation .....	4
<b>GRUNDLIGGENDE BRUG .....</b>	<b>5</b>
Program planlægning.....	5
Programsøgning .....	6
System Setup.....	7
Tools.....	8
Timers.....	8
Media afspiller .....	9
<b>BRUG MED ÆLDRE BANG &amp; OLUFSEN FJERNBETJENINGER.....</b>	<b>10</b>

## ONEREMOTE DVB-C VI

Modtageren har fået **indbygget** speciel OneRemote elektronik, en såkaldt SetTopBox controller, og kan derfor tilsluttes til et B&O TV og straks betjenes med B&O TVets fjernbetjening.

Modtageren kan tilsluttes til en Scart-indgang på ethvert B&O TV, uanset dets alder og hvilken software, det er udstyret med.

Modelbetegnelsen for den modificerede modtager er OneRemote DVB-C VI.

**DVB-C VI kan udelukkende betjenes via tilslutning til et B&O TV, der er opsat til at sende data til den, via Scartkabel forbindelsen.**

## ONEREMOTE'S INT CONVERTER SYSTEM

OneRemote apparater, der kan betjenes med en standard Bang & Olufsen fjernbetjening enten direkte eller via et Bang & Olufsen apparat, har en OneRemote INT converter indbygget.

Når der skiftes til en scart-indgang på et Bang & Olufsen TV, sender TV'et efterfølgende betjeningsdata til det apparat, der er tilsluttet denne indgang.

Med en OneRemote INT converter indbygget afkodes disse betjeningsdata, og der genereres nye koder, der kan betjene apparatet.

**Derfor kan OneRemote DVB-C VI udelukkende benyttes monteret på et B&O TV.**

Har B&O TV'et også en HDMI eller DVI -indgang, kan der med fordel tilsluttes et HDMI kabel til OneRemote DVB-C III for at opnå digital billedkvalitet. Scartforbindelsen overfører data, lyd og analogt billede og HDMI/ DVI kablet billede og digital lyd.

Læs mere om HDMI eller DVI tilslutning i TV'ets brugervejledning.

Hvis OneRemote DVB-C III modtageren indgår som del af et B&O linksystem med hovedrum og et eller flere tilsluttede linkrum, opnås fuld betjening fra alle linkrum. Programmering af linkrum foretages ifølge TV'ets brugervejledning.

## OPTIONPROGRAMMERING

Ved hjælp forskellige optioner kan OneRemote INT converteren indstilles til forskellige funktioner. Det gøres typisk ved den første installation og ikke ved daglig brug. En eller flere optioner kan lægges ind. Converteren husker de programmerede optioner ved strømafbrydelse.

En option programmeres ved at taste en kombination af 8 tastetryk, der ikke forekommer ved almindelig betjening. Hvert tastetryk skal foretages inden for 3 sekunder efter det foregående, idet indtastningen ellers ignoreres.

## SLUK OPTION

OneRemote DVB-C VI slukker normalt samtidig med TV'et, hvilket i nogle tilfælde er u hensigtsmæssigt, f.eks. hvis der er brugere i et linkrum, eller hvis en optager er programmeret til at optage fra dette apparat. Sluk-optionen kan de-aktivere automatisk slukning.

Apparatet tænder altid, når indgangen, det er tilsluttet, vælges. Uanset sluk Option.

<b>0</b>	<b>STOP</b>	<b>STOP</b>	<b>STOP</b>	<b>STOP</b>	<b>STOP</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	De-aktiverer auto sluk
<b>0</b>	<b>STOP</b>	<b>STOP</b>	<b>STOP</b>	<b>STOP</b>	<b>STOP</b>	<b>7</b>	<b>1</b>	Aktiverer auto sluk

## INSTALLATION

OneRemote DVB-C VI installation er Plug & Play. Modtageren skal tilsluttes til Kabel TV netværket og en Scartindgang på et B&O TV, hvorefter den er klar til brug.

Indgangen på TV'et skal være en indgang der sender betjeningsdata til OneRemote DVB-CVI via scartkablet. Det kan være en VTAPE, VMEM, VAUX indgang, eller andet. Se vejledningen til B&O TV'et hvis der er tvivl om tilslutning.

Hvis B&O TVet er udstyret med en DVI eller HDMI indgang, kan der med fordel tilsluttes et HDMI kabel melle OneRemote DVB-C VI receiveren og TV'et, for bedre billedkvalitet.

## FØRSTEGANGSINSTALLATION

OneRemote DVB-C VI tænder automatisk, når den indgang på B&O TVet vælges, hvortil den er tilsluttet. Der kræves ikke yderligere installation, end indscanning af programmer fra KabelTV netværket.

Første gang DVB-C VI tændes vil den automatisk starte i **Welcome** indstillingsmenuen.



Her indtilles det ønskede sprog, KabelTV udbyderen og dennes NetværksID.

Herefter vælges punktet OK og der trykkes , hvorefter programmerne scannes ind fra KabelTV netværket.

Efter indscanning er installationen næsten færdig.

Hvis man ikke kender NetværksID kan programmerne i stedet lægges ind i Installationsmenuen ved at udføre en fuldscanning eller flere manuelle scan.

## Vigtigt!

Efter indscanning af programmer gå til System Setup menu ved at trykke **MENU** eller **5** .

1. På **System Setup** menu køres ned over bunden og undermenuen **Other** vælges.
2. Sæt AutoStandby til OFF.  
*Hvis den er sat til ON, kan B&O TVet ikke*



tænde for OneRemote DVB-CVI modtageren automatisk.

OneRemote DVB-C VI er nu installeret og klar til brug.

Det er ikke påkrævet at udføre flere indstillinger.

## GRUNDLIGGENDE BRUG

### PROGRAM PLANLÆGNING

Få adgang til menuen ved at trykke **MENU** eller **5**.

Her kan forskellige præferencer tilrettes for de enkelte programmer eks. lås, skip, favorit, flytte og slette.



#### Program sortering

Programlister kan sorteres på en af fire måder:

1. **[LCN]** Sorter efter programnummer. (Logical channel number.)
2. **[ONID]** Sorter efter den rækkefølge som Netværksudbyderen har sat.
3. **[SERVICE NAME]** Sorter i alfabetisk orden.
4. **[SERVICE ID]** Sorter efter program ID.



## PROGRAMSØGNING

Få adgang til menuen ved at trykke **MENU** eller **GO 5**.

Her kan søges efter programmer på følgende måder:

1. Autosøgning  
Fuld søgning foretages og alle tidligere gemte programdata overskrives.
2. Manuel søgning  
Søg efter frekvens, symbolrate og QAM
3. Netværkssøgning  
Søg efter NetværksID.  
Der scannes kun efter de programmer som er på netværket.



## SYSTEM SETUP

Få adgang til menuen ved at trykke **MENU** eller **5**.

Her indstilles sprog, tidszoner og lignende.



### 1. Sprog

Sæt sprog for tekst i menuer.

Sæt sprog for undertekster.

Sæt sprogspor for lyd.

### 2. TV Setting

Hvis billedet ikke vises korrekt, kan det være nødvendigt at ændre disse indstillinger.

Vælg den indstilling der giver det bedste billed, start med laveste værdi, hvis der er tvivl.

### 3. Time setting

Sæt tid, dato og timezone.

### 4. Auto Standby

Sæt Sleep tid.

Denne funktion **SKAL ALTID** være slået fra i forbindelse med B&O TV.

## TOOLS

Få adgang til menuen ved at trykke **MENU** eller **Ⓢ 5**.

Her kan fås status på modtageren:

1. Se information om hardware.
2. Opdatering af modtageren.
3. Sikker fjernelse af USB enhed.




## TIMERS

Få adgang til menuen ved at trykke **MENU** eller **Ⓢ 5**.

Her kan timeroptagelser indstilles efter tid.

Normal adgang til denne menu sker via EPG.

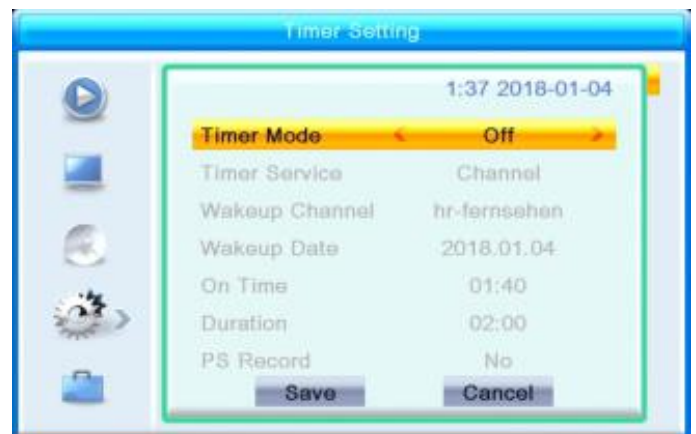

## MEDIA AFSPILLER

Få adgang til menuen ved at trykke **MENU** eller **5**.

Her fås overblik over indholdet på en tilsluttet USB-enhed.

1. Se tilgængelige videooptagelser.
2. Se USB enhed information
3. Se optage setup
4. Formater USB enheden med FAT32 eller NTFS.



Afspil music, vis billeder eller se film fra en tilsluttet USB-enhed. USB-enheder i formatet FAT32 og FAT16 kan bruges.

Player	Supported file
Photo	JPEG, BMP, PNG
Music	'.m4a, '.aac
Movie	*.AVI, *.MKV, *.XviD, *.dat, *.ts, *.mp4(GCM not supported)

## BRUG MED ÆLDRE BANG & OLUFSEN FJERNBETJENINGER

Betjening foregår lettest med en Beo4, Beo5 eller en Beo6 fjernbetjening, der har farvede funktionstaster. Modtageren kan dog også betjenes i begrænset omfang med BeoLink 1000.

Her listes de specielle taster, der benyttes i forbindelse med BeoLink 1000.

<b>PLAY</b> <b>PLAY</b>	Dobbelklik som på en computermus
<b>MENU</b>	Menu
<b>GOTO</b>	Recall
<b>STORE</b>	Exit
<b>PLAY</b> <b>GOTO</b>	EPG
<b>PLAY</b> <b>STORE</b>	Filelist
<b>SHIFT</b> <b>▲</b>	BLÅ
<b>SHIFT</b> <b>▼</b>	RØD
<b>SHIFT</b> <b>»</b>	GUL
<b>SHIFT</b> <b>«</b>	GRØN