


# Brugervejledning 2

Konverter monteret i en Beo4 uden  tast



## OneRemote RMB4 Converter til Beo4



Type 35104371 styrringer

**Philips TV**  
Alle TV modeller




Med en OneRemote RMB4 konverter monteret i en Bang & Olufsen Beo4 fjernbetjening kan ethvert Philips TV betjenes med denne fjernbetjening. Denne vejledning beskriver hvordan.

Der er 3 brugervejledninger til disse modificerede Bang & Olufsen Beo4 fjernbetjeninger:


<b>Brugervejledning TV</b>	Til Beo4 med  tast. (se billederne nedenfor)
<b>Brugervejledning TV</b>	Til Beo4 med  tast. (se billederne nedenfor)
<b>Brugervejledning Apple</b>	Alle Beo4

Denne vejledning gælder kun for  
Beo4 uden  tast

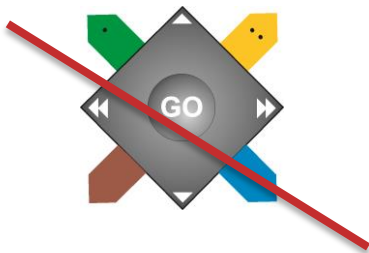


**Beo4 modeller 16xx**

Centertasten er en GO tast.  
Se Brugervejledning 1 for yderligere detaljer.

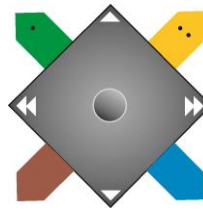

**Beo4 modeller 17xx**

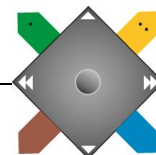

## TV Betjeningsoversigt

### Philips TV daglig betjening

**TV** Vælg TV betjening

**●** TV tænd/ sluk

⊕ ⊖ **OK**

⊕ ▲ **Net TV**

▲ / ▼ **Kanal +/-**

◀◀ **Guide**

▶▶ **Options**

**BACK** **Back** – kort tryk

**BACK** **Exit** – tryk 1 sek.

**MENU** **Home**

**GO MENU** **Options**

**SAT** / **DTV** *Der skiftes til betjening af AppleTV eller en MAC PC.*

⊕ ⊖ Bevæg joystick'en for at manøvrere i menuer.

🟢 *Grøn funktion*

🔴 *Rød funktion*

🟡 *Gul funktion*

🟠 *Blå funktion*

### Philips TV Tekst TV betjening

**TEXT** **Tekst TV on/ mix**

**BACK** **Text Exit** – tryk 1 sek.

### Philips TV afspilningsbetjening

**PLAY** **Play/ pause**

**STOP** **STOP** **Stop**

⊕ ◀◀ / ▶▶ **Rew/ FF**

⊕ ▲ **Net TV**

⊕ **8** **Record**

### Philips TV specielle betjeninger

⊕ **1** **info**


⊕ **2** **Format**

⊕ **3** **Undertekster**

⊕ **4** **Disc menu**

⊕ **7** **Ambilight**

⊕ **9** **3D**

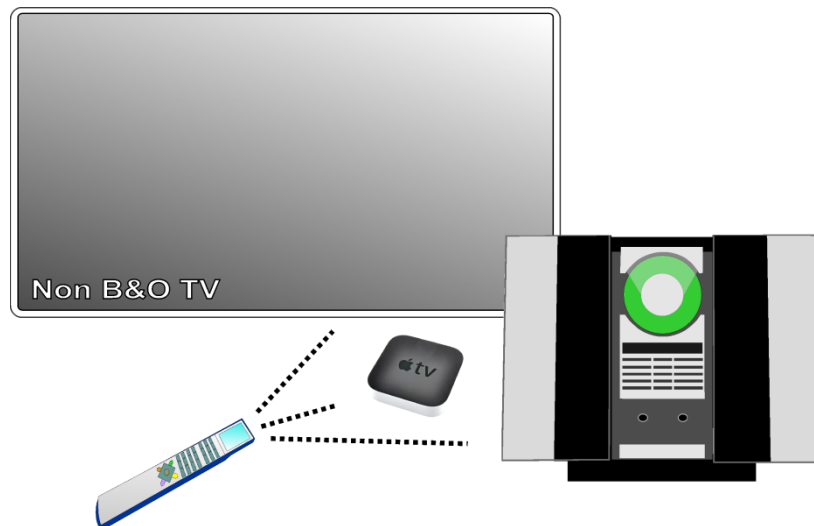

---

En OneRemote RMB4 modificeret Bang & Olufsen Beo4 kan betjene et Philips TV samt diverse Bang & Olufsen udstyr. TV lyden kan endog høres via B&O højttalerne, hvis TV'et sluttes til B&O systemet.