

# Setup Vejledning

## OneRemote RMB4 Konverter til Beo4

Type 35104371 styringer



## PHILIPS TV Alle TV modeller




## Setup vejledning til OneRemote RMB4 konverterer

Med en OneRemote RMB4 konverter monteret i en Bang & Olufsen Beo4 fjernbetjening kan ethvert PHILIPS TV betjenes med denne fjernbetjening. Forskellige betjeningsoptioner er beskrevet nedenfor.

Der hører 4 forskellige vejledninger til disse modificerede Bang & Olufsen Beo4 fjernbetjeninger:











<b>Brugervejledning TV</b>	Til Beo4 med  tast.
<b>Brugervejledning TV</b>	Til Beo4 med  tast.
<b>Setup vejledning</b>	Til optionsvalg.
<b>Installationsvejledning</b>	Til montering af RMB4 konverteren i Beo4.

## Kanal op/ned (zapping)

Når RMB4 er monteret i en Beo4 med  tast, er dennes farvede taster pga. manglende ledige Beo4 taster blevet tildelt nye funktioner. Kanal op/ned kan indstilles til at bruge et af to forskellige sæt taster ved at vælge en af nedennævnte optioner:

### Kanal op/ned optionsoversigt.

Vælg det ønskede sæt taster ved inden for 10 sekunder at taste én af følgende fjernbetjeningssekvenser:

<b>LIGHT</b>	<b>MENU</b>	<b>STOP</b>	<b>9</b>	<b>0</b>		 og 	taster = menu-manøvrering op/ned
						 og 	taster = kanal op/ned
<b>LIGHT</b>	<b>MENU</b>	<b>STOP</b>	<b>9</b>	<b>1</b>		 og 	taster = kanal op/ned
						 og 	taster = menu-manøvrering op/ned


## Instilling af RMB4's lydreguleringsoptioner

Når der tages **TV**, tændes TV'et automatisk.

Hvis der er en Bang & Olufsen audio master i samme rum som TV'et, er det muligt at anvende den til gengivelse af TV'ets lyd.

Tabellen nedenfor viser, hvordan OneRemote RMB4 via valg af en af de nævnte optioner styrer lydreguleringen.

Enkelte optioner muliggør også tænding af B&O apparater samtidig med, at **TV** vælges. Lydsignalet fra TV'et sendes via et "line til DataLink kabel" eller et "line til RCA Phono kabel" til en indgang på audio masteren.

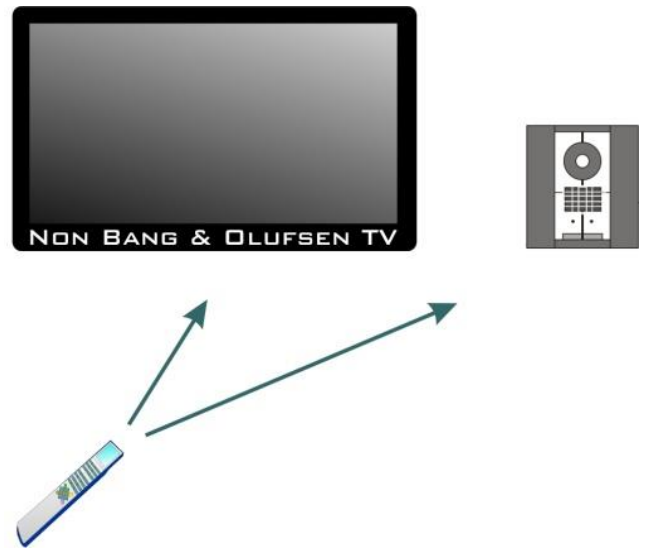

Lydkvaliteten forbedres normalt signifikant ved at flytte gengivelsen til audiosystemet.

Lydreguleringsoptioner <i>Tast én af følgende sekvenser inden for 10 sekunder:</i>	Lydgengivelse <i>Højttaler placering.</i>	Lydstyring <i>Signaler fra Beo4.</i>
<b>LIGHT MENU STOP 0 0 ●</b>	Ingen regulering	<i>Ingen signaler</i>
<b>LIGHT MENU STOP 0 1 ●</b>	PHILIPS TV'ets	<i>Sendes i PHILIPS format</i>
<b>LIGHT MENU STOP 0 2 ●</b>	B&O <b>AAUX</b> *1	<i>Til <b>AAUX</b> i B&amp;O format</i>
<b>LIGHT MENU STOP 0 3 ●</b>	B&O <b>PC</b> *2	<i>Til <b>PC</b> i B&amp;O format</i>

\*1 Når **TV** tages, sender Beo4 en tænd kommando til TV'et. Samtidig sender Beo4 en **AAUX** kommando til en Bang & Olufsen audio master, der tændes/skifter til denne indgang. Indtil en anden kilde vælges via fjernbetjeningen, sendes alle lydstyringssignaler til B&O audio masteren.

\*2 Når **TV** tages, sender Beo4 en tænd kommando til TV'et. Samtidig sender Beo4 en **PC** kommando til et Bang & Olufsen system. Indtil en anden kilde vælges via fjernbetjeningen, sendes alle lydstyringssignaler til B&O systemet. Via en BeoLink Active kan lyden således flyttes fra TV'et til et sæt B&O PowerLink aktive højttalere.