


# Brugervejledning 2

Konverter monteret i en Beo4 uden  tast, Beo4 Play

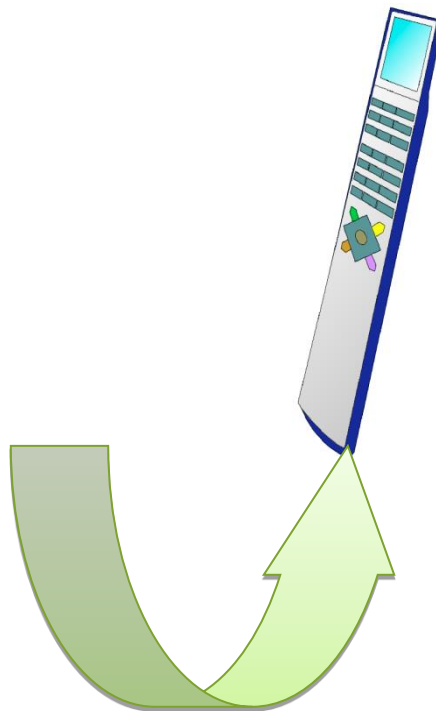

## OneRemote RMB4 Converter til Beo4

Type 35104381 styringer

## Samsung BlueRay





## Samsung BlueRay betjeningsoversigt

### Samsung daglig betjening

<b>DVD</b> *1	Skift B&O TV til BlueRay
<b>DVD</b> <b>DVD</b> *1	Tænd/ sluk Samsung
◀◀	Home
▶▶	Tools
⊙ ⊙	OK
▲ / ▼	Kanal +/-
⊙	EPG
<b>BACK</b>	Return – kort tryk

### Samsung afspilningsbetjening

⊙	Play/ Timeshift <i>Tryk Isek</i>
⊙ <b>0</b>	Play/ Timeshift
⊙ <b>STOP</b>	Pause
<b>STOP</b> <b>STOP</b>	Stop
⊙ ◀◀ ▶▶	Rew/ FF
⊙ ▲ / ▼	Næste/forrige
⊙ <b>8</b>	Record

### Samsung Tekst TV betjening

<b>4</b>	Tekst TV on/ mix/ off
----------	-----------------------

### Samsung specielle betjeninger



⊙	Title Menu
⊙	Disc Menu
⊙	Smart Hub
⊙ <b>5</b>	CH List
⊙ <b>6</b>	Info
⊙ <b>7</b>	Search
⊙ <b>9</b>	2D > 3D
⊙ <b>EXIT</b>	Open
<b>STOP</b> <b>4</b>	WWW
<b>STOP</b> <b>5</b>	Social TV
<b>STOP</b> <b>9</b>	PIP
<b>MENU</b>	Home

⊙ ⊙	Bevæg joystick'en for at manøvrere i menuer.
	Grøn funktion
	Rød funktion
	Gul funktion
	Blå funktion

\*1 Anden kilde end **DVD** kan vælges, se Setup vejledning.

Med en OneRemote RMB4 konverter monteret i en Bang & Olufsen Beo4 fjernbetjening kan en Samsung Blue Ray afspiller **også** betjenes med denne fjernbetjening. Denne vejledning beskriver hvordan.

Der er 2 brugervejledninger til denne OneRemote modificerede Bang & Olufsen Beo4 fjernbetjening:

**Brugervejledning TV** Til Beo4 med  tast. (se billederne nedenfor) .  
**Brugervejledning TV** Til Beo4 med  tast. (se billederne nedenfor)

Denne vejledning gælder kun for Beo4 med  tast



**Beo4 modeller 16xx**



**Beo4 modeller 17xx**

Centertasten er en lille joystick.  
 Se Brugervejledning 2 for yderligere detaljer.

## Betjening af B&O apparater

Betjening af B&O apparater sker som før Beo4 blev modificeret med en OneRemote converter..  
 Der skiftes til betjening af Blue Ray afspilleren med **DVD** tasten. \*1

Når der tasteres **DVD** sker der to ting:

- Der sendes **DVD** til B&O TV'et, der skifter til den indgang hvor Samsung afspilleren er tilsluttet.
- Beo4 skifter til herefter at sende koder til betjening af Samsung afspilleren.

Herefter betjener Beo4 Samsung afspilleren, indtil en anden kilde end **DVD** vælges, hvorefter Beo4 igen skifter til at sende B&O koder.

\*1 Anden kilde end **DVD** kan vælges, se Setup vejledning.