


Brugervejledning 2

Konverter monteret i en Beo4 uden  tast



OneRemote RMB4 Converter til Beo4



Type 35104401 stylinger

Samsung TV Alle TV modeller




Med en OneRemote RMB4 konverter monteret i en Bang & Olufsen Beo4 fjernbetjening kan ethvert Samsung TV betjenes med denne fjernbetjening. Denne vejledning beskriver hvordan.

Der er 2 brugervejledninger til disse modificerede Bang & Olufsen Beo4 fjernbetjeninger:


Brugervejledning TV	Til Beo4 med  tast. (se billederne nedenfor)
Brugervejledning TV	Til Beo4 med  tast. (se billederne nedenfor)
Brugervejledning Apple TV	Alle Beo4

Denne vejledning gælder kun for
Beo4 uden  tast

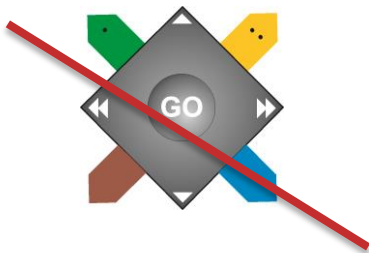


Beo4 modeller 16xx

Centertasten er en GO tast.
Se Brugervejledning 1 for yderligere detaljer.

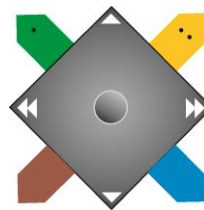

Beo4 modeller 17xx

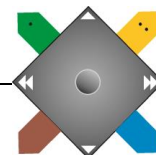

TV Betjeningsoversigt

Samsung TV daglig betjening

TV	TV tænd
●	TV sluk
VMEM	AV kilde menu
⬆ ⬆	Enter
▲ / ▼	Kanal +/-
◀◀	TV-Guide
▶▶	Option
BACK	Return – kort tryk
BACK	Exit – tryk 1 sec.
DVD	HDMI 1
DTV	HDMI 2 <i>Apple TV *1</i>

**1*
 Når der tages eller skifter TV'et til HDMI2 indgangen.
 Hvis der er tilsluttet en AppleTV eller en MAC PC til HDMI2,
 kan denne herefter betjenes med Beo4.

⬆ ⬆	Bevæg joystick'en for at manøvrere i menuer.
▲	Grøn funktion
▶	Rød funktion
▼	Gul funktion
◀	Blå funktion

Samsung TV Tekst TV betjening


TEXT	Tekst TV on/ mix
TV	Tekst Exit

Samsung TV afspilningsbetjening

PLAY	Play
STOP STOP	Stop
⬆ STOP	Pause
GO ◀◀ / ▶▶	Rew/ FF
⬆ 8	Record

Samsung TV specielle betjeninger

⬆ 1	Forrige program
⬆ 2	Kanalliste
⬆ 4	info
⬆ 5	Content
⬆ 6	Undertekster
⬆ 7	Lydindstillinger
⬆ 9	3D
STOP EXIT	Internet
STOP MENU	HDMI
MENU	Menu

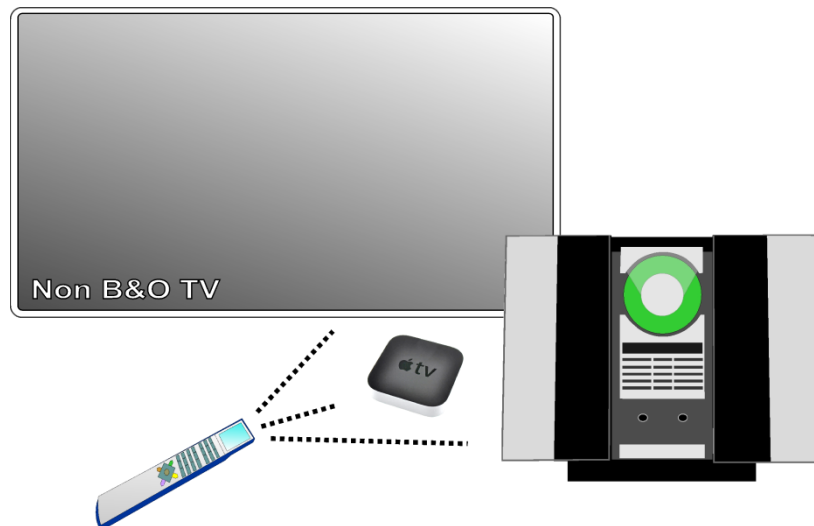

En OneRemote RMB4 modificeret Bang & Olufsen Beo4 kan betjene et Samsung TV samt diverse Bang & Olufsen udstyr. TV lyden kan endog høres via B&O højttalerne, hvis TV'et slutes til B&O systemet.