

Setup Vejledning



OneRemote RMB4 Konverter til Beo4



Type 35104401 styringer

Samsung TV Alle TV modeller











Setup vejledning til OneRemote RMB4 konverter

Med en OneRemote RMB4 konverter monteret i en Bang & Olufsen Beo4 fjernbetjening kan ethvert Samsung TV betjenes med denne fjernbetjening. Forskellige betjeningsoptioner er beskrevet nedenfor.

Der hører 4 forskellige vejledninger til disse modificerede Bang & Olufsen Beo4 fjernbetjeninger:	
Brugervejledning TV	Til Beo4 med  tast.
Brugervejledning TV	Til Beo4 med  tast.
Brugervejledning Apple	Til alle
Setup vejledning	Til optionsvalg.
Installationsvejledning	Til montering af RMB4 konverteren i Beo4.

Kanal op/ned (zapping)

Når RMB4 er monteret i en Beo4 med  tast, er dennes farvede taster pga. manglende ledige Beo4 taster blevet tildelt nye funktioner. Kanal op/ned kan indstilles til at bruge et af to forskellige sæt taster ved at vælge en af nedennævnte optioner:

Kanal op/ned optionsoversigt.	
Vælg det ønskede sæt taster ved inden for 10 sekunder at taste én af følgende fjernbetjeningssekvenser:	
LIGHT MENU STOP 9 0 ●	 og  taster = menu-manøvrering op/ned  og  taster = kanal op/ned
LIGHT MENU STOP 9 1 ●	 og  taster = kanal op/ned  og  taster = menu-manøvrering op/ned

DTV Apple option

Når der tasteres DTV eller SAT, skifter Samsung TV'et til en HDMI source. Herefter skifter Beo4 til at sende Apple IR-kommandoer, der kan betjene diverse Docks, AppleTV og MAC computere.

Apple options

Vælg det ønskede sæt taster ved inden for 10 sekunder at taste én af følgende fjernbetjeningssekvenser:

LIGHT **MENU** **STOP** **4** **0** **●** Apple funktion slået fra.

LIGHT **MENU** **STOP** **4** **1** **●** Apple funktion slået til.

DTV kilde valg

Når der tasteres DTV eller SAT, skifter Samsung TV'et til en HDMI source. Med disse options vælges hvilken kilde TV'et skifter til.

Apple options

Vælg det ønskede sæt taster ved inden for 10 sekunder at taste én af følgende fjernbetjeningssekvenser:

LIGHT **MENU** **STOP** **5** **0** **●** HDMI

LIGHT **MENU** **STOP** **5** **1** **●** HDMI 1

LIGHT **MENU** **STOP** **5** **2** **●** HDMI 2


Instilling af RMB4's lydreguleringsoptioner

Når der tages **TV**, tændes TV'et automatisk.

Hvis der er en Bang & Olufsen audio master i samme rum som TV'et, er det muligt at anvende den til gengivelse af TV'ets lyd.

Tabellen nedenfor viser, hvordan OneRemote RMB4 via valg af en af de nævnte optioner styrer lydreguleringen.

Enkelte optioner muliggør også tænding af B&O apparater samtidig med, at **TV** vælges. Lydsignalet fra TV'et sendes via et "line til DataLink kabel" eller et "line til RCA Phono kabel" til en indgang på audio masteren.

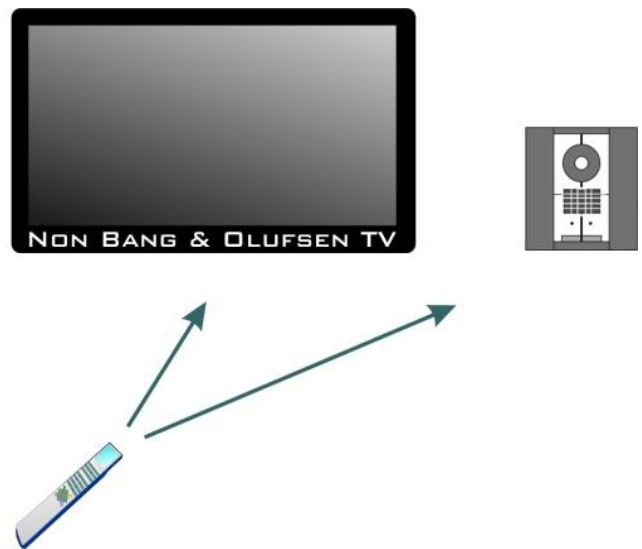

Lydkvaliteten forbedres normalt signifikant ved at flytte gengivelsen til audiosystemet.

Lydreguleringsoptioner <i>Tast én af følgende sekvenser inden for 10 sekunder:</i>	Lydgengivelse <i>Højtaler placering.</i>	Lydstyring <i>Signaler fra Beo4.</i>
LIGHT MENU STOP 0 0 ●	Ingen regulering	<i>Ingen signaler</i>
LIGHT MENU STOP 0 1 ●	Samsung TV'ets	<i>Sendes i Samsung format</i>
LIGHT MENU STOP 0 2 ●	B&O AAUX *1	<i>Til AAUX i B&O format</i>
LIGHT MENU STOP 0 3 ●	B&O PC *2	<i>Til PC i B&O format</i>
LIGHT MENU STOP 0 6 ●	B&O TV *3	<i>B&O</i>

*1 Når **TV** tages, sender Beo4 en tænd kommando til TV'et. Samtidig sender Beo4 en **AAUX** kommando til en Bang & Olufsen audio master, der tændes/skifter til denne indgang. Indtil en anden kilde vælges via fjernbetjeningen, sendes alle lydstyringssignaler til B&O audio masteren.

*2 Når **TV** tages, sender Beo4 en tænd kommando til TV'et. Samtidig sender Beo4 en **PC** kommando til et Bang & Olufsen system. Indtil en anden kilde vælges via fjernbetjeningen, sendes alle lydstyringssignaler til B&O systemet. Via en BeoLink Active kan lyden således flyttes fra TV'et til et sæt B&O PowerLink aktive højttalere.

*3 Når **TV** tages, sender Beo4 en tænd kommando til Samsung TV'et. Samtidig sender Beo4 en **TV** kommando til et Bang & Olufsen system. Indtil en anden kilde vælges via fjernbetjeningen, sendes alle lydstyringssignaler til B&O systemet.