


# Brugervejledning 1

Konverter monteret i en Beo4 med  tast



## OneRemote RMB4 Konverter til Beo4



Type 35104406 styringer

**Loewe TV**  
Alle TV modeller



Med en OneRemote RMB4 konverter monteret i en Bang & Olufsen Beo4 fjernbetjening kan ethvert Loewe TV betjenes med denne fjernbetjening. Denne vejledning beskriver hvordan.


Der er 3 brugervejledninger til disse modificerede Bang & Olufsen Beo4 fjernbetjeninger:

- Brugervejledning TV** Til Beo4 med  tast. (se billederne nedenfor) .
- Brugervejledning TV** Til Beo4 med  tast. (se billederne nedenfor)
- Brugervejledning TV** Apple TV dækkende alle Beo4 modeller.

Denne vejledning gælder kun for  
Beo4 med  tast



**Beo4 modeller 16xx**

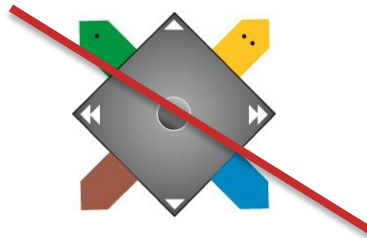

**Beo4 modeller 17xx**

Centertasten er en lille joystick.  
Se Brugervejledning 2 for yderligere detaljer.

## TV Betjeningsoversigt



### Loewe TV daglig betjening

<b>TV</b>	TV tænd
<b>●</b>	TV sluk
<b>SAT</b> / <b>DTV</b>	Apple control <sup>*1</sup>
<b>GO</b> <b>GO</b>	Enter
<b>GO</b> / <b>GO</b>	Kanal op/ned
<b>GO</b>	Guide
<b>GO</b>	END
<b>GO</b> ▲	Assist
<b>GO</b> ▼	Radio
<b>EXIT</b>	END
<b>MENU</b>	Menu

<sup>\*1</sup>  
Når der trykkes på denne taste, skifter betjening fra Loewe til Apple TV.


### Loewe TV Tekst TV betjening

<b>TEXT</b>	Tekst TV
<b>TV</b>	Tekst TV exit

### Loewe TV specielle betjeninger

<b>GO</b>	<b>1</b>	Format
<b>GO</b>	<b>2</b>	Billed menu tænd/ sluk
<b>GO</b>	<b>3</b>	Billed justering
<b>GO</b>	<b>4</b>	info
<b>GO</b>	<b>6</b>	Lyd menu
<b>GO</b>	<b>7</b>	PIP

<b>GO</b>	<b>GO</b>	Grøn funktion
<b>GO</b>	<b>GO</b>	Rød funktion
<b>GO</b>	<b>GO</b>	Gul funktion
<b>GO</b>	<b>GO</b>	Blå funktion
▲ / ▼		Pile til menu-
◀ / ▶		manøvrering

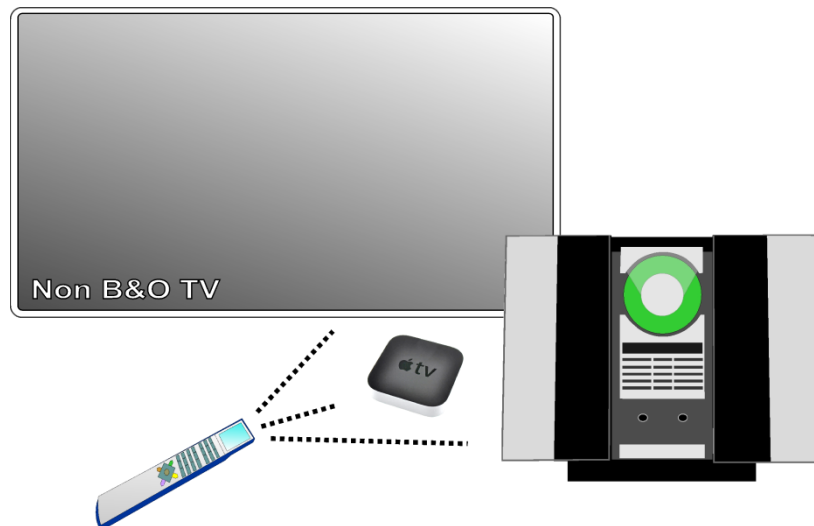

---

En OneRemote RMB4 modificeret Bang & Olufsen Beo4 kan betjene et Loewe TV samt diverse Bang & Olufsen udstyr. TV lyden kan endog høres via B&O højttalerne, hvis TV'et sluttes til B&O systemet.