


# Brugervejledning

RMB4 konverter monteret i en Beo4

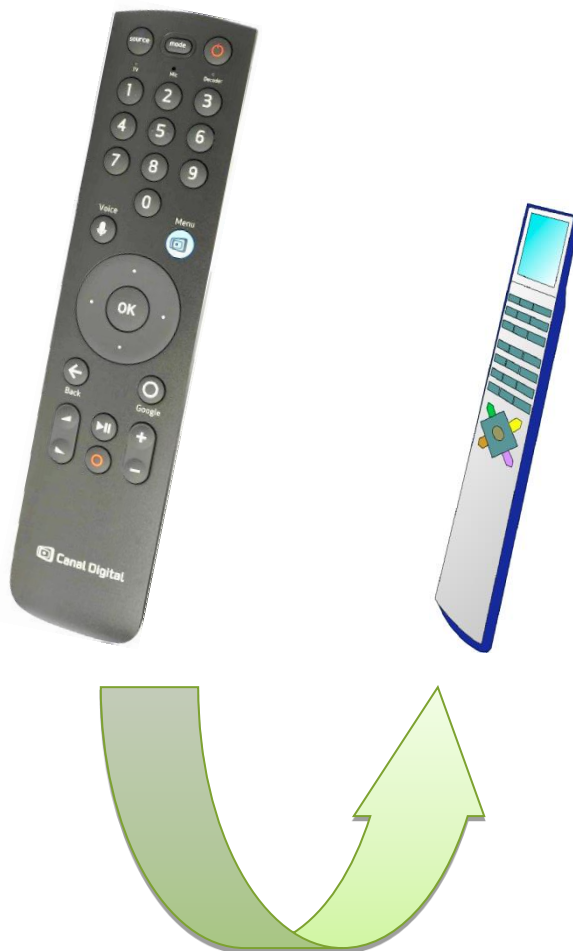

## OneRemote RMB4 Konverter til Beo4

Type 35104434 styringer

## Canal Digital OnePlace





OnePlace betjening med Beo4	
<b>DTV</b> *1	<b>B&amp;O TV tænd</b>
	<b>OnePlace tænd/ sluk</b>
	<b>OK</b>
	<b>Programstep</b>
	<b>Play/ Pause</b>
	<b>Record</b>
<b>EXIT</b>	<b>Back</b>
<b>MENU</b>	<b>Menu</b>
<b>0</b> <b>9</b>	<b>Programvalg</b>
	<i>Pile til menu-</i>
	<i>manøvrering</i>

\*1 Fabrikindsstilling. Det er muligt at ændre til TV, VAUX, DVD eller VMEM.

En Bang & Olufsen Be4 fjernbetjening der er modificeret med en OneRemote RMB4 converter type 35104434, kan fjernbetjene en Canal Digital satellitmodtager model OnePlace. En RMB4 converter passer i alle Beo4 modeller, også nyeste med Joystick i stedet for Go-knap.

Denne vejledning beskriver hvordan.

En modificeret Beo4 fjernbetjening kan fortsat fjernbetjene Bang & Olufsen apparater.

## Funktion

---

Når der trykkes på **SAT** / **DTV** knappen på den modificerede Beo4 fjernbetjening, sker to ting på samme tid:

1. Bang & Olufsen TV'et tænder og skifter til den indgang, hvor OnePlace modtageren er tilsluttet. Fabriksindstilling er sat til at åbne for indgangen **VAUX** på B&O TV'et.
2. Knapperne på Beo4 fjernbetjeningen, er skiftet til fjernbetjening af OnePlace modtageren. Når der ny trykkes på knapperne på Beo4 fjernbetjeningen, sendes kommandoer til OnePlace jævnfør betjeningsoversigten.

Volume knapperne betjener dog B&O TVet og ikke OnePlace modtageren. Ligeledes kan der vælges andre kilder som TV, Radio m.v.