

Maximum T-541 VA

Brugermanual



Vigtigt!

Læs manualen, inden du tilslutter modtageren.

Modtageren er beregnet til et enkelt tv.

1. Sikkerhedsanvisninger	4
<u>Kom godt i gang</u>	
2. Pakken indeholder	5
3. Opsætning	6
4. Tilslutning af modtager	7
5. Kvik installation	8
<u>Daglig brug</u>	
6. Fjernbetjening	9
7. Tekst-tv	10
8. Kanaler	11
9. Info på kryds og tværs	12
Hurtig program-info på i	12
Udvidet program-info på OK	13
EPG	14
10. Timer indstillinger	15
<u>Indstillinger</u>	
11. Video-programmering	16
12. Hurtige indstillinger	17
13. Indstillinger	18
Sprog og tekster	18
Tid	18
<u>Sikkerhed og tekniske specifikationer</u>	
14. Adgangskontrol	19
15. Programkort	20
16. Opdateringer	21
17. Geninstallation	22
18. Systemoplysninger	22
19. Fejlfinding	24
20. Tekniske specifikationer:	25

1. Sikkerhedsanvisninger

Læs altid sikkerhedsanvisningerne grundigt igennem.
Opbevar brugervejledningen til fremtidig brug.

Placér altid enheden på en jævn og solid overflade, ikke på tæpper, bløde møbler o.l.

Hvis den har været udsat for fugt, er tabt eller beskadiget og ikke fungerer, skal den efterses af en tekniker.

Advarsel

For at undgå elektrisk stød må modtageren ikke åbnes.
Tildæk eller blokér ikke enhedens ventilationshuller, sæt den ikke i et lukket skab eller oven på noget, der udvikler varme. Der skal være tilstrækkelig afstand over og rundt om modtageren.

Deklaration

Dette produkt overholder kravene i de europæiske direktiver: EN 60065:2002, EN 55013:2001 +A1: 2003, EN 55020:2002, EN 61000-3-2:2000 og EN 61000-3-3:1995 + A1:2001

Modtageren er svanemærket.

Det betyder, at der er taget hensyn til miljøet. Strømforbruget er lavt, og standby forbruget er meget lavt – 0,5 Watt. Strømforbruget kan minimeres, hvis der slukkes på stikkontakten, når modtageren ikke er i brug.

For mere information se: www.svanen.nu eller www.ecolabel.nu

I konstruktionen er der taget højde for, at materialerne kan adskilles og genanvendes. For at sikre genanvendelse af materialer, skal modtageren returneres til en genbrugsstation efter endt brug. Vil man opretholde disse miljøhensyn, afleveres enheden hos sælgeren, hvis der opstår fejl. Denne sørger for at returnere modtageren til producenten, hvor autoriserede reservedele bliver anvendt.

2. Pakken indeholder:

Maximum T-541 VA
Fjernbetjening R2
SCART kabel
Strømforsyning 12V DC
Manualer

Du har brug for
følgende ekstra tilbehør:

Et programkort
En antenne

Aktiv antenne

Maximum T-541 VA kan forsyne din antenne med en 5 V strømforsyning. Dette er tilsluttet som standard. Hvis


Maximum T-541 VA ikke skal være strømkilde for antennen, så tryk følgende på fjernbetjeningen:

Menu → Indstillinger → generelle indstillinger → aktiv antenne

Vælg altid at sige ja på **OK**. Til sidst tilsluttes eller frakobles strømforsyning ved at bruge << og >> knapperne.

3. Opsætning

Når du tænder modtageren første gang, kommer denne menu frem på skærmen:

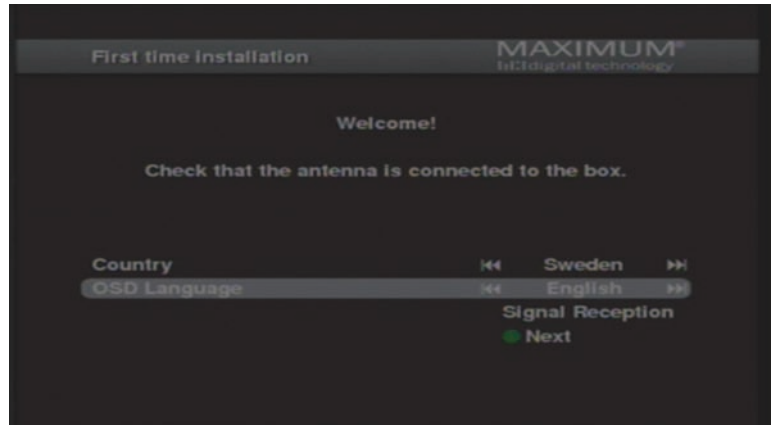

Signalet skal være i orden

Det kan være en god idé at sikre sig, at signalstyrken er i orden.

Stil dig på bjælken "Check signalstyrke" ved at bruge P+ og P- og tryk **OK**.


Du ser nu dette på skærmen og skal indtaste kanalnummer. Dette gøres blot ved at trykke tallet ind.

Kanalnummer får du oplyst hos forhandler eller tv-udbyder. Signalkvaliteten skal lyse grønt.



Hvis signalet ikke vil blive grønt, kan du vælge en "kvik installation", hvor Maximum T-541 VA finder alle kanaler, der er kraftige nok, inden for et defineret spektrum af frekvenser.

4. Tilslutning af modtager

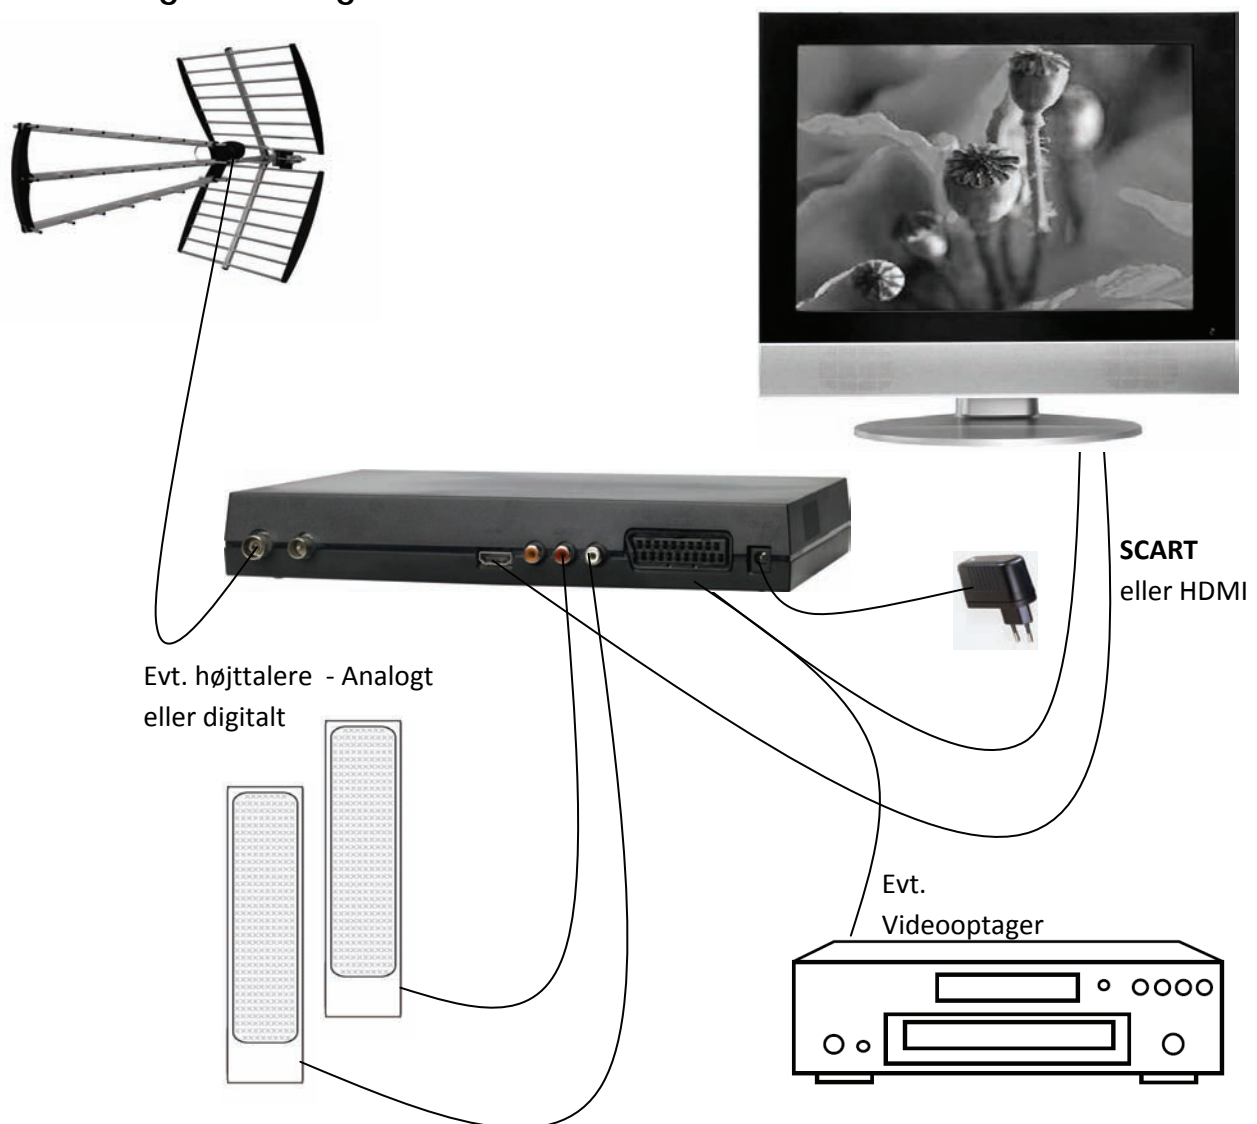

TV og boks forbindes med et HDMI-kabel eller et scartkabel.

Fra boksen skal der også være forbindelse til en antenne.

Programkortet indsættes med chippen nedad, og Maximum T-541 VA er klar til at søge kanaler til dit fjernsyn.

5. Kvik installation.

Med signalstyrken i orden, er du snart parat til at se digitalt tv. Forlad signal-oversigten på tilbageknappen **back** og vælg "kvik installation". Alle valg foretages på knappen **OK**.

Vil du have dit tv-billede som bredformat eller 4:3, kan dette vælges på **OK**.
Kom videre gennem installationen ved at skifte ned med **P-**.

Maximum T-541 VA søger og gemmer alle de kanaler den kan finde. Når søgningen er slut, vises hvor mange kanaler, der er fundet. Du er nu klar til at se digitalt tv. Den første kanal vises på skærmen.

Du kan blive bedt om at vælge mellem flere mulige netværk. Du bevæger dig rundt på knapperne **P+** og **P-**.



6. Fjernbetjening

Du finder en oversigt over fjernbetjeningens funktioner på side 23. Tag fjernbetjeningen i hånden og prøv funktionerne, mens du læser i manualen.


Op og ned

Du går generelt op og ned på **P+** og **P-**.
Du kan også skifte til forrige eller næste kanal.


Frem og tilbage

Du går tilbage og frem på **<<** og **>>** knapperne.

Lyd

Du skruer op og ned for lyden på **V-** og **V+**.
Lyden kan deaktiveres og aktiveres igen på den lodrette knap: 

Jeg vælger

Alle valg foretages på knappen .

Tilbage til billedfladen

Du vender altid tilbage til billedfladen med **EXIT**, og går et skridt baglæns med **BACK**.



Betjening af Maximum T-541 VA uden brug af fjernbetjeningen:



Med de to knapper på fronten kan du vælge den ønskede kanal – ned og op – ved at bruge knap nummer et og to fra venstre. Knappen længst til højre anvendes til tænd/sluk.

7. Tekst-tv

Knappen **TXT** bringer dig ind og ud af tekst-tv.

Tryk nummeret ind på den side, du vil læse.

Du kan blade frem og tilbage i nummerorden med **P+** og **P-**.

Automatisk sideskift mellem flere sider under samme sidenummer kan virke forstyrrende. Du kan sætte sideskift på hold med et tryk på **OK**. Når du vil videre, trykker du blot **OK** igen.

Hvis du går ud af tekst-tv og vender tilbage, uden du har skiftet kanal, kommer du til den sidst læste side.

Du kan blade frem og tilbage i de sider, du har besøgt, på **<<** og **>>** knapperne.


8. Kanaler

Favoritkanaler

Du får et rigtig god overblik over dine kanaler ved at udvælge dem, der interesserer dig, og gemme dem på favoritlister. Du kan lave i alt 6 lister (A-F) med dine egne og familiens yndlingskanaler.

Kanallister og mange flere indstillinger finder du under **menu**-knappen.


Du vælger: **menu** → **kanaler** → **kanallister**

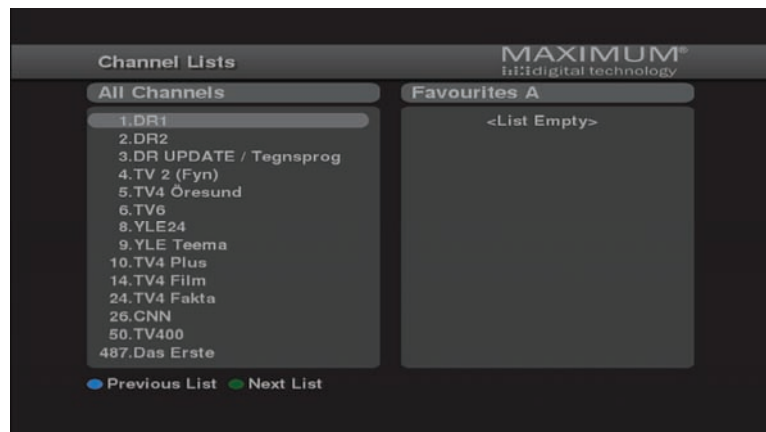

Den fulde liste vises i venstre side
Dine favoritkanaler vises i højre rude

Flyt en kanal over på favoritlisten: Stil dig i venstre rude på kanalen og tryk .

Få nye lister frem ved at trykke på den blå eller de grønne knap. Denne funktion virker i begge ruder.




Du skifter sidelæns mellem ruderne på << og >> knapperne

Du kan omdøbe dine lister på TXT knappen.

Du bruger dine favoritlister i program-info. Her kan du blade i favoritlisterne, se info om alle programmerne og lynhurtigt skifte mellem kanalerne.

Slet en kanal i favoritlisten ved tryk på den røde knap  'Rød'

Kanalernes opstilling i favoritlisten ændres ved tryk på den gule knap: Flyt  'Gul'

9. Info på kryds og tværs

Med Maximum T-541 VA får du et krystalklart overblik over det programudvalg, der interesserer dig. Du har tre lynhurtige genveje til program-information. Den enkleste er:

Hurtig program-info på **i**

Info-knappen **i** ligger til et hurtigt tryk med tommelfingeren. Med **i** har du en genvej til hurtig information om programmet, der kører lige nu, og om det næste program.

Tryk 1 gang:

Kanalens navn vises sammen med titlen på det nuværende og det næste program og deres start- og sluttidspunkter. Samtidig vises et ur i øverste højre hjørne.

Tryk 2 gange:

En ekstra rude åbnes med mere information om det nuværende program. Hvis teksten er for lang, så du ikke kan se det hele, kan du navigere op og ned med P+ og P-.



Tryk 3 gange:


Informationen forsvinder fra skærmen igen.

Altid tilbage til TV enten med EXIT eller tryk igen på **i**

Smart søgning på **i**


Mens du uforstyrret ser et program, kan du samtidig undersøge, hvad der bliver vist på de andre kanaler. Du trykker **i** én gang for at få vist det lille banner med den aktuelle og kommende program, og så trykker du P+. Frem kommer efter tur alle de kanaler, der er på den aktuelle liste, og for hver enkelt kanal får du oplysninger om det aktuelle og kommende program. Hvis du bliver fristet af beskrivelsen og ønsker at skifte program, vælger du bare **OK**.

Udvidet program-info på

Hvis du vil have et samlet overblik over, hvilke programmer der kører på hele din kanalliste lige nu, vælger du .

En rude kommer frem med alle kanaler på den pågældende kanalliste, og du kan se, hvad der kører på hver enkelt kanal lige nu. Du ser også start- og sluttidspunktet.

Gå op og ned ved at bruge **P+** og **P-**.

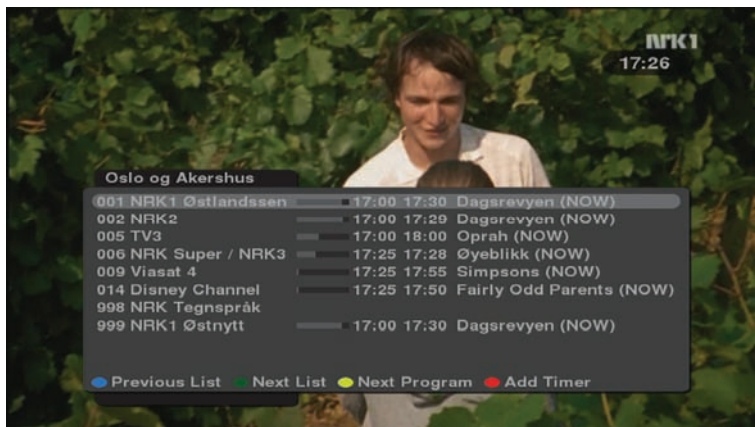

Du skifter mellem kanallister på grøn og blå knap. Sådan kan du lynhurtigt skifte kanallisten og se, hvad der bliver vist på børnenes favoritter lige nu, eller hvad dine øvrige favoritkanaler byder på, mens du stadig ser det program, du er i gang med at se.



Program-info på hver enkelt linje. Du kan se oplysninger om næste program på hver enkelt kanal ved at stille dig på kanalens linje og trykke på den gule knap.



Du kan lave en tidsindstilling, hvor du sætter en "timer" ved at trykke på den røde knap. Dette aktiverer Maximum T-541 VA på det fastsatte tidspunkt.



Husk også at indstille videooptageren, når du sætter en "timer".

EPG – Den store elektroniske programguide

Tryk på knappen EPG, og du får det helt store overblik over programmerne både i dag og i ugen fremover.


Eller find den elektroniske programguide under menu:

Menu → Guide


Du ser nu følgende:

Bjælken foroven viser kanalliste. Den aktuelle kanal er fremhævet, og de øvrige kanaler på listen står med sort skrift mod højre.

Skift med << og >> knapperne

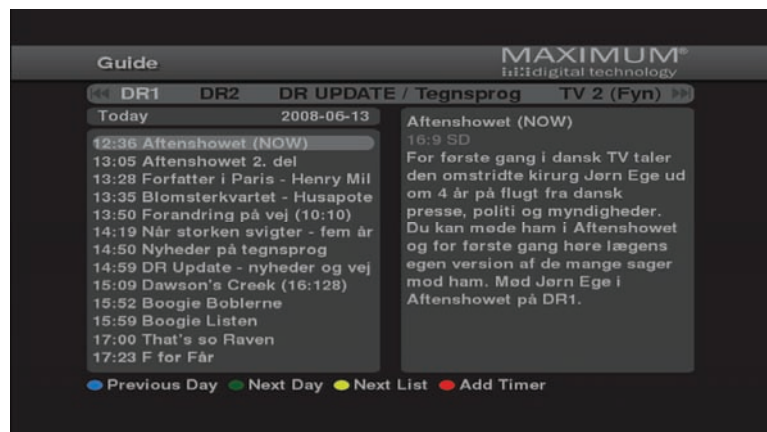

Ruden til venstre viser programmerne på den pågældende kanal og deres starttidspunkt. Du kan blade mange dage frem. Gå frem i dagene på



Ruden til højre viser information om det enkelte program, så snart du markerer det i venstre rude. Hvis du kigger mange dage frem i tiden, kan programinformationer mangle, fordi de ikke er udsendt fra tv-stationen endnu. "Lang info" aktiveres på den gule knap:



Ugedagen står øverst i venstre rude, så programmernes dag og dato fremgår tydeligt.

Tidsindstilling med "timer" aktiveres på



10. Timer indstillinger

Tidsindstilling med "timer"



'Rød'

Timer-funktionen kan vælges direkte på den røde knap i de store oversigter over programmerne, dvs. uanset om du læser om programmerne ved at trykke **OK** eller EPG. Tidsindstillingen overføres automatisk fra program-guiden.

Tidsindstilling fra menu

Du kan også finde timer-funktionen ved at trykke på knappen **menu**:

Menu → Timer

Følgende kommer frem på skærmen:



Når du vil sætte en "timer"

stiller du dig på den øverste tomme linie og trykker **OK**. Du flytter et trin ned ad listen, hver gang du vil lave en ny tid, ved at trykke på **P-**.

Vælg altid **OK** som åbner en ny rude.

Husk også at indstille videooptageren!

11. Video-programmering

Denne rude åbner for at hjælpe dig, når du skal indtaste de nødvendige oplysninger:

De korrekte oplysninger tages ind oven i det forslag, der automatisk kommer frem i menuen. Tiden er automatisk stillet til en time, så du kan nøjes med at acceptere, hvis du vil optage et program, der varer under 1 time.



Slut timer-programmeringen ved at trykke P- . Du står nu på "Gem" og kan vælge **OK**. Hvis du fortryder din programmering, kan du bruge << knappen til at slette indtastningen.

Når en timer er sat, kommer du automatisk tilbage, hvor du kan se din programmering på listen.

Hvis du vil indtaste et nyt tidspunkt, trykker du P- for at rykke et trin ned. Tryk **OK**.

Når timeren er aktiveret, er receiveren låst og LOC vises i displayet. Et tryk på EXIT vil annullere timeren og modtageren vil returnere til normal visning.

Husk også at indstille videoptageren!

12. Hurtige indstillinger

Knappen SRC "Kvik valg"

På SRC kan du øjeblikkeligt ændre undertekst, sprog og billede i det program, du ser lige nu.

En rude åbner:

Undertekster slås fra og til på

<< og >> knapperne.

Oprindeligt lydspor kan vælges fra og til på << og >> knapperne.

Tv-formatet kan ændres i bredden.



Frigiv SCART kan vælges.

Bevæg dig nedad i menuen på P- og tryk op .

13. Indstillinger

Under Menu kan du ændre de generelle indstillinger for sprog, tekst, tid og info-banner:

Sprog og tekster

Tryk: Menu → indstillinger → generelle indstillinger → Sprog

En rude åbner med følgende:


Du skifter under hvert punkt mellem valgmulighederne på << og >> knapperne.



Tid

Tryk: Menu → indstillinger → generelle indstillinger → tid


Du skifter under hvert punkt mellem valgmulighederne på << og >> knapperne.

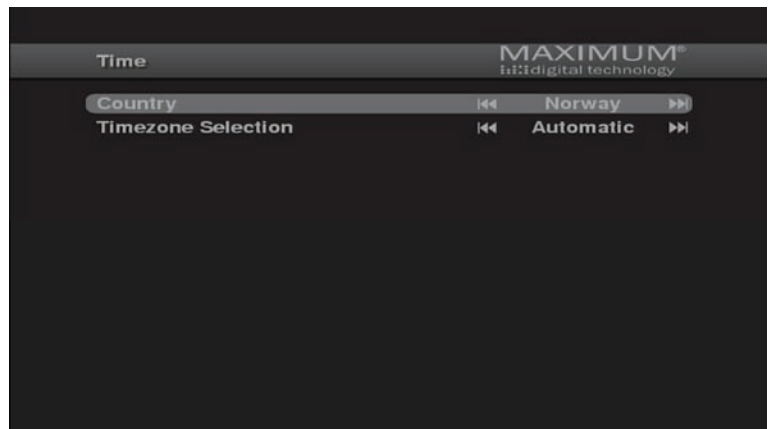

Info-rudens varighed

Hver gang, du vælger et nyt program, ses en kort program-info automatisk på skærmen i få sekunder. **Info-bannerets varighed** kan vælges til 3,6 eller 10 sekunder. Tryk følgende:

Menu → generelt → banner



14. Adgangskontrol

Forældrelås på kanaler

Du kan sætte lås på adgangen til visse kanaler. Tryk følgende:

Menu → indstillinger → generelle indstillinger → adgangskontrol → lås/åbn kanaler

Du ser nu kanalerne på en liste til venstre.

Skift mellem kanallisterne på grøn og blå knap.

Du kan låse/åbne med **OK** knappen.

Låste kanaler kan kun åbnes med PIN-kode.



Pinkode

Maximum T-541 VA er som standard indstillet med 0000 som pinkode. Du kan ændre koden ved at trykke et andet nummer ind og bagefter bekræfte indtastningen ved at taste nummeret igen:

Menu → indstillinger → generelle indstillinger → adgangstilladelse

Lås/Åbn menu

Du kan fastlåse timere og menuer med menulåsen. Tryk følgende:

Menu → indstillinger → generelt → adgangskontrol → menulås

Du slår menulåsen til og fra på << og >> knapperne.


Hvis nogen vil have adgang til låste menuer eller indstillinger, bliver de bedt om en PIN-kode.

15. Programkort

Oplysninger vedrørende programkortet

Programkortets status kan kontrolleres løbende.

Tryk programkortmenuen frem:

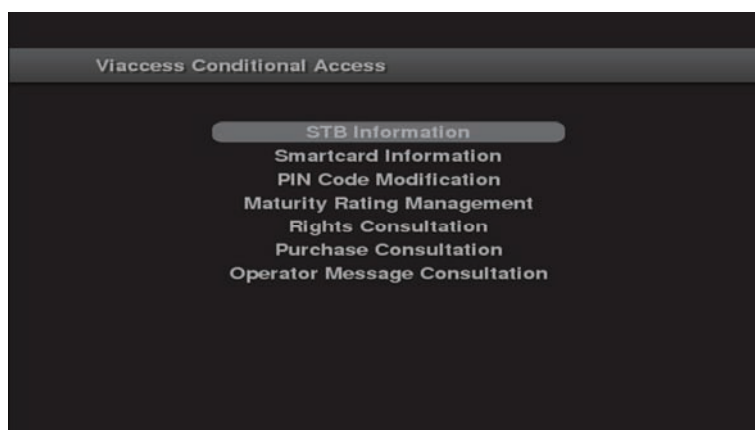

Menu → Indstillinger → Viaccess CA

Under Viaccess CA får du adgang til alle oplysninger, der vedrører programkortet:

- Abonnementstatus
- Tokens Status
- Pay-per-view information
- Messaging
- Ændre CA-kode
- Aldersgrænse
- Om Viaccess CA


16. Opdateringer

Opdateringer

Maximum T-541 VA er løbende under udvikling for at sikre dig den bedste tv-modtagelse. Opdateringer kan enten forløbe automatisk, eller du kan selv søge efter opdateringer med jævne mellemrum. Tryk så følgende:

Menu → Indstillinger → softwareopdateringer

Maximum T-541 VA har automatisk opdatering som standard.

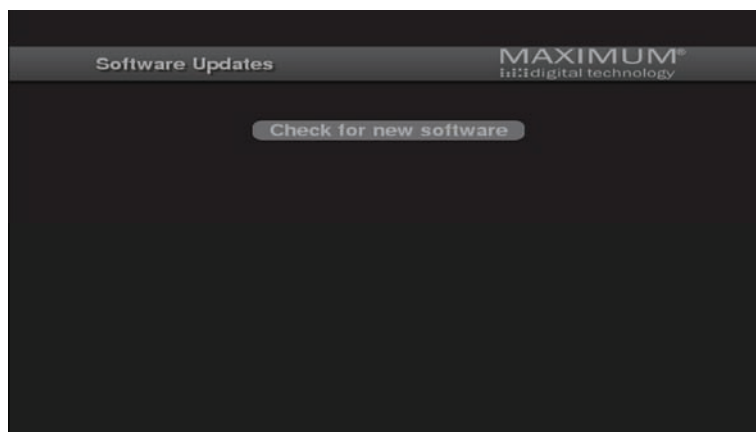


17. Geninstallation

Du kan starte på en frisk og geninstallere alle kanaler. Men husk, at alle dine indstillinger slettes og erstattes med standard ved en geninstallering. Tryk følgende:

Menu → indstillinger → generelle indstillinger → Nulstil

Du bliver mødt med en advarsel:
Geninstallering vil slette alle kanaler, favoritlister og indstillinger. Alt vil blive indstillet til fabriksindstillinger.

Hvis du stadig ønsker at geninstallere, indtaster du pinkoden 1234 og derefter trykker du på >> knappen og **OK**.

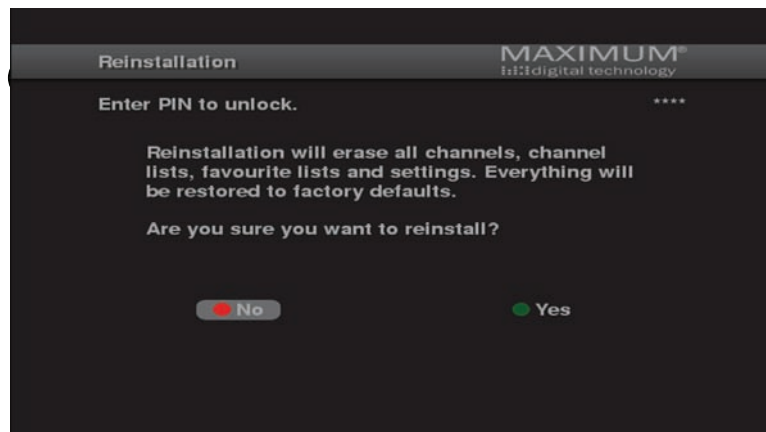

18. Systemoplysninger om Maximum T-541 VA

Tryk følgende:

Menu → Indstillinger → Systeminformation

FJERNBETJENINGEN



TV - Skifter til TV funktion

RADIO – Skifter til radio funktion

Standby – Tænder / slukker modtageren

TXT – Skifte til text-TV funktion

EPG – Viser den Elektroniske Program Guide

SRC – Kvik valg

BACK - Vælger den forgående kanal eller menupunkt

EXIT – Forlad menuen

MENU – Åbner menuer

OK - Vis programlisten eller bekræft menuvalg

P+ / P- Skift (op/ned) i menuerne eller skift program op/ned

<< / >> Vælg forrige eller næste i menuerne.

V+ / V Lyd op/ned

MUTE Afbryd lyden

Play pause & Stop Ingen funktion

I Information

0-9 Nummer knapper

Genvejsknapper (Rød, Gul, Grøn og Blå) Bruges til navigering i menuerne.

19. Fejlfinding

Intet signal:	Kontroller antennekabel og antenne.
Ingen billede/lyd:	Dårlig forbindelse – kontroller SCART/HDMI stikket.
Frysning af billedet:	Kontroller antennen.
Krypteret kanalmeddelelse	Indtast PIN-kode.
Fjernbetjeningen virker ikke	Kontroller batterierne. Kontroller at tv'et er tilsluttet, og at der ikke befinder sig genstande, der spærrer for signalet fra fjernbetjeningen. Peg direkte mod frontpanelet.
Virker ikke i et andet rum	Antennesignalet er forringet, prøv at tilslutte direkte til antenne.

20. Tekniske specifikationer:

Tuner & demodulator	
RF Input connector	IEC-169-2 female
RF Frequency range:	47 - 862 MHz
Input impedance:	75 ohm unbalanced
IF frequency:	36.0MHz
Demodulation:	QAM16/32/64/128/256
Symbol rate	1-10 Msps
A/V decoding	
Transport stream	MPEG-2 ISO/IEC 13818 Transport stream specification
Profile Level	MPEG-4 (MPEG-2 MP@HL, H.264 MP and HP level 4.1)
Input rate	max 100 Mbit/s
Aspect ratio:	4:3, 16:9
Resolutions:	576i, 576p, 720p, 1080i
Audio decoding:	MPEG layer I & II, AAC
Sampling rate:	32, 44.1 and 48 kHz
Memory	
CPU:	STI7101
Flash memory:	4 Mbytes
DDR memory:	96 Mbytes
Connectors	
Video:	HDMI, SCART
Audio:	L/R analog, SPDIF (coax)

DK - DANSK



Korrekt affaldsbortskaffelse af dette produkt (elektrisk og elektronisk udstyr)

Til dette formål har alle kommuner etableret indsamlingsordninger, hvor affald af elektrisk og elektronisk udstyr gratis kan afleveres af borgerne på genbrugsstationer eller andre indsamlingssteder eller hentes direkte fra husholdningerne. Nærmere information skal indhentes hos kommunens tekniske forvaltning.

Brugere af elektrisk og elektronisk udstyr må ikke bortskaffe affald af elektrisk og elektronisk udstyr sammen med husholdningsaffald. Brugere skal benytte de kommunale indsamlingsordninger for at mindske den miljømæssige belastning i forbindelse med bortskaffelse af affald af elektrisk og elektronisk udstyr og øge mulighederne for genbrug, genanvendelse og nyttiggørelse af affald af elektrisk og elektronisk udstyr.

