

OneRemote DVB-Combo I

Modtager med intern STB controller til B&O TV

DVB-C, DVB-T/T2, DVB-S/S2
WEB-TV, IP-TV

Brugervejledning



BETJENING MED BANG & OLUFSEN FJERNBETJENING

Daglig betjening

		OK, vælg menupunkt	
	/		Side op/ ned
			EPG
			MENU ind/ ud/ tilbage
			MENU forlad
			Grøn funktion
			Rød funktion
			Gul funktion
			Blå funktion

Tekst TV funktioner

		Tekst TV
		Tekst TV afslut

Optage funktioner med tilsluttet USB enhed

		Play tryk 1 sek.		
		Play		
		Stop		
		Pause		
		/		Rew / FF
		/		Previous/ Next
				Record

Ekstra funktioner

		Hvid funktion
		Favorit liste
		F1 Funktioner
		Folder
		Satellit liste
		Programinfo
		Find

Ældre B&O fjernbetjeninger

Alle B&O systemfjernbetjeninger kan bruges til at betjene modtageren. Også Beolink 1000 fra 80'erne, der ikke har farvede taster. Det er dog lettest med en fjernbetjening, der har farvede taster.

INDHOLD

BETJENING MED BANG & OLUFSEN FJERNBETJENING.....2

OM DVB-COMBO I4

 Favorit lister5

 Information5

 EPG5

 Programliste6

 Zoom6

PROGRAMLISTER7

 Redigere Programliste.....7

 Redigere Favoritliste8

TIMER OPTAGELSE8

MEDIE-AFSPILLER.....9

 Filmafspiller9

 Musikafspiller9

 Billedafspiller10

APPS10

 YouTube10

 RSS reader10

 Google Maps11

 WEB TV.....11

SPIL.....11

 Tetris11

 Snake.....11

 Othello11

OM DVB-COMBO I

Denne Brugervejledning vedrører daglig brug.

Se separat Setup vejledning for tilslutning og installation.

DVB-Combo-I har fået indbygget speciel OneRemote elektronik, en såkaldt SetTopBox controller, og kan derfor tilsluttes til et B&O TV og betjenes med dettes B&O fjernbetjening.

Modtageren kan tilsluttes til en Scart-indgang på ethvert B&O TV, uanset dets alder og hvilken software, det er udstyret med.

Modelbetegnelsen for den modificerede modtager er DVB-Combo I.

DVB-Combo-I kan udelukkende betjenes via tilslutning til et B&O TV, der er opsat til at sende data til den, via Scartkabel forbindelsen.

DVB-Combo-I betjenes således alene med en B&O fjernbetjening via TV'et.

FAVORIT LISTER

1 Frembringer liste
 Lukker liste
 / Vælg
 / Side op/ ned




EPG

6 Frembringer liste
 Vælg gruppe
 Vælg Nu, Næste, Mere eller tid.
 Sæt en timer
 Blå funktion







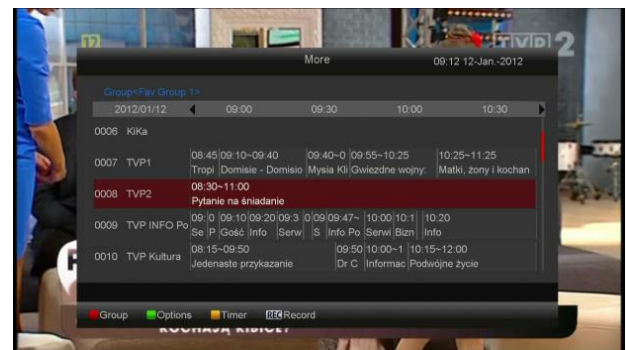






INFORMATION



6 Frembringer liste





PROGRAMMLISTE

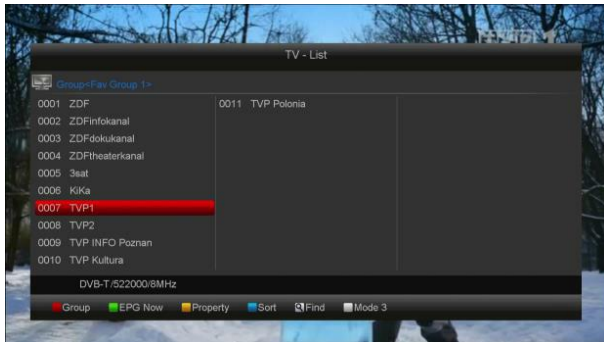

-   Frembringer liste
-   Vælg gruppe
-   EPG nu
-   Vælg som Favorit, lås, slet omdøb
-   Vælg sortering



  Åbner/ lukker menuen


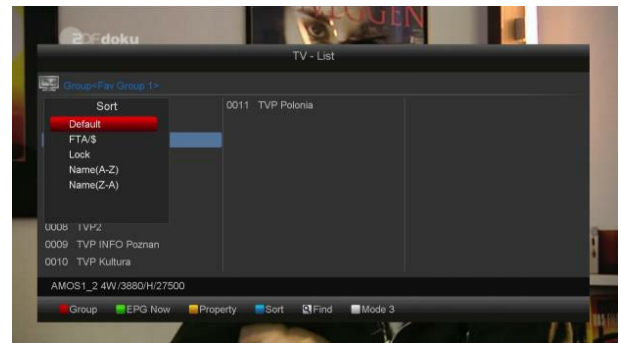
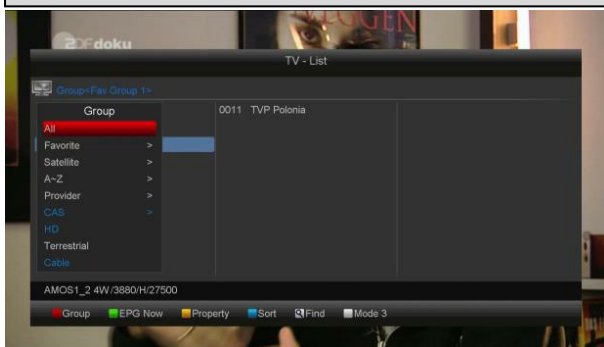


ZOOM

-  Zoom x1 .. x16
-  Forlad Zoom vindue

PROGRAMLISTER

Denne menu giver adgang til at oprette programlister, som beskrives herunder, redigere program- og favoritlister.

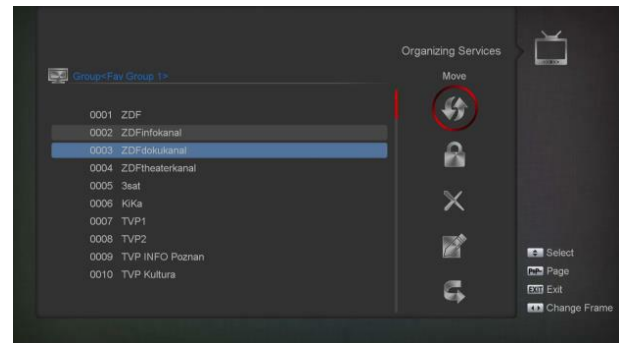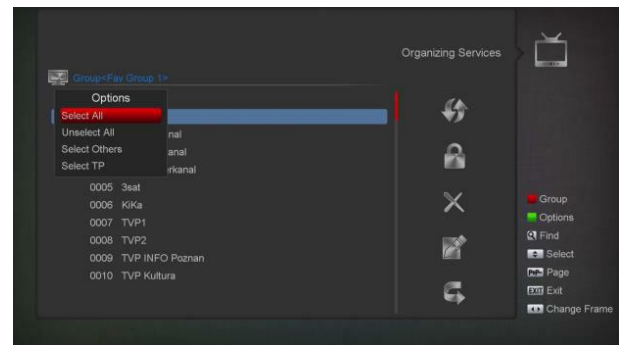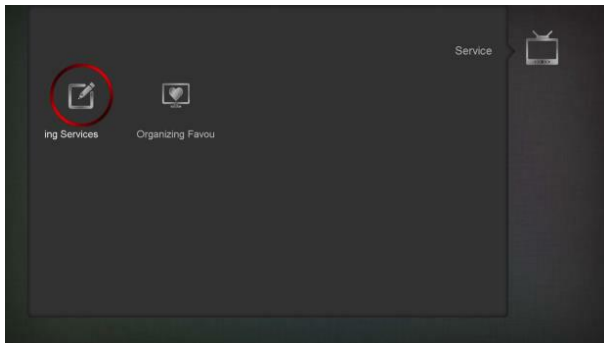





REDIGERE PROGRAMLISTE



Vælg mellem grupper.

Vælg metode for valg, Option

Vælg program, der skal ændres eller flyttes op/ ned.

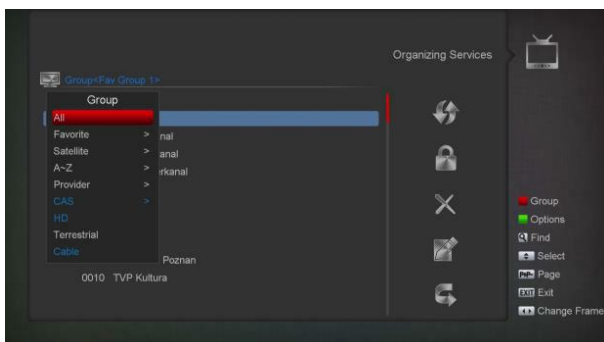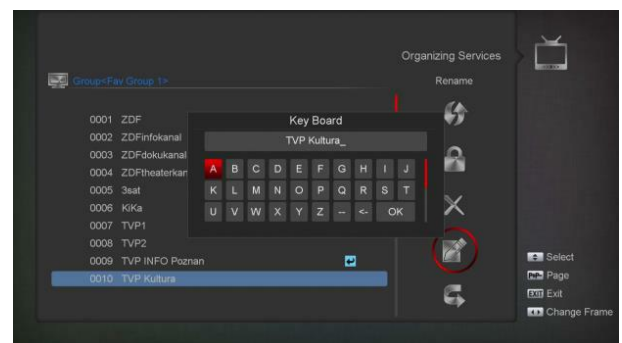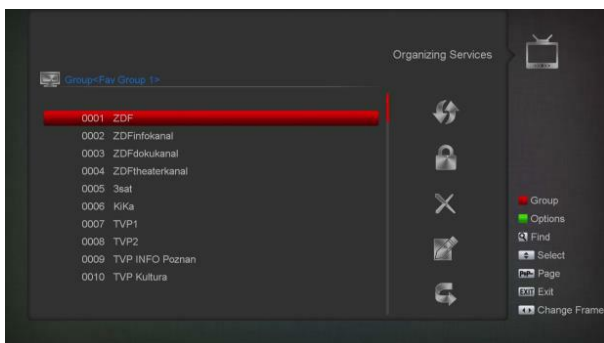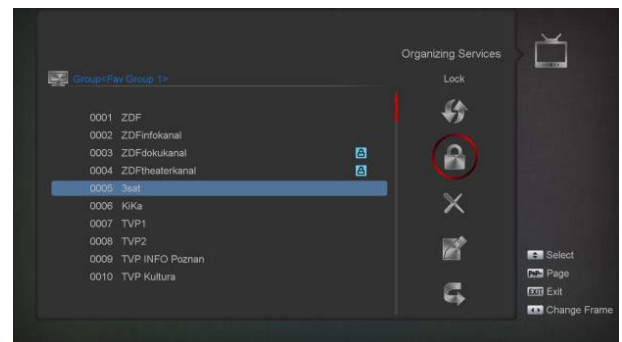

REDIGERE FAVORITLISTE



Vis favoritliste menu



Vælg metode for valg, Option





TIMER OPTAGELSE



MEDIE-AFSPILLER



Funktionerne i dette afsnit er kun tilgængelige, hvis der er tilsluttet en USB enhed til modtageren.

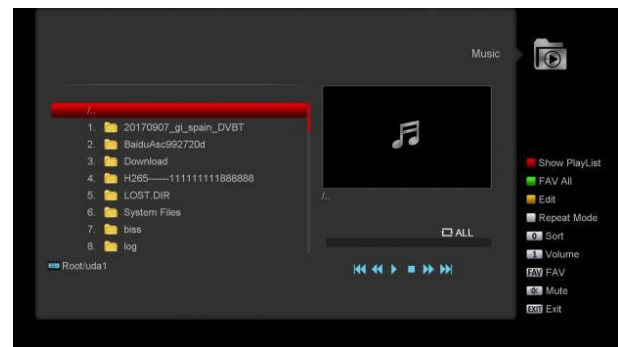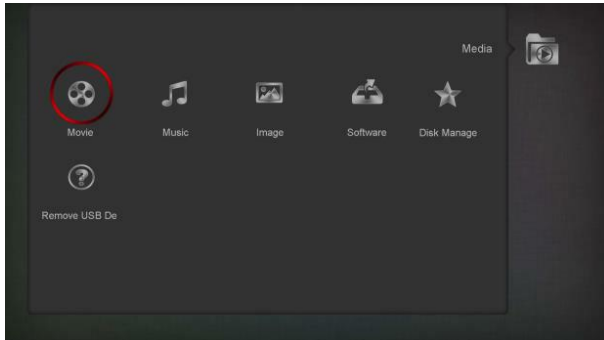

Playlist menu

- Start afspilning
- Slet
- Flyt
- Slet ALLE

FILMAFSPILLER

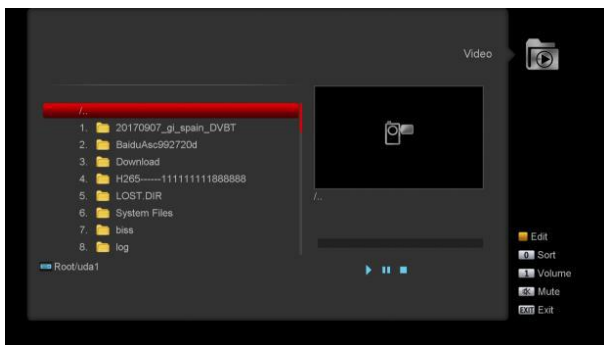



MUSIKAFSPILLER




Hvis der er flere USB enheder, vælges den ønskede med .

BILLEDAFSPILLER

- GO GO *Vis markeret billede*
- GO  *Vis Favoritter*
- GO  *Vis playlist*
- GO  *Ret*
- GO  *Multiview*
- GO **EXIT** *Setup*

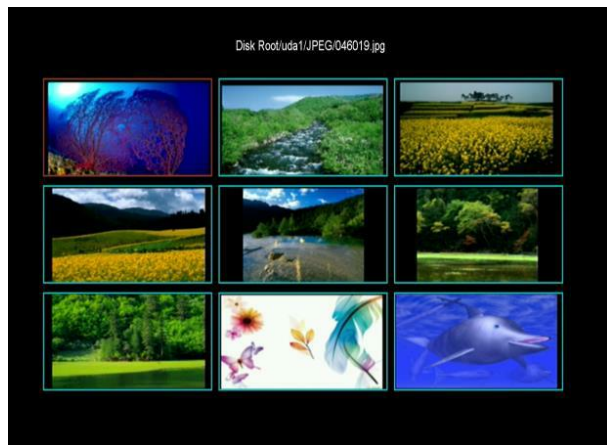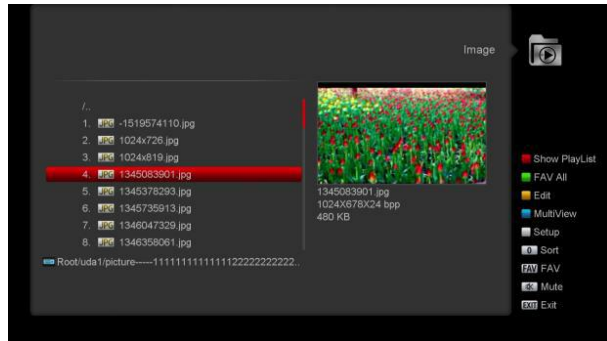


APPS

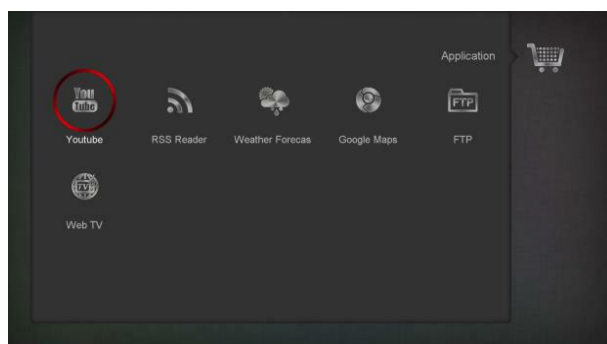



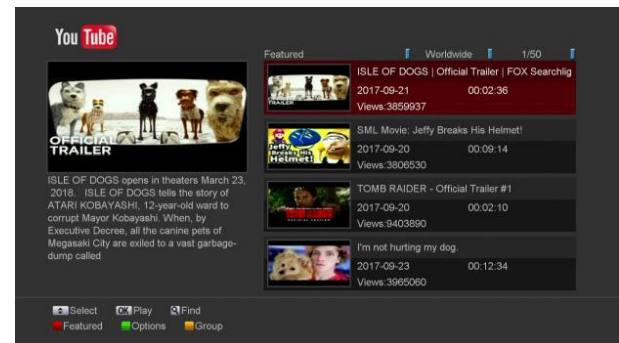


YOUTUBE

- GO GO *Afspil markeret*
- GO **STOP** *Pause afspilning*
- STOP STOP** *Stop afspilning*
- GO  *Vis Options*
- GO  *Vis featured emner*
- GO  *Vælg gruppe.*
- GO  *Vis top af liste*




RSS READER

- GO  *Tilføj kanal*
- GO  *Opdater indhold*
- GO  *Fjern kanal*
- GO  *Ret kanal*
- GO **EXIT** *Indlæs RSS liste fra USB*

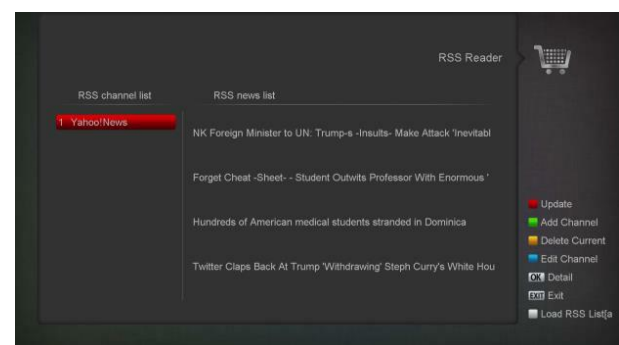


GOOGLE MAPS

		<i>Zoom ind</i>
		<i>Zoom ud</i>
		<i>Flyt cursor</i>
		<i>Find lokation</i>

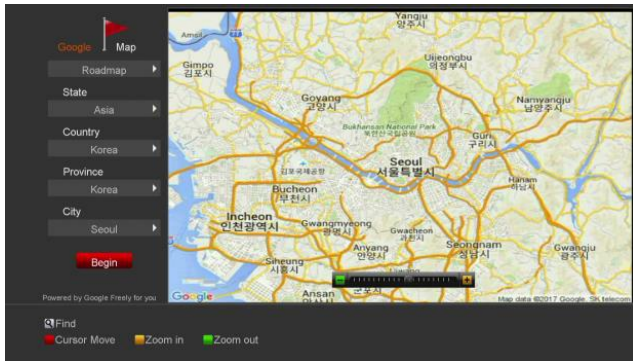


WEB TV

		<i>Tilføj kanal</i>
		<i>Fjern markeret kanal</i>
		<i>Ret kanal</i>
		<i>Indlæs WEB TV liste fra USB</i>

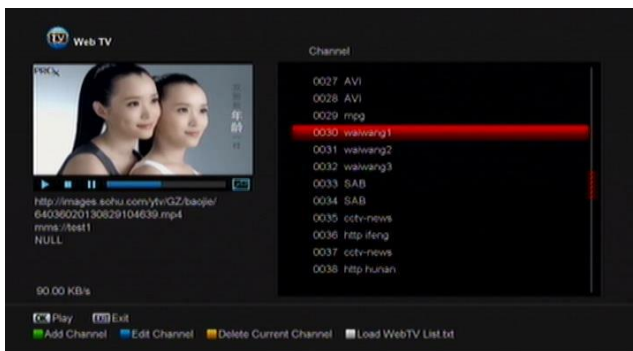

SPIL

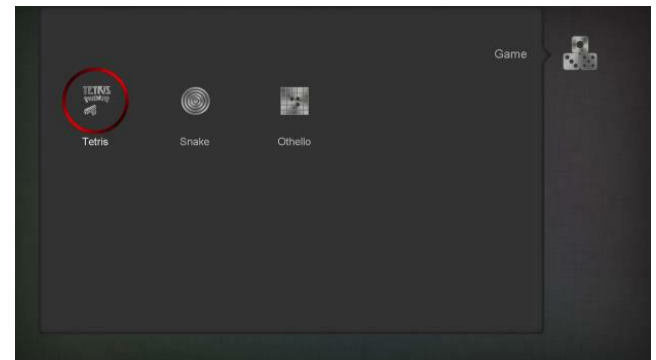

TETRIS

SNAKE

OTHELLO