


Brugervejledning 1

Konverter monteret i en Beo4 med  tast



OneRemote RMB4 Konverter til Beo4



Type 35104401 styringer

Samsung TV Alle TV modeller



Med en OneRemote RMB4 konverter monteret i en Bang & Olufsen Beo4 fjernbetjening kan ethvert Samsung TV betjenes med denne fjernbetjening. Denne vejledning beskriver hvordan.


Der er 2 brugervejledninger til disse modificerede Bang & Olufsen Beo4 fjernbetjeninger:

Brugervejledning TV	Til Beo4 med  tast. (se billederne nedenfor)
Brugervejledning TV	Til Beo4 med  tast. (se billederne nedenfor)
Brugervejledning Apple	Alle Beo4

Denne vejledning gælder kun for
Beo4 med  tast



Beo4 modeller 16xx

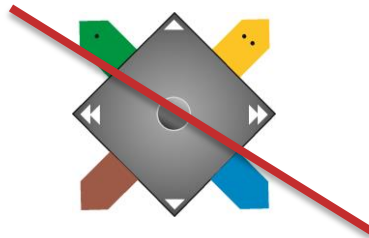

Beo4 modeller 17xx

Centertasten er en lille joystick.
Se Brugervejledning 2 for yderligere detaljer.



TV Betjeningsoversigt

Samsung TV daglig betjening

TV	TV tænd
●	TV sluk
VMEM / VTAPE	Kilde menu
SAT / DTV	HDMI 2 <i>Apple TV *1</i>
DVD	HDMI 1
GO GO	Enter
/	Kanal op/ned
	TV-Guide
	Back one step
EXIT	Menu exit
MENU	Menu

**1
Når der tages eller skifter TV'et til HDMI2 indgangen.
Hvis der er tilsluttet en AppleTV eller en MAC PC til HDMI2,
kan denne herefter betjenes med Beo4.*

GO	Grøn funktion
GO	Rød funktion
GO	Gul funktion
GO	Blå funktion
▲ / ▼	Pile til menu- manøvrering
◀ / ▶	

Samsung TV Tekst TV betjening


TEXT	Tekst TV
TV	Tekst TV exit

Samsung TV afspilningsbetjening

GO	Play/ pause <i>Tryk 1 sek</i>
GO 0	Play
STOP STOP	Stop
GO ◀ / ▶	Rew/ FF
GO 8	Record

Samsung TV specielle betjeninger

GO 1	Forrige program
GO 2	Kanalliste
GO 3	Media player
GO 4	info
GO 5	Content
GO 6	Undertekster
GO 7	Lyd indstillinger
GO 9	3D
STOP EXIT	Internet
STOP MENU	HDMI menu

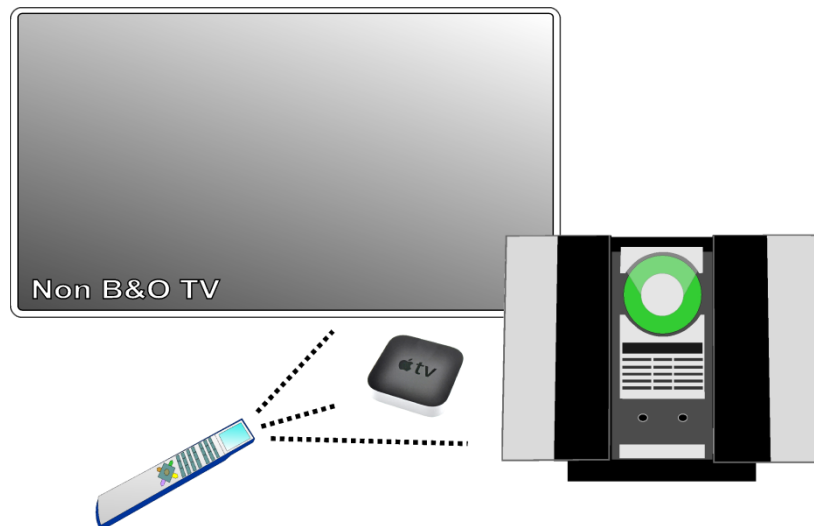

En OneRemote RMB4 modificeret Bang & Olufsen Beo4 kan betjene et Samsung TV samt diverse Bang & Olufsen udstyr. TV lyden kan endog høres via B&O højttalerne, hvis TV'et sluttes til B&O systemet.