


# Brugervejledning 2


Konverter monteret i en Beo4 uden  tast



## OneRemote RMB4 Converter til Beo4

Type 35104404 stylinger


**LG TV**  
Alle TV modeller

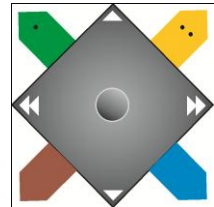


Med en OneRemote RMB4 konverter monteret i en Bang & Olufsen Beo4 fjernbetjening kan ethvert LG TV betjenes med denne fjernbetjening. Denne vejledning beskriver hvordan.

Der er 2 brugervejledninger til disse modificerede Bang & Olufsen Beo4 fjernbetjeninger:

**Brugervejledning TV** Til Beo4 med  tast. (se billederne nedenfor) .


**Brugervejledning TV** Til Beo4 med  tast. (se billederne nedenfor)

Denne vejledning gælder kun for  
Beo4 uden  tast

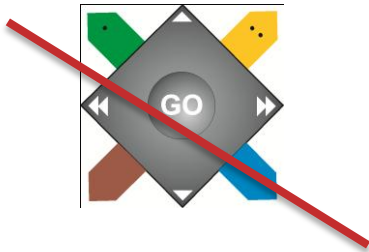


**Beo4 modeller 16xx**

Centertasten er en GO tast.  
Se Brugervejledning 1 for yderligere detaljer.

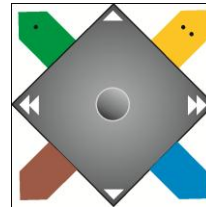

**Beo4 modeller 17xx**

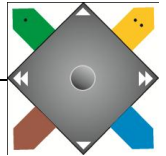

## TV Betjeningsoversigt

### LG TV daglig betjening

<b>TV</b>	TV vælg
<b>TV</b> / <b>TV</b>	TV tænd/ sluk
<b>VMEM</b>	AV kilde menu
⬇	OK
▲ / ▼	Kanal +/-
◀	Guide
▶	Option
<b>BACK</b>	Return – kort tryk
<b>BACK</b>	Exit – tryk 1 sek.
<b>MENU</b>	Settings
GO <b>MENU</b>	Q.menu

### LG TV Tekst TV betjening

<b>TEXT</b>	Tekst TV on/ mix
<b>TV</b>	Text Exit – tryk 1 sek.


### LG TV afspilningsbetjening

<b>PLAY</b>	Play
<b>STOP</b> / <b>STOP</b>	Stop
⬇ <b>STOP</b>	Pause
GO ◀ / ▶	Rew/ FF
⬇ <b>8</b>	Record

### LG TV specielle betjeninger

⬇ <b>1</b>	Fav
⬇ <b>2</b>	List
⬇ <b>3</b>	Radio/ TV
⬇ <b>4</b>	Info
⬇ <b>5</b>	Home
⬇ <b>6</b>	My Apps
⬇ <b>7</b>	Text Options
⬇ <b>9</b>	3D
<b>STOP</b> / <b>EXIT</b>	Ratio
⬇ <b>EXIT</b>	APP

⬇	⬆	Bevæg joystick'en for at manøvrere i menuer.
⬆	⬇	
		Grøn funktion
		Rød funktion
		Gul funktion
		Blå funktion

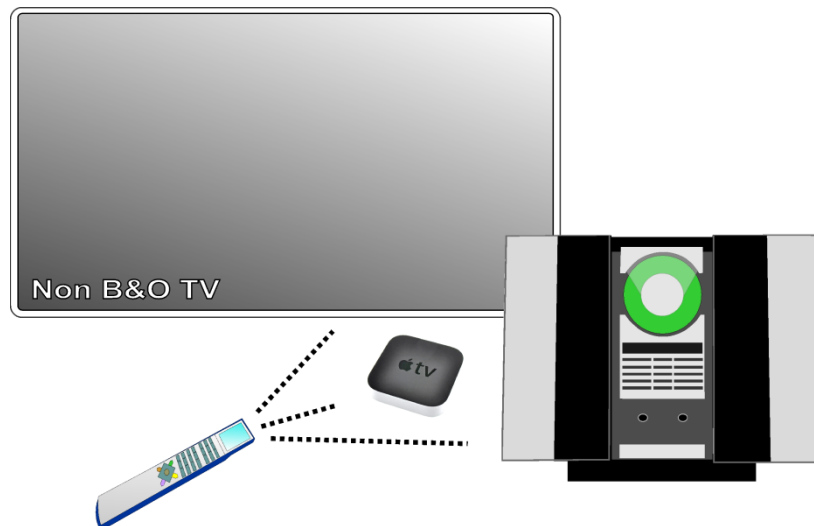

---

En OneRemote RMB4 modificeret Bang & Olufsen Beo4 kan betjene et LG TV samt diverse Bang & Olufsen udstyr. TV lyden kan endog høres via B&O højttalerne, hvis TV'et sluttes til B&O systemet.