
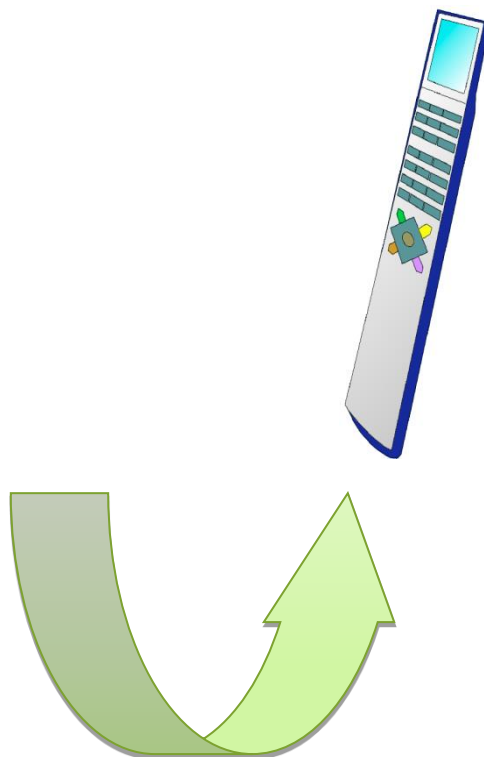


Brugervejledning 1

Konverter monteret i en Beo4 med  tast



OneRemote RMB4 Konverter til Beo4

Type 35104381 styringer













Samsung BlueRay







Samsung BlueRay betjeningsoversigt



Samsung afspiller daglig betjening

DVD *1	Skift B&O TV til BlueRay
DVD DVD	Tænd/ sluk Samsung
MENU	Home
GO MENU	Tools
GO GO	Enter
 	Kanal +/-
	Guide
	Return
EXIT	Menu exit
GO 	Grøn funktion
GO 	Rød funktion
GO 	Gul funktion
GO 	Blå funktion
 	Pile til menu-manøvrering
 	

Samsung afspilningsbetjening

GO	Play/ Timeshift Tryk 1 sek
GO 0	Play/ Timeshift alternative
GO STOP	Pause
STOP STOP	Stop
GO  / 	Rew/ FF
GO  / 	Næste/forrige
GO 8	Record

Samsung Tekst TV betjening

GO 4	Tekst TV on/ off/mix
--------------------	----------------------



Samsung specielle betjeninger

GO 1	Title Menu
GO 2	Disc Menu
GO 3	Smart Hub
GO 5	CH List
GO 6	Info
GO 7	Search
GO 9	2D > 3D
GO EXIT	Eject
STOP 4	WWW
STOP 5	Social TV
STOP 9	PIP

*1 Anden kilde end **DVD** kan vælges, se Setup vejledning.

Med en OneRemote RMB4 konverter monteret i en Bang & Olufsen Beo4 fjernbetjening kan en Samsung Blue Ray afspiller **også** betjenes med denne fjernbetjening. Denne vejledning beskriver hvordan.


Der er 2 brugervejledninger til denne OneRemote modificerede Bang & Olufsen Beo4 fjernbetjening:

Brugervejledning TV Til Beo4 med  tast. (se billederne nedenfor) .
Brugervejledning TV Til Beo4 med  tast. (se billederne nedenfor)

Denne vejledning gælder kun for Beo4 med  tast



Beo4 modeller 16xx

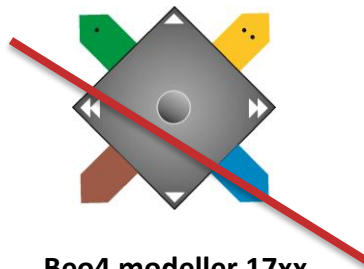

Beo4 modeller 17xx

Centertasten er en lille joystick.
 Se Brugervejledning 2 for yderligere detaljer.

Betjening af B&O apparater

Betjening af B&O apparater sker som før Beo4 blev modificeret med en OneRemote converter..
 Der skiftes til betjening af Blue Ray afspilleren med **DVD** tasten. *1

Når der tasteres **DVD** sker der to ting:

- Der sendes **DVD** til B&O TV'et, der skifter til den indgang hvor Samsung afspilleren er tilsluttet.
- Beo4 skifter til herefter at sende koder til betjening af Samsung afspilleren.

Herefter betjener Beo4 Samsung afspilleren, indtil en anden kilde end **DVD** vælges, hvorefter Beo4 igen skifter til at sende B&O koder.

*1 Anden kilde end **DVD** kan vælges, se Setup vejledning.